


GLÜHLAMPEN AUSTAUSCHEN

VI

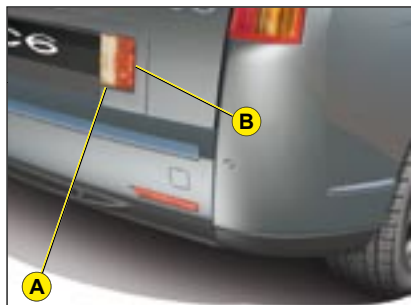

LEUCHTENBLOCK HINTEN IN DER MITTE

A Rückfahrscheinwerfer

B Nebelleuchte

Die Lampen der Leuchten **A** und **B** gehören zu demselben Lampenträger. Wenden Sie sich hierzu an eine CITROËN Vertragswerkstatt.



Für einen Zugriff auf die Lampenträger den Kofferraum öffnen und die vier Schrauben an der Karosserie lösen. Dann die Kofferraumklappe absenken, um die Halterung mit den beiden hinteren Gehäusen, ohne an den Stromkabeln zu ziehen, herauszuziehen.



Die Lampenträger mit einem Werkzeug lösen, um sie herauszuziehen und auszutauschen.

Hinweis: Das Werkzeug zum Lösen der Schrauben befindet sich im Werkzeugkasten des Reserverads. Siehe "Radwechsel".



KENNZEICHEN

Die transparente Blende lösen und die Lampe herausziehen. Lampe: W 5 W.



KENNZEICHEN

Die transparente Blende lösen und die Lampe herausziehen. Lampe: W 5 W.



Nach Abschluss der Arbeiten die korrekte Funktion der Leuchten überprüfen.