


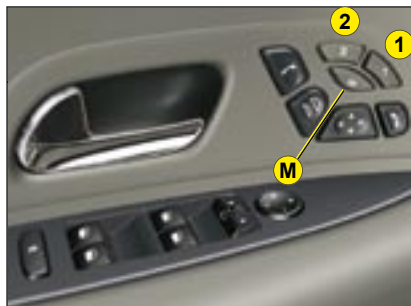

Die Funktion Speicherung ermöglicht die Sicherung der folgenden Einstellungen:

- Fahrersitz
- Lenkrad
- Außenspiegel
- Head-Up Display.

Siehe "Lenkradeinstellung", "Außenspiegel" und "Head-Up-Display".

Es besteht die Möglichkeit, mit Hilfe der Betätigungen **1** und **2** **zwei Fahrpositionen** zu speichern.

MIT DEN BETÄTIGUNGEN 1 UND 2 GESPEICHERTE FAHRPOSITIONEN

Zum Speichern einer Fahrposition:

- a. Zündschlüssel in der Position **"Zündung ein"** (zweite Position) einstellen.
- b. Die Einstellungen von **Sitz, Lenkrad, Spiegeln** und **Head-Up-Display** durchführen.
- c. Nacheinander die Betätigung **M**, dann die Betätigung **1** (erste Fahrposition) bzw. **2** (zweite Fahrposition) drücken.

Die Erfassung der Speicherung wird durch einen Signalton bestätigt.

Hinweis: Durch das Einspeichern einer neuen Fahrposition wird die zuvor gespeicherte Position ersetzt.

AUFRUFEN EINER GESPEICHERTEN FAHRPOSITION

Fahrzeugstillstand (Zündung eingeschaltet oder Motor läuft)

Die Betätigung **1** oder **2** kurz drücken, um die entsprechende gespeicherte Position aufzurufen.

Der Abschluss der Einstellungen wird durch einen Signalton bestätigt.

Bei fahrendem Fahrzeug

Die Betätigung **1** oder **2** gedrückt halten, um die gewünschte gespeicherte Position aufzurufen.

Hinweis: Wenn eine gespeicherte Position mehrmals hintereinander aufgerufen wurde, wird die Funktion bis zum Anlassen des Motors deaktiviert.