



AUTOMATISCHE SPIEGEL INNEN UND AUSSEN

Der Übergang zwischen der Tag- und Nachtposition erfolgt schrittweise automatisch.


Um Blendungen zu vermeiden, verdunkeln sich die Spiegelgläser automatisch je nach Lichteinstrahlung von hinten. Sie werden wieder heller, sobald die Lichteinstrahlung abnimmt und gewährleisten so eine optimale Sicht.

Funktion der Spiegel innen und außen

Zündung einschalten und die Betätigung **1** drücken.

- Kontrollleuchte **2** eingeschaltet (Schalter ein): Automatischer Betrieb.
- Kontrollleuchte **2** ausgeschaltet: Automatischer Betrieb aus. Das Spiegelglas bleibt in der hellsten Einstellung.

Hinweis: Für eine optimale Sicht werden die das Spiegelgläser innen und außen bei Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch heller.

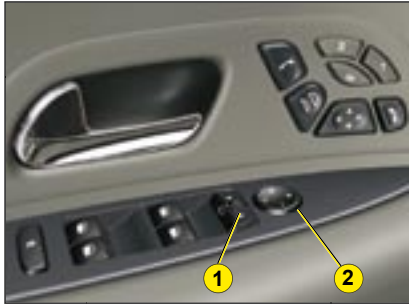

ELEKTRISCH VERSTELLBARE AUSSENSPIEGEL

Eigenschaften

Das Ende des Außenspiegels ist asphärisch geformt, um das seitliche Blickfeld zu vergrößern.

Die Gegenstände in diesem Spiegelbereich sind in Wirklichkeit näher als sie erscheinen.

Dies ist für eine korrekte Einschätzung der Entfernung zu berücksichtigen.

Einstellung der Spiegel

Funktioniert bei eingeschalteter Zündung.

Ausgehend vom Fahrersitz den Spiegel durch Verschieben der Betätigung **1** nach links oder rechts auswählen, dann den Spiegel mit der Betätigung **2** in den vier Richtungen einstellen.

Das Entfrosten-Beschlagfreihalten der Spiegel ist mit der Heckscheibenheizung verbunden.

Die Einstellungen der Spiegel werden bei Speicherung der Fahrpositionen erfasst. Siehe "Speicherung".

Einklappen der Spiegel

Beim Parken lassen sich die Spiegel manuell oder elektrisch einklappen.

Elektrisches Einklappen

Durch Zurückschieben der Betätigung **1** in mittlerer Stellung werden die Außenspiegel eingeklappt.

Durch erneutes Zurückschieben der Betätigung **1** werden die Spiegel wieder ausgeklappt.

Automatisches Einklappen

Das automatische Einklappen der Spiegel wird bei Verriegelung der Türen angesteuert.

ELEKTRISCH VERSTELLBARE AUSSENSPIEGEL (FORTSETZUNG)

Einstellung der Position Rückwärtsgang bei den Spiegeln auf Fahrer- und Beifahrerseite

Bei laufendem Motor:

1. Mit Hilfe der Betätigung 1 den Spiegel auf der Fahrer- oder auf der Beifahrerseite auswählen.
2. Den Rückwärtsgang einlegen, der Außenspiegel wird automatisch so eingestellt, dass der Fahrbahnrand besser zu sehen ist.
3. Den Außenspiegel mit der elektrischen Betätigung wie gewünscht einstellen.

Deaktivierung der Funktion Rückfahrpositionsspeicher auf der Fahrer- und der Beifahrerseite

Zur Deaktivierung der Funktion den Schalter 1 in der mittleren Position einstellen.

