ИНДИКАТОР ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Индикатор техобслуживая информирует вас о **истечении срока прохождения очередного техобслуживания** в соответствии с планом техобслуживания в сервисной книжке. Данная информация определяется, исходя из двух параметров: **пройденного пробега**, и **времени эксплуатации автомобиля** с момента последнего техобслуживания.

Использование

При включении зажигания и в течение нескольких секунд, **на дисплее появляется ключ, символизирующий операции по техобслуживанию**; на комбинации приборов появляется информация о количестве километров, остающихся до очереднего техобслуживания.

Например: До следующего техобслуживания пробег вашего автомобиля составит:



Через несколько секунд появляется индикатор уровня масла в двигателе, а затем счетчик общего пробега. На комбинации приборов отображается информация об общем и ежедневном пробеге автомобиля.



В случае, когда до проведения следующего техобслуживания осталось менее 1 000 км

Каждый раз при включении зажигания в течение 5 секунд на дисплее мигает ключ техобслуживания и показания одометра.

Например: До следующего техобслуживания пробег вашего автомобиля составит: 500 км. При включении зажигания в течение 5 секунд на дисплее комбинации приборов будет следующая информация:



Через несколько секунд появляется индикатор уровня масла в двигателе, а затем счетчик общего пробега и горящий постоянным светом ключ техобслуживания.

Ключ указывает на необходимость в ближайшее время пройти техобслуживание.

На комбинации приборов отображается информация об общем и ежедневном пробеге автомобиля.



В случае, если срок проведения очереднего теобслуживания уже прошел

Каждый раз при включении зажигания на дисплее мигает ключ техобслуживания и значение (со знаком минус) превышенного пробега.

Например: Срок техобслуживания вашего автомобиля прошел 300 км назад.

Вашему автомобилю следует, как можно быстрее пройти техобслуживание.



Через несколько секунд после включения зажигания на дисплее появятся показания счетчика общего пробега и появится горящий постоянным светом ключ техобслуживания.



Периодичность техобслуживания

При эксплуатации вашего автомобиля в особо жестких условиях, **необходимо** прибегнуть к плану техобслуживания по "особым условиям", содержащему более короткие промежутки времени между каждым техобслуживанием. См."Сервисная книжка".



Обнуление

После каждого техобслуживания представитель СТО CITROËN производит обнуление индикатора. Тем не менее, если вы самостоятельно проводите техобслуживание вашего автомобиля, процедура обнуления индикатора выглядит следующим образом:

1. Выключите зажигание.
2. Нажмите и удерживайте клавишу **A**.
3. Включите зажигание.
4. Удерживайте клавишу **A** до тех пор, пока на дисплее не появится **(=0)** и **исчезнет** ключ техобслуживания**.**

Примечание: *Если крайний срок техобслуживнаия в период между двумя операциями по замене масла в двигателе соблюден до момента его исьечения, на дисплее включается ключ техобслуживания, а на комбинации приборов появляется* ***"0"****.*

ОДОМЕТР

Отображение на дисплее




При открывании водительской двери или отпирании автомобиля с помощью пульта ДУ, в течение, примерно, 30 секунд: появятся данные **счетчиков пробега** и, в зависимости от ситуации, ключ техобслуживания.



Обнуление счетчика ежедневного пробега

Функция работает только при включенном зажигании.

Нажав и удерживая клавишу **A** обнуления, произведите сброс показаний счетчика ежедневного пробега на ноль.

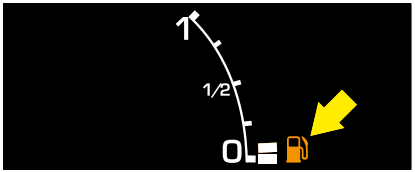

ИНДИКАТОР УРОВНЯ ТОПЛИВА

Как только при движении автомобиля по горизонтально ровной поверхности включится постоянным светом индикатор минимального уровня топлива и раздастся звуковой сигнал, в топливном баке вашего автомобиля останется примерно **9 l** бензина (в автомобиле с бензиновым двигателем) или **8 l** дизельного топлива (в автомобиле с дизельным двигателем).

Когда погаснет предпоследняя черточка, в топливном баке вашего автомобиля отсанется около **5 l** горючего.

ТАХОМЕТР

При приближении режима работы двигателя к максимальному значению, переход в красную зону тахометра указывает на необходимость включения повышенной передачи.

