СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Чтобы поставить автомобиль на стояночный тормоз

Остановив автомобиль, поставьте его на стояночный тормоз **потянув, а затем отпустив** рычаг стояночного тормоза **A**.

Примечание:

- *Для автоматической коробки передач и при любых обстоятельствах выбирайте положение Parking* **P**.
- *На дороге с крутым уклоном поверните колеса, уперев их в бордюр.*
- *Стояночный тормоз с электроприводом нельзя разблокировать, если ключ вынут из замка зажигания или установлен в положение* **S**.

Чтобы снять автомобиль со стояночного тормоза

При включенном двигателе, разблокируйте стояночный тормоз с элктроприводом, нажав на педаль тормоза или на педаль акселератора, слека потянув вверх и опустив рычаг стояночного тормоза **A**.



Индикатор включается в случае если стояночный тормоз **затянут или не полностью разблокирован** или вы пытаетесь разблокировать стояночный тормоз **не нажимая** на педаль тормоза.



Включение данного индикатора указывает на неисправность в системе стояночного тормоза с электроприводом.

Стояночный тормоз не затянут.

- *Для автоматической коробки передач переведите рычаг в положение* **P**.
- *Для механической коробки передач включите первую передачу.*



Одновременное включение данных индикаторов указывает на неисправность в системе стояночного тормоза с электроприводом.


Стояночный тормоз затянут.





При проведении мойки автомобиля под высоким давление не рекомендуется направлять струю под багажное отделение, чтобы не повредить механизм Стояночного тормоза с электроприводом.

Не используйте педаль акселератора, чтобы удержать автомобиль на склоне. Используйте педаль тормоза или электрический стояночный тормоз.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

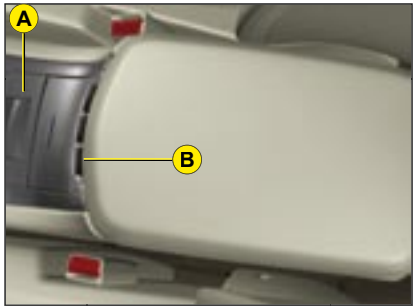

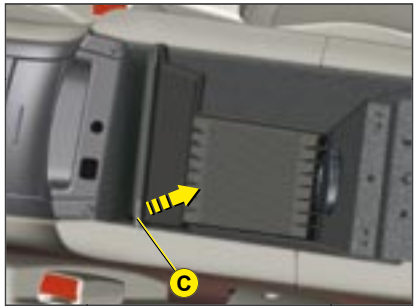

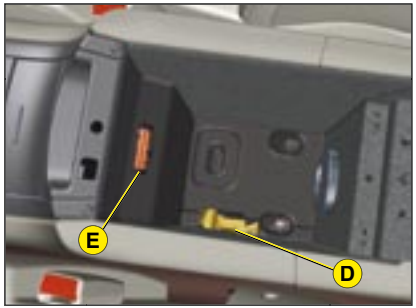

АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ

В случае **неполадок** в работе электрического стояночного тормоза или **неисправности аккумуляторной батареи** и если автоматическая коробка передач не в положении Parking (P)или не включена передача на автомобиле с механической коробкой передач:

1. Откройте внутреннее отделение центрального подлокотника и нажмите на клавишу **B**.
2. Потянув за язычки **C**, откройте отделение для хранения компакт-дисков.
3. Извлеките ремень из места его укладки **D**.
4. Дерните за ремень, чтобы разблокировать стояночный тормоз. Сильный щелчок является подтверждением того, что стояночный тормоз разблокирован.
5. Убедитесь, что ремень правильно уложен на свое место укладки **D**. В противном случае, затянуть стояночный тормоз после пяти попыток станет невозможно.
   Обратитесь на СТО CITROËN.

Примечание: При наличии диагностического разъема

Следите за тем, чтобы пыль и влага не попадали в пространство рядом с важным для техобслуживания вашего автомобиля диагностическим разъемом **E**.

Данный ремень не позволяет вам заблокировать стояночный тормоз. Чтобы восстновить функции стояночного тормоза с электроприводом (после устранения неисправностей или зарядки АКБ), потяните, а затем отпустите рычаг стояночного тормоза **A**. Вам понадобится несколько больше времени на затягивание стояночного тормоза после его аварийного разблокирования.



Примечание: *При аварийном разблокировании стояночного тормоза, на комбинации приборов включается индикатор стояночного торомоза с электроприводом.*



Примечание: *Следует убедиться, что на комбинации приборов включился индикатор стояночного тормоза.*