

ADAM

Gebruikershandleiding



Inhoud

Inleiding	2
Kort en bondig	6
Sleutels, portieren en ruiten	20
Stoelen, veiligheidssystemen	34
Opbergen	54
Instrumenten en bedieningsorganen	74
Verlichting	114
Klimaatregeling	122
Rijden en bediening	132
Verzorging van de auto	171
Service en onderhoud	220
Technische gegevens	224
Klantinformatie	237
Trefwoordenlijst	248

Inleiding

Brandstoffen

Brandstoftype

Motorolie

Kwaliteit

Viscositeit

Bandenspanning

Bandenmaat

voor

achter

Zomerbanden

Winterbanden

Gewichten

Maximaal totaalgewicht

- Leeggewicht basismodel

= Belading

Uw autogegevens

Voer hier de gegevens van de auto in zodat ze gemakkelijk te vinden zijn. Deze informatie is beschikbaar in de hoofdstukken "Service en onderhoud" en "Technische gegevens", alsmede op het typeplaatje.

Inleiding

Uw auto is de intelligente combinatie van vernieuwende techniek, overtuigende veiligheid, milieuvriendelijkheid en zuinigheid.

In deze gebruikershandleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw auto veilig en efficiënt te kunnen bedienen.

Zorg ervoor dat uw passagiers ervan op de hoogte zijn dat onjuist gebruik van de auto een ongeval tot gevolg kan hebben en dat er risico bestaat voor persoonlijk letsel.

Houd u altijd aan de specifieke wetgeving van het land waarin u zich bevindt. Deze wetgeving kan afwijken van de informatie in deze gebruikershandleiding.

Als u de beschrijving in deze handleiding negeert, kan dit van invloed zijn op de garantie.

Wanneer wij u in deze gebruikershandleiding adviseren de hulp van een werkplaats in te roepen, raden wij uw Opel Service Partner aan.

Voor gasauto's raden wij een door Opel erkende reparateur aan voor onderhoud en reparatie aan gasauto's.

Elke Opel Service Partner biedt u eersteklas service tegen redelijke prijzen. Ervaren, door Opel geschoolde specialisten werken volgens speciale richtlijnen van Opel.

Houd het informatiepakket voor de gebruiker altijd onder handbereik in de auto.

Gebruik van deze handleiding

- Deze handleiding geeft een omschrijving van alle voor dit model beschikbare opties en functies. **Mogelijk zijn bepaalde omschrijvingen, waaronder die voor display- en menufuncties,**

niet op uw auto van toepassing wanneer er sprake is van een modelvariant, afwijkende landenspecificaties of speciale uitrustingen of accessoires.

- In het hoofdstuk "Kort en bondig" krijgt u een beknopt overzicht.
- De inhoudsopgave aan het begin van de handleiding en in de afzonderlijke paragrafen geeft aan waar u de informatie die u zoekt kunt vinden.
- Met behulp van het trefwoordenregister kunt u specifieke informatie zoeken.
- In deze gebruikershandleiding worden linksgestuurde auto's getoond. De bediening van rechtsgestuurde auto's is vergelijkbaar.
- In de gebruikershandleiding wordt de motoraanduiding gehanteerd. De bijbehorende marktaanduiding en productiecode vindt u in de paragraaf "Technische gegevens".

- Richtingaanduidingen in de beschrijvingen, zoals links, rechts, voor of achter moeten altijd met de blik in de rijrichting worden gezien.
- Displays ondersteunen mogelijk uw specifieke taal niet.
- Displayteksten en opschriften in het interieur zijn **vet** gedrukt.

Gevaar, Waarschuwing en Voorzichtig

Gevaar

Teksten met de vermelding  **Gevaar** wijzen op een mogelijk levensgevaar. Het niet naleven van deze richtlijnen kan levensgevaar inhouden.

Waarschuwing

Teksten met de vermelding  **Waarschuwing** wijzen op een mogelijk gevaar voor ongelukken

of verwondingen. Het niet naleven van deze richtlijnen kan tot verwondingen leiden.

Voorzichtig

Teksten met de vermelding **Voorzichtig** wijzen erop dat de auto mogelijk beschadigd kan raken. Het niet naleven van deze richtlijnen kan tot beschadiging van de auto leiden.

Symbolen

Verwijzingen naar andere pagina's worden aangeduid met ⇨. ⇨ betekent "zie pagina".

Paginaverwijzingen en lemma's in de index verwijzen naar de ingesprongen koppen in de inhoudsopgave.

We wensen u vele uren autorijplezier.

Uw Opel-team

Kort en bondig

Basisinformatie

Auto ontgrendelen



Druk op  om de portieren en de bagageruimte te ontgrendelen. Open de portieren door aan de handgrepen te trekken.



Om de achterklep te openen drukt u op het merkembleem op de onderste helft.

Handzender ⇨ 21.

Centrale vergrendeling ⇨ 22.

Achterklep ⇨ 25.

Stoelverstelling

Verstelling in de lengterichting



Aan handgreep trekken, stoel verschuiven, handgreep loslaten. Probeer de stoel heen en weer te bewegen om na te gaan of deze op zijn plaats zit.

Stoelpositie ⇄ 35.

Stoelinstelling ⇄ 36.

Hoek van rugleuning




Zithoek met het handwiel aanpassen. Bij het verstellen de rugleuning niet belasten.

Stoelpositie ⇄ 35.

Stoelinstelling ⇄ 36.

Rugleuning neerklappen ⇄ 37.

Zithoogte

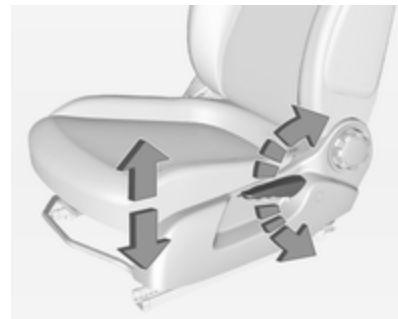

Pompbeweging van de hendel


omhoog : stoel omhoog

omlaag : stoel omlaag

Stoelpositie ⇄ 35.

Stoelinstelling ⇄ 36.

Hoofddeunverstelling

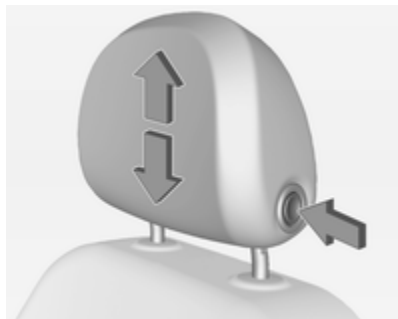

Ontgrendelingsknop indrukken, hoogte instellen, vastklikken.

Hoofddeunen ⇨ 34.

Veiligheidsgordel



Veiligheidsgordel afrollen en in gordelslot vastmaken. De veiligheidsgordel mag niet gedraaid zitten en moet strak tegen het lichaam aanliggen. De rugleuningen mogen niet te ver naar achteren hellen (maximaal ca. 25°).

Om de gordel los te maken, de rode knop van het gordelslot indrukken.

Stoelpositie ⇨ 35.

Veiligheidsgordels ⇨ 39.

Airbagsysteem ⇨ 42.

Spiegelverstelling

Binnenspiegel



U verstelt de spiegel door het spiegelhuis in de gewenste richting te verplaatsen.

Spiegel met handmatige dimfunctie
⇨ 29.

Spiegel met automatische dimfunctie
⇨ 29.

Buitenspiegels



Desbetreffende buitenspiegel selecteren en verstellen.

Bolronde buitenspiegels ⇨ 28.

Elektrisch verstellen ⇨ 28.

Inklapbare buitenspiegels ⇨ 28.

Buitenspiegelverwarming ⇨ 29.

Stuurwiel verstellen




Ontgrendel de hendel, verstel het stuurwiel en vergrendel de hendel weer.

Stuurwiel uitsluitend bij stilstaande auto en ontgrendeld stuurslot verstellen.

Airbagsysteem ⇨ 42.

Contactslootstanden ⇨ 133.

Overzicht instrumentenpaneel

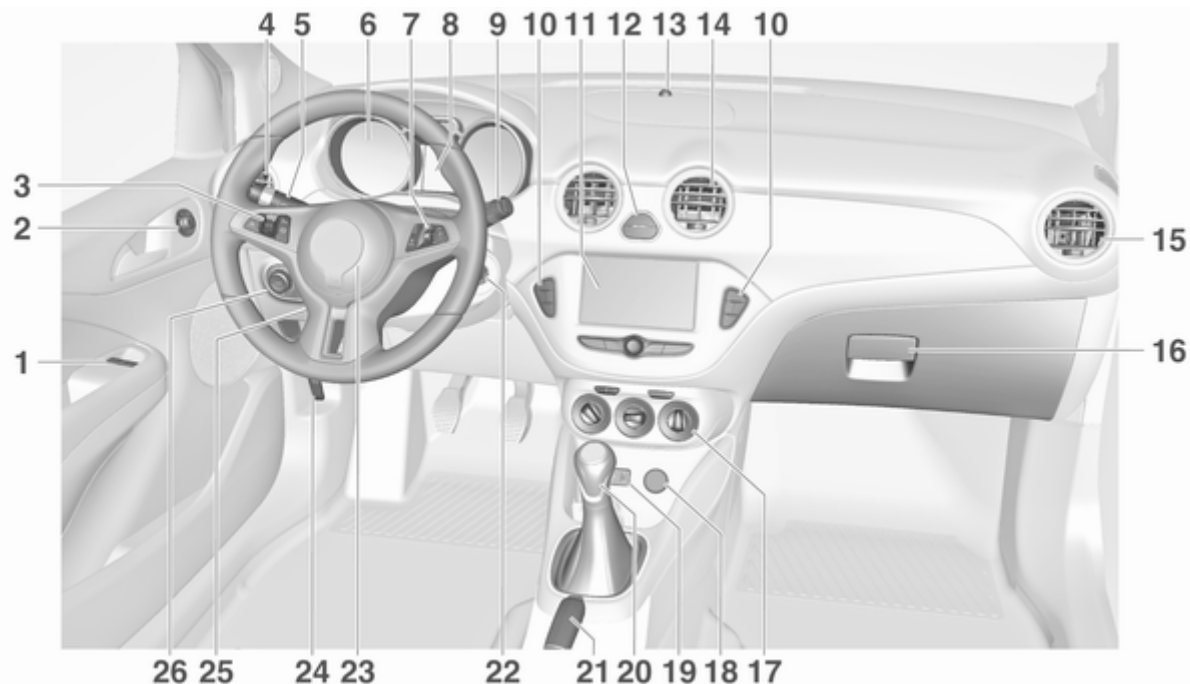

1	Elektrische ruitbediening	30
2	Buitenspiegels	28
3	Cruisecontrol	150
	Snelheidsbegrenzer	152
4	Zijdelingse luchtroosters	130
5	Richtingaanwijzers, lichtsignaal, dimlicht en groot licht	117
	Omgevingsverlichting	120
	Parkeerlichten	117
	Knoppen voor Driver Information Center	95
6	Instrumenten	83
7	Bedieningselementen van infotainment	75
8	Driver Information Center	95
9	Voorruitwisser, wis-/ wasinstallatie voor, achterruietwisser, wis-/ wasinstallatie achter	76
10	Centrale vergrendeling	22
	Stadsmodus	149
	Brandstofkeuzeschakelaar ...	84

	Eco-knop voor Stop/Start- systeem	135
	Traction Control-systeem ...	147
	Elektronische stabiliteitsregeling	148
	Parkeerhulp	153
	Stoelverwarming	39
	Verwamd stuurwiel	75
11	Info-Display	100
12	Alarmknipperlichten	116
	Controlelamp airbag- deactivering	90
	Controlelamp veiligheidsgordel voorpassagier	90
13	Status-led alarmsysteem	26
14	Middelste luchtroosters	130
15	Zijdelingse luchtroosters passagierszijde	130
16	Handschoenenkastje	54
17	Verwarming en ventilatie ...	122
18	Elektrische aansluiting	80
19	AUX-ingang, USB-ingang	10

20	Keuzehendel, versnellingsbak	140
21	Parkeerrem	146
22	Contactsloot met stuursloot ...	133
23	Claxon	76
	Bestuurdersairbag	45
24	Ontgrendelingshandgreep motorkap	173
25	Stuurwiel verstellen	75
26	Lichtschakelaar	114
	Koplampverstelling	116
	Mistachterlicht	117
	Zekeringhouder	191
	Helderheid van instrumen- tenverlichting	118
	Helderheid van omgevingslicht	118

Rijverlichting

Lichtschakelaar



Lichtschakelaar draaien:

- O** : Verlichting uit
- ≡≡** : Zijmarkeringslichten
- ≡D** : Dimlicht of groot licht

Lichtschakelaar met automatische verlichting



- AUTO** : Automatische verlichting: rijverlichting wordt automatisch in- en uitgeschakeld
- ⏻** : Activering of deactivering van de automatische verlichting
- ≡≡** : Zijmarkeringslichten
- ≡D** : Dimlicht of groot licht

Automatische verlichting ⇨ 115.

Mistachterlicht

Druk op **O** in de lichtschakelaar.

Lichtsignaal, groot licht en dimlicht



- Lichtsignaal** : hendel naar u toe trekken
- Groot licht** : hendel van u af duwen
- Dimlicht** : hendel van u af duwen of naar u toe trekken

Groot licht ⇨ 115.

Lichtsignaal ⇨ 115.

Richtingaanwijzers



hendel omhoog : richtingaanwijzer
rechts

hendel omlaag : richtingaanwijzer
links

Richtingaanwijzers ⇨ 117.


Parkeerlichten ⇨ 117.

Alarmknipperlichten



Om in te schakelen ▲ indrukken.
Alarmknipperlichten ⇨ 116.


Claxon

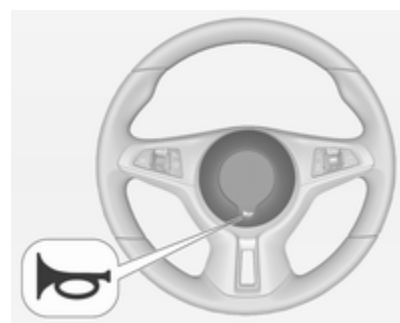

☚ indrukken.

Wis-/wasinstallatie

Voorruitwissers

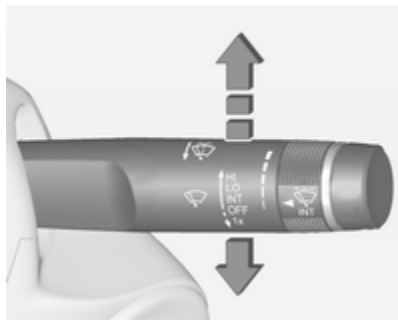

HI : snel

LO : langzaam

INT : intervalschakeling

of

automatische wisfunctie met
regensensor

UIT : uit

Hendel omlaag in stand **1x** duwen om
wissers één slag te laten maken
wanneer de voorruitwischer uitge-
schakeld is.

Voorruitwissers ⇨ 76.

Wisserblad vervangen ⇨ 178.

Voorruitsproeiers



Hendel naar u toe trekken.

Wis-/wasinstallatie voor ⇨ 76.

Sproeiervloeistof ⇨ 175.

Achterrautwisser



Druk de wipchakelaar in om de achterrautwisser aan te zetten:

ON : continue werking

OFF : uit

INT : onderbroken werking

Achterrautsproeier



Hendel van u af duwen.

Er wordt sproeivloeistof op de achterraut gespoten en de ruitenwisser maakt enkele slagen.

Achterrautwisser en -sproeier ⇨ 77.

Klimaatregeling

Verwarmbare achterraut



 indrukken om verwarming in te schakelen.

Verwarmbare achterraut ⇨ 31.

Verwarmbare buitenspiegels

Met  schakelt u ook de verwarmbare buitenspiegels in.

Verwarmbare buitenspiegel ⇨ 29.

Ruiten ontwasemen en ontdooien



- Luchtverdeleschakelaar op zetten.
- indrukken.
- Draaiknop voor temperatuur in hoogste stand zetten.
- Luchtdebiet op hoogste stand zetten.
- Verwarming achterruit inschakelen.
- Zijdelingse luchtroosters openen naar wens en op de zijruiten richten.

Klimaatregelsysteem ⇨ 122.

Versnellingsbak

Handgeschakelde versnellingsbak




Achteruit: breng de auto tot stilstand, trap het koppelpedaal in en druk op de ontgrendelknop op de keuzehendel en schakel de versnelling in.

Kan de versnelling niet worden ingeschakeld, dan koppeling in de neutrale stand laten opkomen, koppeling weer intrappen en nogmaals schakelen.

Handgeschakelde versnellingsbak ⇨ 140.

Geautomatiseerde versnellingsbak

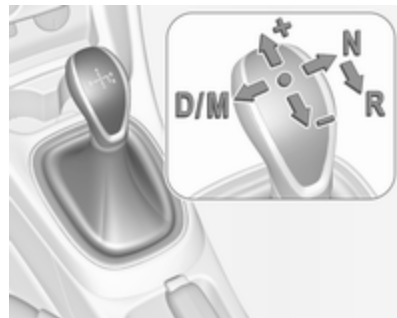

- N** : neutrale stand
D/ : schakelen tussen automatische (**D**) en handgeschakelde (**M**) schakelmodus. **D** of **M** verschijnt op het scherm

van de transmissie

+ : opschakelen in handgeschakelde modus
- : terugschakelen in handgeschakelde modus
R : achteruit, alleen inschakelen wanneer de auto stilstaat


Geautomatiseerde versnellingsbak ⇨ 141.

Voordat u wegrijdt

Voor het wegrijden controleren

- bandenspanning ⇨ 194 en -staat ⇨ 235
- motoroliepeil en vloeistofniveaus ⇨ 174
- alle ruiten, spiegels, rijverlichting en kentekenplaat: vrij van vuil, sneeuw of ijs en gebruiksklaar
- juiste positie van spiegels ⇨ 28, stoelen ⇨ 35 en veiligheidsgordels ⇨ 40
- werking van remsysteem bij lage snelheid, vooral bij vochtige remmen


Motor starten

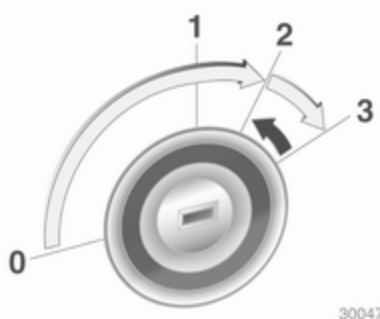

- Draai de sleutel naar stand 1.
- Stuurwiel iets verdraaien om het stuurslot te ontgrendelen.
- Handgeschakelde versnellingsbak: koppelings- en rempedaal intrappen.
Geautomatiseerde versnellingsbak: rempedaal intrappen.
- Geen gas geven.
- Draai de sleutel naar stand 3 en laat deze los.

Motor starten ⇨ 134.

Stop-startsysteem

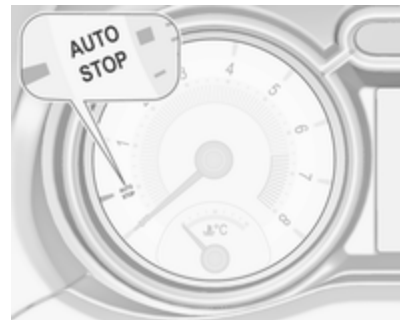

Als de auto langzaam rijdt of stilstaat en aan bepaalde voorwaarden is voldaan, activeer dan een Autostop zoals hieronder beschreven:

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak

- Het koppelingspedaal intrappen.
- Schakel de neutraalstand in.
- Laat het koppelingspedaal los.

Een Autostop wordt door de naald aangegeven bij de **AUTOSTOP**-stand in de toerenteller.

Om de motor te herstarten, moet u het koppelingspedaal opnieuw intrappen.

Auto's met geautomatiseerde versnellingsbak

Als de auto stilstaat met ingetrapt rempedaal, wordt Autostop automatisch geactiveerd, aangegeven door de naald in de stand **AUTOSTOP** op de toerenteller.

Laat het rempedaal los of haal de keuzehendel uit **D** om de motor opnieuw te starten.

Stop/Start-systeem ⇨ 135.

Parkeren

⚠ Waarschuwing

- Parkeer de auto niet op een licht ontvlambaar oppervlak. Door de hoge temperatuur van het uitlaatsysteem kan het oppervlak ontbranden.
- Trek altijd de handrem aan. Schakel de handrem in zonder de ontgrendelingsknop in te drukken. Op een aflopende of oplopende helling zo stevig mogelijk. Trap tegelijkertijd het rempedaal in om minder kracht nodig te hebben.
- Zet de motor af.
- Schakel als de auto op een vlakke ondergrond of een oplopende helling staat de eerste versnelling in voordat u de contactsleutel lostrekt. Op een oplopende helling bovendien de voorwielen van de stoep-rand wegdraaien.

Schakel als de auto op een aflopende helling staat de achteruitversnelling in voordat u de contactsleutel lostrekt. Bovendien de voorwielen naar de stoep-rand toedraaien.

- Sluit de ramen en het schuifdak.
- Trek de contactsleutel uit het contactslot. Stuurwiel verdraaien totdat het stuurslot merkbaar vergrendelt.

Voor auto's met geautomatiseerde versnellingsbak kan de sleutel alleen uit het contactslot worden verwijderd wanneer de handrem is aangetrokken.

- Vergrendel de auto door  op de handzender in te drukken. Activeer het alarmsysteem ⇨ 26.
- Koelventilatoren kunnen ook na het afzetten van de motor in werking treden ⇨ 173.

Voorzichtig

Na een rit waarbij met hoge motor-toerentallen of met hoge motorbe-lasting werd gereden, de motor vóór het afzetten gedurende een korte tijd met lage belasting laten draaien of gedurende ca. 30 seconden stationair laten draaien om de turbolader te beschermen.

Sleutels, sloten ⇨ 20.

Auto een langere tijd stilzetten
⇨ 172.

Sleutels, portieren en ruiten

Sleutels, sloten	20
Sleutels	20
Car Pass	21
Handzender	21
Opgeslagen instellingen	22
Centrale vergrendeling	22
Automatisch vergrendelen	24
Portieren	25
Bagageruimte	25
Antidiefstalbeveiliging	26
Vergrendelingssysteem	26
Diefstalalarmsysteem	26
Startbeveiliging	27
Buitenspiegels	28
Bolle vorm	28
Elektrische verstelling	28
Inklapbare spiegels	28
Verwarmde spiegels	29
Binnenspiegel	29
Handmatige dimfunctie	29
Automatische dimfunctie	29
Ruiten	30
Voorruit	30

Elektrisch bediende ruiten	30
Achterrautverwarming	31
Zonnekleppen	31
Dak	32
Zonnedak	32
Panoramadak	32

Sleutels, sloten

Sleutels

Voorzichtig

Bevestig geen zware of massieve voorwerpen aan de contactsleutel.

Reservesleutels

Het sleutelnummer staat in de Car Pass of op een afneembaar label.

Bij het bestellen van reservesleutels moet het sleutelnummer worden vermeld aangezien de sleutels deel uitmaken van de startbeveiliging.

Sloten ⇨ 216.

Het codenummer van de adapter voor de wielborgbouten vindt u op een kaart. Vermeld het wanneer u een nieuwe adapter bestelt.

Wiel verwisselen ⇨ 204.

Sleutel met uitklapbare sleutelbaard



Om uit te klappen toets indrukken.
Om in te klappen eerst toets indrukken.

Car Pass

Op de Car Pass staan veiligheids-technische autogegevens. Daarom moet deze goed worden bewaard.

Een eventueel ingeschakelde werkplaats heeft voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden deze autogegevens nodig.

Handzender



Wordt gebruikt voor:

- centrale vergrendeling
- vergrendelingssysteem
- diefstalalarmsysteem
- elektrisch bediende ruiten

De handzender heeft een bereik van ca. 20 meter. Het bereik kan worden beperkt door externe factoren. Brandende alarmknipperlichten dienen als bevestiging.

Handzender met zorg behandelen, vochtvrij houden, beschermen tegen hoge temperaturen en onnodig gebruik vermijden.

Storing

Als de centrale vergrendeling niet met de handzender kan worden vergrendeld of ontgrendeld, kan dit het gevolg zijn van het volgende:

- Het bereik wordt overschreden.
- De accuspanning is te laag.
- Herhaald, opeenvolgend gebruik van de handzender buiten het bereik, waardoor er opnieuw gesynchroniseerd moet worden.
- Overbelasting van de centrale vergrendeling door herhaalde, snel opeenvolgende activering van de afstandsbediening, waardoor de stroomvoorziening voor korte tijd wordt onderbroken.
- Storing door radiogolven afkomstig van externe zenders met een hoog vermogen.

Ontgrendelen ⇨ 22.

Basisinstellingen

Sommige instellingen zijn te wijzigen op het Info-Display.

Persoonlijke instellingen ⇨ 105.


Batterij van de handzender vervangen

Zodra de reikwijdte afneemt, de batterij meteen vervangen.



Batterijen horen niet in het huisvuil thuis. Ze moeten via speciale inzamelpunten gerecycled worden.

Sleutel met uitklapbare sleutelbaard

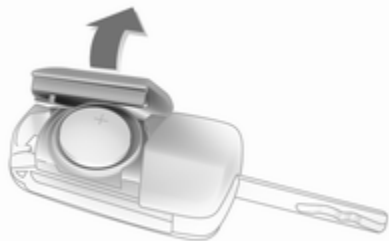

Sleutelbaard uitklappen en handzender openen. Batterij vervangen (batterijtype CR 2032), let hierbij op de juiste plaatsing. Handzender sluiten en synchroniseren.

Sleutel met vaste sleutelbaard

Laat de batterij vervangen in een werkplaats.

Opgeslagen instellingen

Als de sleutel uit de contactschakelaar wordt verwijderd, worden de volgende instellingen automatisch in het geheugen van de sleutel opgeslagen:

- verlichting
- voorkeurstellingen van Infotainmentsysteem
- centrale vergrendeling
- comfortinstellingen
- verwarming en ventilatie

De opgeslagen instellingen worden automatisch toegepast wanneer de sleutel met het geheugen de volgende keer in het contactslot wordt gestoken en naar stand 1 ➤ 133 wordt gedraaid.

Voorwaarde is wel dat **Pers. inst. voor bestuurder** is geactiveerd in de persoonlijke instellingen van het Info-Display. Dit moet worden ingesteld voor elke gebruikte sleutel.

Persoonlijke instellingen ➤ 105.

Centrale vergrendeling

Ontgrendelen en vergrendelen van portieren, bagageruimte en tankvulklep.

Door aan de binnenste portierhandgreep te trekken wordt het desbetreffende portier ontgrendeld.

Let op

Bij een ongeval waarbij de airbags of gordelspanners in werking treden, wordt het voertuig automatisch ontgrendeld.

Let op

Wanneer na ontgrendeling met de afstandsbediening geen van de portieren wordt geopend, worden de portieren na drie minuten automatisch opnieuw vergrendeld.

Ontgrendelen



 indrukken.

Op het Info-Display kunt u kiezen uit twee instellingen:

- Om alleen het bestuurdersportier en de tankvulklep te ontgrendelen, drukt u eenmaal op . Om beide portieren en de bagageruimte te ontgrendelen, drukt u tweemaal op .
- Druk eenmaal op  om de portieren, de bagageruimte en de tankvulklep te ontgrendelen.

Persoonlijke instellingen ⇨ 105.

U kunt de instelling opslaan voor de gebruikte sleutel.

Opgeslagen instellingen ⇨ 22.

Ontgrendelen en openen van de achterklep ⇨ 25.

Vergrendelen

Portieren, bagageruimte en tankvulklep sluiten.



 indrukken.

Bij een niet goed gesloten bestuurdersportier werkt de centrale vergrendeling niet.

Centrale vergrendelingstoetsen

Portieren, de bagageruimte en de tankvulklep worden vanuit de passagiersruimte vergrendeld of ontgrendeld.



Druk op  om te vergrendelen.

Druk op  om te ontgrendelen.

Vertraagde portiervergrendeling

Schakel de motor uit en verwijder de sleutel uit het slot. Druk op  met minstens één portier geopend en drie geluidssignalen klinken. 5 seconden na het sluiten van het laatste portier vindt automatische vergrendeling van alle portieren plaats en er klinkt een

signaal. Na 10 minuten vindt automatische vergrendeling van alle portieren plaats, ook al staat er nog een portier open. U kunt deze functie activeren of deactiveren op het Info-Display.

Persoonlijke instellingen ⇨ 105.

Storing in afstandsbediening

Ontgrendelen



Ontgrendel het bestuurdersportier handmatig door de sleutel in het slot te verdraaien. Schakel de ontsteking in en druk op de centrale vergrendel-

toets  om het passagiersportier, de bagageruimte en de tankvulklep te ontgrendelen.

Als u het contact aanzet, wordt het vergrendelingssysteem uitgeschakeld.

Vergrendelen

Vergrendel het bestuurdersportier handmatig door de sleutel in het slot te verdraaien.

Storing in centrale vergrendeling

Ontgrendelen

Ontgrendel het bestuurdersportier handmatig door de sleutel in het slot te verdraaien. Het passagiersportier kan worden geopend door aan de binnenhandgreep te trekken. U kunt de bagageruimte en de tankvulklep niet openen.

Zet het contact aan het vergrendelingssysteem te deactiveren ⇨ 26.

Vergrendelen

Druk op de binnenste vergrendelknop van het passagiersportier. Sluit vervolgens het bestuurdersportier en

vergrendel dit van buiten met de sleutel. Tankvulklep en achterklep kunnen niet worden vergrendeld.

Automatisch vergrendelen

U kunt deze beveiligingsfunctie zodanig configureren dat de portieren, de bagageruimte en de tankvulklep bij het overschrijden van een bepaalde snelheid automatisch worden vergrendeld.

Ook is de functie zo te configureren dat na het uitschakelen van het contact en het uitnemen van de contactsleutel het bestuurdersportier of beide portieren worden ontgrendeld.

U kunt instellingen wijzigen op het Info-Display.

Persoonlijke instellingen ⇨ 105.


U kunt de instellingen opslaan voor de gebruikte sleutel ⇨ 22.

Portieren

Bagageruimte


Achterklep

Openen

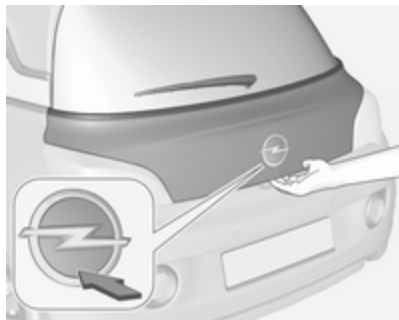

Op het merkembleem op de onderste helft drukken om de achterklep te ontgrendelen en te openen.

Sluiten

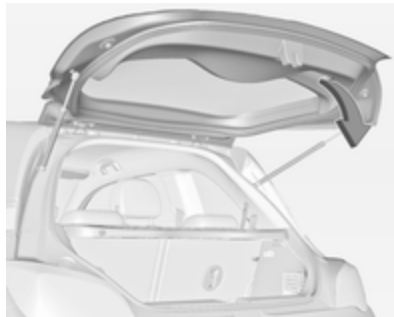

Binnenste handgreep gebruiken.

Raak het embleem tijdens het sluiten niet aan, omdat de achterklep dan weer ontgrendeld kan worden.

Centrale vergrendeling ⇨ 22.

Algemene tips voor de achterklepbediening

Gevaar

Niet met een geopende of op een kier staande achterklep rijden, bijv. bij het vervoer van omvang-

rijke bagage, omdat er dan giftige, onzichtbare en reukloze uitlaatgassen de auto kunnen binnendringen. Hierdoor kunt u bewusteloos raken en zelfs sterven.

Voorzichtig

Voordat u de achterklep opent, moet u belemmeringen in de hoogte controleren, zoals een garagedeur, om schade aan de achterklep te voorkomen. Controleer altijd het bewegingsgebied boven en achter de achterklep.

Let op

Afhankelijk van het gewicht van eventueel gemonteerde accessoires blijft de achterklep mogelijk niet in geopende stand staan.

Antidiefstalbeveiliging

Vergrendelingssysteem

⚠ Waarschuwing

Niet inschakelen als er zich personen in de auto bevinden! Ontgrendelen van de binnenzijde is niet mogelijk.

Alle portieren worden tegen openen beveiligd. Voor activering van het systeem moeten alle portieren gesloten zijn.

Als de ontsteking ingeschakeld was, moet het bestuurdersportier eenmaal worden geopend en gesloten voordat de auto kan worden beveiligd.

Bij het ontgrendelen van de auto wordt de mechanische diefstalbeveiliging uitgeschakeld. Dit is niet mogelijk met de centrale-vergrendelings-toets in het interieur.

Inschakelen



Druk binnen 5 seconden tweemaal op  van de handzender.

Diefstalalarmsysteem

Het alarmsysteem is gecombineerd met het vergrendelingssysteem.

Het bewaakt:

- portieren, achterklep, motorkap
- ontsteking

Activering

- Automatische activering 30 seconden na het vergrendelen van de auto door één keer op  te drukken.
- Rechtstreeks door binnen 5 seconden twee keer op  te drukken.

Status-led



De status-led is geïntegreerd in de sensor boven op het instrumentenpaneel.

Status tijdens de eerste 30 seconden na het activeren van het alarmsysteem:

Led : test, inschakelvertraging aan
Led : portieren, achterklep of knip- motorkap niet goed dicht, pert eventuele systeemstoring snel

Status nadat systeem is geactiveerd:

Led knip- : systeem is geactiveerd
pert lang-
zaam

Bij storingen de hulp van een werkplaats inroepen.

Deactivering

Door bij het ontgrendelen van de auto op  te drukken wordt het diefstalalarmsysteem gedeactiveerd.

Het systeem wordt niet gedeactiveerd door het bestuurdersportier te ontgrendelen met de sleutel of met de centrale-vergrendelingstoets in het interieur.

Alarm

Bij het activeren klinkt de alarmclaxon en gaan de alarmknipperlichten tegelijkertijd knipperen. Het aantal en de duur van de alarmsignalen zijn voorgeschreven door de wetgever.

Het alarm kan worden afgezet door het indrukken van een willekeurige toets op de handzender of door het contact aan te zetten.

Het diefstalalarmsysteem kan alleen worden gedeactiveerd met  op de handzender of door het inschakelen van het contact.

Wanneer het alarm is afgegaan zonder dat de bestuurder het heeft uitgeschakeld, geven de alarmknipperlichten dat aan. Ze lichten bij het ontgrendelen van de auto met de handzender driemaal kort achtereenvolgend op.

Boordinformatie ⇨ 102.

Als de boordaccu moet worden losgekoppeld (bijv. voor onderhoudswerkzaamheden), moet de alarmsirene als volgt worden gedeactiveerd:

Schakel het contact in en uit en ontkoppel de boordaccu binnen 15 seconden.

Startbeveiliging

Het systeem is onderdeel van de contactschakelaar en het controleert of de auto met de gebruikte sleutel mag worden gestart.

De startbeveiliging activeert zichzelf automatisch nadat u de sleutel uit de contactschakelaar hebt gehaald.

Knippert controlelamp  nadat het contact is ingeschakeld, dan is er een storing in het systeem: de auto kan niet worden gestart. Contact uitschakelen en opnieuw proberen te starten.

Als de controlelamp blijft knipperen, kunt u proberen om de motor met de reservesleutel te starten en daarna de hulp van een werkplaats inroepen.

Let op

De startbeveiliging vergrendelt de portieren niet. Vergrendel de auto na het uitstappen altijd.

Schakel het diefstalalarmsysteem
⇨ 22, ⇨ 26 in.

Controlelamp  ⇨ 94.


Buitenspiegels

Bolle vorm

Door de vorm van de spiegel lijken voorwerpen kleiner dan ze zijn, waardoor afstanden moeilijker zijn in te schatten.

Dodehoeksysteem ⇨ 163.

Elektrische verstelling

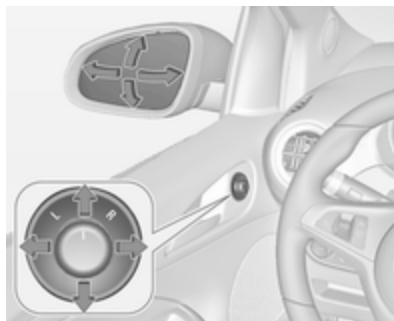


Selecteer de gewenste buitenspiegel door de knop naar links (**L**) of rechts (**R**) te draaien. Beweeg daarna de knop om de spiegel te verstellen.

In de stand **0** is geen enkele spiegel geselecteerd.

Inklapbare spiegels

Voor de veiligheid van voetgangers klappen de buitenspiegels bij aanstoten vanaf een bepaalde kracht weg uit de normale stand. Spiegel dan door licht op de spiegelbehuizing te drukken terugduwen.

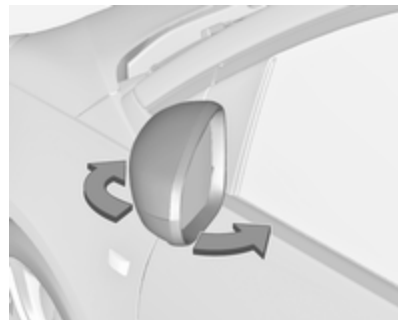

Parkeerstand

U klapt de buitenspiegels in door zachtjes op de buitenrand van de behuizing te drukken, bijv. bij een krappe parkeerplek.

Verwarmde spiegels



Om in te schakelen  indrukken.
De verwarming werkt bij een draaiende motor en wordt na korte tijd automatisch uitgeschakeld.

Binnenspiegel

Handmatige dimfunctie



Zet voor de dimfunctie de hendel aan de onderkant van het spiegelhuis naar voren of naar achteren. De hendel in de middelste stand is de normale rijstand.

Versies met verlichte sterrenhemel

Wanneer de sterrenhemel verlicht is, stelt u de hendel naar voren.

Sterrenhemel ⇨ 118.

Automatische dimfunctie



Verblinding 's nachts door achteropkomend verkeer wordt automatisch verminderd.

Ruiten

Voorruit

Voorruitstickers

Plak geen stickers, bijv. tolvignetten o.i.d., rondom de binnenspiegel op de voorruit. Anders kan de detectiezone van de sensor in de spiegelbehuizing worden beperkt.

Elektrisch bediende ruiten

Waarschuwing

Wees voorzichtig bij het gebruik van de elektrische ruitbediening. Er bestaat verwondingsgevaar, met name voor kinderen.

Wees voorzichtig bij het sluiten van de ruiten. Ervoor zorgen dat niets of niemand bekneld raakt.

Schakel het contact in om de elektrisch bediende ruiten te bedienen.

Vertraagde uitschakeling stroom

⇨ 133.



Druk de schakelaar van de desbetreffende ruit in om de ruit te openen of trek aan de schakelaar om de ruit te sluiten.

Toets een stukje indrukken of uittrekken: ruit gaat omhoog of omlaag zolang u de schakelaar bedient.

Knop zover mogelijk indrukken of uittrekken en loslaten: ruit gaat automatisch omhoog of omlaag met geactiveerde beveiligingsfunctie. U stopt de ruit door de schakelaar nogmaals in dezelfde richting te bedienen.

Beveiligingsfunctie


Stuit de ruit tijdens het automatisch sluiten boven de middelste stand op weerstand, dan stopt het sluiten onmiddellijk en beweegt de ruit weer omlaag.

Beveiligingsfunctie negeren

In geval van problemen bij het sluiten vanwege vorst o.i.d. schakelt u het contact in, trekt u de schakelaar vervolgens tot de eerste klik en houdt u hem daar. De ruit gaat omhoog zonder geactiveerde beveiligingsfunctie. Om de beweging te stoppen, laat u de schakelaar los.

Ruiten van de buitenzijde bedienen

U kunt de ruiten op afstand van buitenaf bedienen.

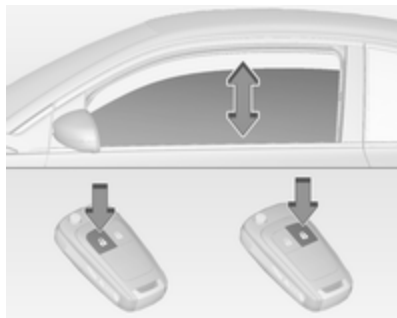

Houd  ingedrukt om de ruiten te openen.

Houd  ingedrukt om de ruiten te sluiten.

Laat de toets los om de ruit te stoppen.

Als de ruiten volledig geopend of gesloten zijn, lichten de alarmknipperlichten tweemaal op.

Overbelasting

Worden de ruiten in korte tijd meermaals bediend, dan wordt de ruitbediening enige tijd gedeactiveerd.

Elektrisch bediende ruiten initialiseren

Wanneer u de ruiten niet automatisch kunt sluiten (bijv. na het loskoppelen van de accu), verschijnt een waarschuwingsbericht of -code op het Driver Information Center.

Boordinformatie → 102.

Activeer de ruitelektronica als volgt:

1. Sluit de portieren.
2. Schakel het contact in.
3. Trek aan de schakelaar totdat de ruit gesloten is en blijf nog 2 seconden trekken.
4. Herhaal deze handeling voor alle ruiten.

Achterrauitverwarming



Om in te schakelen  indrukken.

De verwarming werkt bij een draaiende motor en wordt na korte tijd automatisch uitgeschakeld.

Zonnekleppen

Om verblinding te vermijden kunnen de zonnekleppen worden neergeklapt en opzij worden gedraaid.

Onderweg moeten de spiegelkappen gesloten zijn.

Aan de achterkant van de zonneklep zit een kaartjeshouder.

Dak

Zonnedak

Inklapbaar elektrisch bediend zonnedak

⚠ Waarschuwing

Wees voorzichtig bij het gebruik van het zonnedak. Er bestaat verwondingsgevaar, met name voor kinderen.

Bewegende onderdelen tijdens de bediening goed in de gaten houden. Ervoor zorgen dat niets of niemand bekneld raakt.

Bedienbaar met contact aan (stand 2)
⇨ 133.

Het inklapbare elektrisch bediende zonnedak kan worden geopend en gesloten bij snelheden tot 140 km/u.

Behouden stroom uit ⇨ 133.



De schakelaar kan op twee manieren worden bediend: kort indrukken voor automatisch bedrijf en ingedrukt houden voor handbediening.

Openen

Kort drukken op : zonnedak opent automatisch tot eindstand. Om de beweging te stoppen, drukt u nogmaals op de schakelaar.

ingedrukt houden: het zonnedak opent zo lang de schakelaar wordt ingedrukt.


Sluiten

Kort drukken op : het zonnedak sluit automatisch tot een opening van ongeveer 30 cm om veiligheidsredenen. Houd daarna ingedrukt om het zonnedak geheel te sluiten. Om de beweging tijdens automatisch bedrijf te stoppen, drukt u nogmaals op de schakelaar.

ingedrukt houden: het zonnedak sluit zo lang de schakelaar wordt ingedrukt.

Panoramadak

Zonneschermb

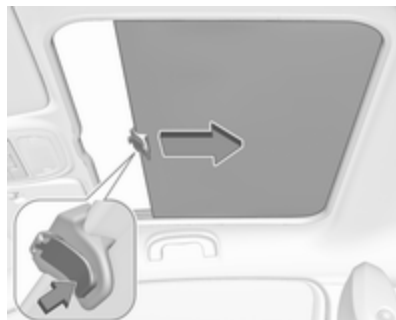

Druk op de toets in de handgreep om het zonnescherf te openen en het naar achteren te geleiden. Deze rolt automatisch op.

Tussenliggende posities zijn niet mogelijk.

Zonnescherf sluiten door het naar voren te trekken en de toets te laten vastklikken.

Stoelen, veiligheidssysteme n

Hoofdsteunen	34
Voorstoelen	35
Stoelpositie	35
Stoelverstelling	36
Rugleuning neerklappen	37
Verwarming	39
Veiligheidsgordels	39
Driepuntsgordel	40
Airbagsysteem	42
Frontaal airbagsysteem	45
Zijdelings airbagsysteem	46
Gordijnairbagsysteem	46
Airbag deactiveren	47
Kinderveiligheidssystemen	48
Inbouwposities kinderveilig- heidssystemen	51

Hoofdsteunen

Stand

⚠ Waarschuwing

Alleen met correct ingestelde
hoofdsteunen rijden.




De bovenzijde van de hoofdsteen moet op gelijke hoogte zijn als de bovenzijde van het hoofd. Is dit bij zeer lange personen niet mogelijk, dan de hoofdsteen in de hoogste

stand zetten (bij zeer kleine personen de hoofdsteen juist in de laagste stand zetten).


Instellen

Hoofdsteunen voor, hoogteverstelling

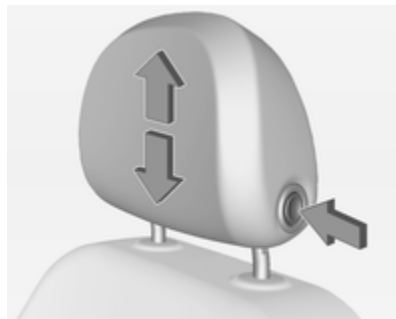

Ontgrendelingsknop indrukken, hoogte instellen, vastklikken.


Hoofdsteunen achter, hoogteverstelling

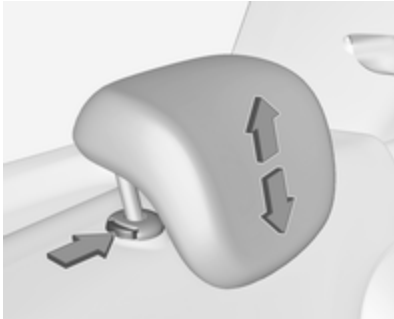

Trek de hoofdsteen omhoog en laat deze vastklikken. Omlaag zetten: druk op de pal om de hoofdsteen los te zetten en omlaag te drukken.

Hoofdsteen achter wegnemen

Bijv. bij gebruik van een kinderveiligheidssysteem ⇨ 48.

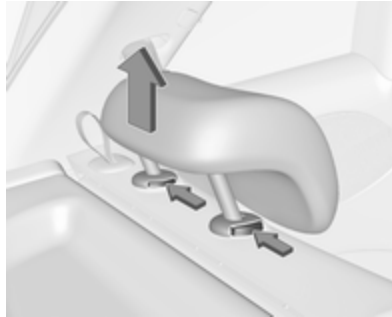

Druk beide pallen in, trek de hoofdsteen omhoog en verwijder deze.

Leg de hoofdsteen in een nettas en bevestig de onderkant van de tas met klittenbandbevestigingen (Velcro®) aan de vloer van de bagageruimte. Een geschikte nettas is verkrijgbaar bij uw werkplaats.

Voorstoelen

Stoelpositie

⚠ Waarschuwing

Alleen met een correct ingestelde stoel rijden.

⚠ Gevaar

Altijd op minstens 25 cm afstand van het stuurwiel zitten zodat de airbag veilig in werking kan treden.

⚠ Waarschuwing

Stoelen nooit tijdens het rijden verstellen, omdat ze ongecontroleerd kunnen bewegen.

⚠ Waarschuwing

Nooit voorwerpen onder de stoelen plaatsen.



- Uw zitvlak zo dicht mogelijk naar de rugleuning schuiven. De afstand tot de pedalen zo instellen dat de benen bij het volledig intrappen van de pedalen licht gebogen zijn. De passagiersstoel voorin zover mogelijk naar achteren schuiven.
- Zithoogte zo instellen, dat u rondom een goed zicht hebt en alle instrumenten goed kunt aflezen. Tussen hoofd en dakframe moet minstens een handbreedte ruimte zitten. Uw dijen dienen licht op de zitting rusten, zonder druk uit te oefenen.

- Uw schouders zo dicht mogelijk naar de rugleuning schuiven. Stel de hoek van de rugleuning zo in dat u het stuurwiel gemakkelijk met licht gebogen armen kunt vastpakken. Bij het verdraaien van het stuurwiel contact blijven houden tussen schouders en rugleuning. De rugleuning mag niet te ver achteroverhellen. De aanbevolen hellingshoek bedraagt maximaal ca. 25°.
- Stel de stoel en het stuur zodanig op elkaar af dat wanneer uw pols bovenop het stuur rust, uw arm volledig is gestrekt en uw schouders de rugleuning raken.
- Stuurwiel instellen ⇨ 75.
- Hoofdsteun instellen ⇨ 34.

Stoelverstelling

Zorg bij het rijden dat de stoelen en rugleuningen altijd vastgeklikt zijn.

Verstelling in de lengterichting




Aan handgreep trekken, stoel verschuiven, handgreep loslaten. Probeer de stoel heen en weer te bewegen om na te gaan of deze op zijn plaats zit.

Hoek van rugleuning



Zithoek met het handwiel aanpassen.
Bij het verstellen de rugleuning niet belasten.

Zithoogte

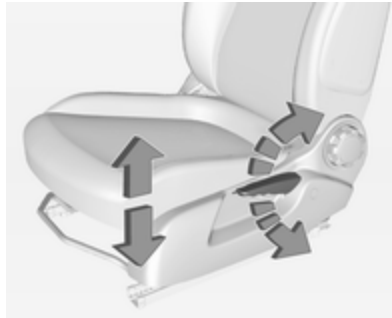

Pompbeweging van de hendel
omhoog : stoel omhoog
omlaag : stoel omlaag

Rugleuning neerklappen

Handmatige verstelbare stoelen



Ontgrendelingshefboom naar voren trekken en rugleuning naar voren klappen. Vervolgens stoel geheel naar voren schuiven.

Terugzetten door de stoel geheel naar achteren te schuiven. Zet de rugleuning rechtop zonder de ontgrendelingshefboom te bedienen. Rugleuning laten vastklikken.

⚠ Waarschuwing


Bij opklappen moet u zich ervan verzekeren dat de stoel stevig op zijn plaats vergrendeld is alvorens te gaan rijden. Als u dat niet doet, kan dit bij krachtig remmen of een botsing letsel veroorzaken.

De geheugenfunctie vergrendelt de stoel na het inklappen in de oorspronkelijke stand.

Draai bij het naar voren klappen van de rugleuning niet aan het stielwiel voor de rugleuning.

Voorzichtig

Druk de hoofdstuilen met de stoel in de hoogste stand omlaag en klap de zonnekleppen omhoog voordat u de rugleuning naar voren klapt.

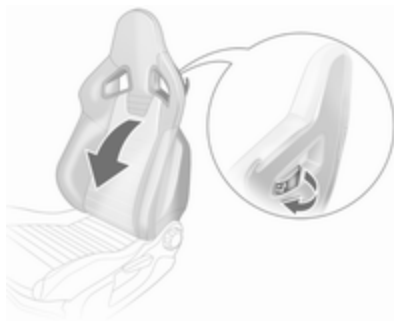Sportstoel neerklappen

Veiligheidsgordel uit gordelhouder op de rugleuning verwijderen.

Trek aan de ontgrendelingshendel op de rugleuning, klap de rugleuning naar voren en laat de hendel los. Schuif vervolgens de stoel geheel naar voren.

Terugzetten door de stoel geheel naar achteren te schuiven. Zet de rugleuning rechtop zonder de ontgrendelingshefboom te bedienen. Rugleuning laten vastklikken.

⚠ Waarschuwing

Bij opklappen moet u zich ervan verzekeren dat de stoel stevig op zijn plaats vergrendeld is alvorens te gaan rijden. Als u dat niet doet, kan dit bij krachtig remmen of een botsing letsel veroorzaken.

De geheugenfunctie vergrendelt de stoel na het inklappen in de oorspronkelijke stand.

Draai bij het naar voren klappen van de rugleuning niet aan het stielwiel voor de rugleuning.

Verwarming



Activeer de stoelverwarming door op  voor de betreffende voorstoel te drukken.

De activering wordt aangeduid door de LED in de toets.

Druk  nogmaals in om de stoelverwarming te deactiveren.

De stoelverwarming werkt wanneer de motor loopt.

Tijdens een Autostop werkt de stoelverwarming ook.

Stop-startsysteem ⇨ 135.

Veiligheidsgordels



De veiligheidsgordels worden bij snel optrekken of hard remmen geblokkeerd, om de inzittenden op hun stoel te houden. Daarom neemt het gevaar voor letsel aanzienlijk af.

Waarschuwing

Veiligheidsgordel vóór elke rit omdoen.

Inzittenden die geen gebruik maken van de veiligheidsgordel brengen bij eventuele aanrijdingen medepassagiers en zichzelf in gevaar.

Veiligheidsgordels zijn bedoeld voor gebruik door slechts één persoon tegelijk.

Kinderveiligheidssysteem ⇨ 48.

Laat alle onderdelen van het gordelsysteem regelmatig op schade, verontreiniging en juiste werking controleren.

Laat beschadigde componenten vervangen in een werkplaats. Laat na een aanrijding de veiligheidsgordels en de gordelspanners in een werkplaats vervangen.

Let op

Zorg dat de veiligheidsgordels niet door schoenen of voorwerpen met scherpe randen beschadigd raken klem komen te zitten. Oprolautomaten vrijhouden van vuil.

Gordelverklikker

Elke stoel is uitgevoerd met een gordelverklikker, voor de bestuurdersstoel is dit een controlelampje  in de toerenteller $\rightarrow$ 90, voor de passagiersstoel een controlelampje  in de middenconsole $\rightarrow$ 87 en voor de zitplaatsen achterin de symbolen  op het Driver Information Center $\rightarrow$ 95.

Gordelkrachtbegrenzers

De gordelkrachtbegrenzers van de voorstoelen beperken de krachten die inwerken op de inzittenden, doordat de gordels tijdens een botsing geleidelijk worden ontspannen.

Gordelspanners

De gordelsloten van de voorstoelen worden bij een voldoende zware frontale botsing of bij een aanrijding van achteren strakgetrokken.

⚠ Waarschuwing

Onjuist handelen (bijv. het verwijderen of aanbrengen van gordels) kan de gordelspanners in werking stellen.

Geactiveerde gordelspanners zijn te herkennen aan het voortdurend brandende controlelampje  $\rightarrow$ 90.

Geactiveerde gordelspanners door een werkplaats laten vervangen. Gordelspanners worden slechts eenmaal geactiveerd.


Let op

Bevestig of monteer geen accessoires of andere voorwerpen die de werking van de gordelspanners kunnen verstoren. Geen aanpassingen aan onderdelen van de gordelspanners aanbrengen, anders vervalt de typegoedkeuring van de auto.

Driepuntsgordel**Omdoen**

Gordel uit de oprolautomaat trekken, zonder te verdraaien voor u langs halen en de gesp in het slot steken. Heupgordel tijdens het rijden van tijd tot tijd strak trekken door aan de schoudergordel te trekken.

Sportstoel: Steek bij het vastmaken van de gordel deze door de gordelbevestiging op de rugleuning.

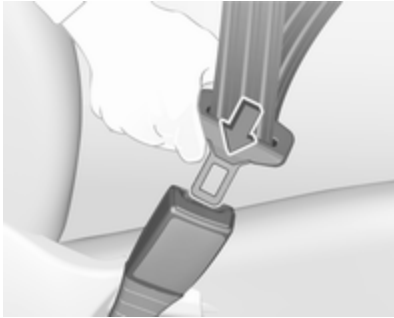

Loszittende kleding belemmert het strak trekken van de gordel. Plaats geen voorwerpen zoals handtassen of mobiele telefoons tussen de gordel en uw lichaam.

Waarschuwing

De gordel niet over harde of breekbare voorwerpen in de zakken van uw kleding laten lopen.

Gordelverklikker  90.

Losmaken



Om de gordel los te maken, de rode knop van het gordelslot indrukken.

Gebruik van de veiligheidsgordel tijdens de zwangerschap



Waarschuwing

De heupgordel moet zo laag mogelijk over het bekken lopen om druk op de buik te voorkomen.

Airbagsysteem

Het airbagsysteem bestaat uit meerdere afzonderlijke systemen afhankelijk van de omvang van de uitrusting.

Bij het activeren worden de airbags binnen enkele milliseconden gevuld. Ook het leeglopen van de airbags verloopt zo snel, dat dit tijdens een aanrijding vaak niet eens wordt opgemerkt.

⚠ Waarschuwing

Het airbagsysteem ontplooit explosief, laat reparaties alleen door deskundig personeel verrichten.

⚠ Waarschuwing

Bij het aanbouwen van accessoires die het frame van de auto, het bumpersysteem, de hoogte, de voorkant of de zijbeplating veranderen werkt het airbagsysteem mogelijk niet goed. De werking van het airbagsysteem kan ook

nadelig worden beïnvloed door het wijzigen van onderdelen van de voorstoelen, de veiligheidsgordels, de airbagsensor- en diagnosesemodule, het stuurwiel, het instrumentenpaneel, de portierrubbers aan de binnenkant, waaronder de luidsprekers, een van de airbagmodules, de hemel- of stijlbekleding, de frontsensoren, de zij-impactsensoren of de airbagbedrading.

Let op

Ter hoogte van de middenconsole zitten de regelelektronica van het airbagsysteem en de gordelspanners. In dit gebied geen magnetische voorwerpen plaatsen.

Bevestig geen voorwerpen op de afdekkingen van de airbags en bedek ze niet met andere materialen. Laat beschadigde afdekkingen vervangen door een werkplaats.

Elke airbag treedt slechts eenmaal in werking. Geactiveerde airbags onmiddellijk laten vervangen door een werkplaats. Ook moeten eventueel het stuurwiel, het instrumen-

tenbord, plaatwerk, de portierafdekkingen, handgrepen en de stoelen worden vervangen.

Geen aanpassingen in het airbagsysteem aanbrengen, anders vervalt de typegoedkeuring van de auto.

Storing

Bij een storing in het airbagsysteem licht controlelampje  op en verschijnt er een bericht of een code op het Driver Information Center. Het systeem is buiten werking.

Laat de oorzaak van de storing onmiddellijk in een werkplaats verhelpen.

Controlelamp voor airbagsystemen  90.

Kinderveiligheidssystemen op de passagiersstoel met airbagsystemen

Waarschuwing conform ECE R94.02:



EN: NEVER use a rearward-facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it; DEATH or SERIOUS INJURY to the CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz verwenden, der durch einen davor befindlichen AKTIVEN AIRBAG geschützt ist, da dies den TOD oder SCHWERE VERLETZUNGEN DES KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siège d'enfant orienté vers l'arrière sur un siège protégé par un COUSSIN GONFLABLE ACTIF placé devant lui, sous

peine d'infliger des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES à l'ENFANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de retención infantil orientado hacia atrás en un asiento protegido por un AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES para el NIÑO.

RU: ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать детское удерживающее устройство лицом назад на сиденье автомобиля, оборудованном фронтальной подушкой безопасности, если ПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Это может привести к СМЕРТИ или СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ РЕБЕНКА.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts gericht kinderzitje op een stoel met een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt autostol på et forsæde med AKTIV AIRBAG, BARNET kan komme i LIVSFARE eller komme ALVORLIGT TIL SKADE.

SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd barnstol på ett säte som skyddas med en framförvarande AKTIV AIRBAG. DÖDSFALL eller ALLVARLIGA SKADOR kan drabba BARNET.

FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin suunnattua lasten turvaistuinta istuimelle, jonka edessä on AKTIIVINEN TURVATYYNNY, LAPSI VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt barnesikringsstør må ALDRI brukes på et sete med AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da det kan føre til at BARNET utsettes for LIVSFARE og fare for ALVORLIGE SKADER.

PT: NUNCA use um sistema de retenção para crianças voltado para trás num banco protegido com um AIRBAG ACTIVO na frente do mesmo, poderá ocorrer a PERDA DE VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na CRIANÇA.

IT: Non usare mai un sistema di sicurezza per bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto da AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso: pericolo di MORTE o LESIONI GRAVI per il BAMBINO!

EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται από μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ, διότι το παιδί μπορεί να υποστεί ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

PL: NIE WOLNO montować fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na fotelu, przed którym znajduje się WŁĄCZONA PODUSZKA POWIETRZNA. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną ŚMIERCI lub POWAŻNYCH OBRAŻEŃ u DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet sistemini KESİNLİKLE önünde bir AKTİF HAVA YASTIĞI ile korumakta olan bir koltukta kullanmayınız. ÇOCUK ÖLEBİLİR veya AĞIR ŞEKİLDE YARALANABİLİR.

UK: НИКОЛИ не використовуйте систему безпеки для дітей, що встановлюється обличчям назад, на сидінні з УВІМКНЕНОЮ ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше це

може призвести до СМЕРТІ чи СЕРІОЗНОГО ТРАВМУВАННЯ ДИТИНИ.

HU: SOHA ne használjon hátrafelé néző biztonsággyerekülést előlről AKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen, mert a GYERMEK HALÁLÁT vagy KOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

HR: NIKADA nemojte koristiti sustav zadržavanja za djecu okrenut prema natrag na sjedalu s AKTIVNIM ZRAČNIM JASTUKOM ispred njega, to bi moglo dovesti do SMRTI ili OZBILJNIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne nameščajte otroškega varnostnega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, na sedež z AKTIVNO ČELNO ZRAČNO BLAZINO, saj pri tem obstaja nevarnost RESNIH ali SMRTNIH POŠKODB za OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni sistem za decu u kome su deca okrenuta unazad na sedištu sa AKTIVNIM VAZDUŠNIM JASTUKOM ispred sedišta zato što DETE može da NASTRADA ili da se TEŠKO POVREDI.

MK: НИКОГАШ не користете детско седиште свртено наназад на седиште заштитено со АКТИВНО ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него, затоа што детето може ДА ЗАГИНЕ или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО.

BG: НИКОГА не използвайте детска седалка, гледаща назад, върху седалка, която е защитена чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да се стигне до СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на ДЕТЕТО.

RO: Nu utilizați NICIODATĂ un scaun pentru copil îndreptat spre partea din spate a mașinii pe un scaun protejat de un AIRBAG ACTIV în fața sa; acest lucru poate duce la DECESUL sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a COPILULUI.

CS: NIKDY nepoužívejte dětský zádržný systém instalovaný proti směru jízdy na sedadle, které je chráněno před sedadlem AKTIVNÍM AIRBAGEM. Mohlo by dojít k VÁŽNÉMU PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ DÍTĚTE.

SK: NIKDY nepoužívajte detskú sedačku otočenú vzad na sedadle chránenom AKTÍVNYM AIRBAGOM, pretože môže dôjsť k SMRTI alebo VÁŽNYM ZRANENIAM DIEŤAŤA.

LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgal atgretos vaiko tvirtinimo sistemos sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI.

LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdekli sēdvietā, kas tiek aizsargāta ar tās priekšā uzstādītu AKTĪVU DROŠĪBAS SPILVENU, jo pretējā gadījumā BĒRNS var gūt SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJĀ.

ET: ÄRGE kasutage tahapooles suunatud lapseturvaistet istmel, mille ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA kaitstud iste, sest see võib põhjustada LAPSE SURMA või TÕSISE VIGASTUSE.

MT: QATT tuża trażżin għat-tfal li jħares lejn in-naħa ta' wara fuq sit protett b'AIRBAG ATTIV quddiemu; dan jista' jikkawża l-MEWT jew GRIEHI SERJI lit-TFAL.

GA: Ná húsáid srian sábháilteachta linbh cúil RIAMH ar shuíochán a bhfuil mála aeir ag feidhmiú os a chomhair. Tá baol BÁIS nó GORTÚ DONA don PHÁISTE ag baint leis.

Behalve de waarschuwing conform ECE R94.02 moet een voorwaarts gericht kinderveiligheidssysteem omwille van de veiligheid uitsluitend worden gebruikt volgens de instructies en beperkingen in de tabel ⇨ 51.


U vindt het airbaglabel aan beide zijden van de zonneklep aan passagierszijde.

Airbag deactiveren ⇨ 47.

Frontaal airbagsysteem

Het frontairbagsysteem bestaat uit een airbag in het stuurwiel en een airbag in het instrumentenpaneel aan de passagierskant voorin. De locatie is te herkennen aan het opschrift **AIRBAG**.

Het frontairbagsysteem treedt in werking bij een voldoende krachtige aanrijding aan de voorzijde. Het contact moet aanstaan.

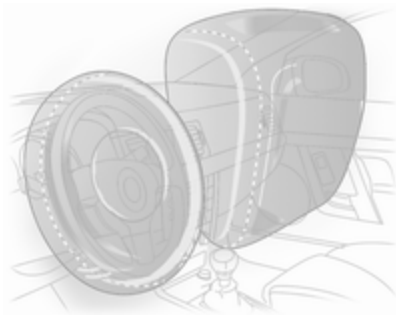

De opgeblazen airbags vangen de schok op waardoor het gevaar voor letsel aan het bovenlichaam en hoofd van de inzittenden voorin de auto aanzienlijk afneemt.

Waarschuwing

Alleen bij een correcte zitpositie is optimale bescherming mogelijk.

Stoelpositie ⇨ 35.

Lichaamsdelen of voorwerpen uit het werkingsgebied van de airbag houden.


Veiligheidsgordel correct omleggen en goed vastzetten. Alleen dan kan de airbag bescherming bieden.

Zijdelings airbagsysteem



De zijdelingse airbags bestaan uit airbags in de rugleuningen van de beide voorstoelen. De locatie is te herkennen aan het opschrift **AIRBAG**.

Het zijairbagsysteem treedt in werking bij een voldoende krachtige zijdelingse aanrijding. Het contact moet aanstaan.

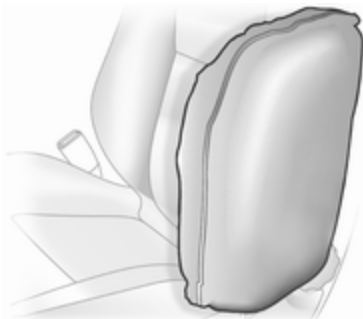

De opgeblazen airbags vangen de schok op waardoor het gevaar voor letsel aan het bovenlichaam en de heupen bij een zijdelingse aanrijding aanzienlijk afneemt.

⚠ Waarschuwing

Lichaamsdelen of voorwerpen uit het werkingsgebied van de airbag houden.


Let op

Op de voorstoelen alleen stoelhoeken gebruiken die voor de auto zijn goedgekeurd. De airbags niet afdekken.

Gordijnairbagsysteem

De hoofdairbags bestaan uit een airbag aan weerskanten in het dakframe. De locatie is te herkennen aan het opschrift **AIRBAG** op de dakstijlen.

Het gordijnairbagsysteem treedt in werking bij een voldoende krachtige zijdelingse aanrijding. Het contact moet aanstaan.

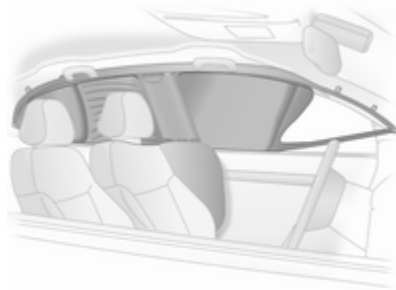

De opgeblazen airbags vangen de schok op waardoor het gevaar voor letsel aan het hoofd bij een zijdelingse aanrijding aanzienlijk afneemt.

⚠ Waarschuwing

Lichaamsdelen of voorwerpen uit het werkingsgebied van de airbag houden.

De haken aan de handgrepen van het dakframe zijn alleen geschikt om lichte kledingstukken, zonder kleevers, aan op te hangen. Geen voorwerpen in de kledingstukken bewaren.

Airbag deactiveren

Het passagiersairbagsysteem vóór moet voor een kinderveiligheidssysteem op de passagiersstoel worden gedeactiveerd volgens de instructies in de tabel ⇨ 51. Het zijairbag- en het gordijnairbagsysteem, de gordelvoorspanners en alle airbagsystemen van de bestuurder blijven actief.



U deactiveert het airbagsysteem van de voorpassagier met een slot aan de passagierszijde van het instrumentenpaneel.

Gebruik de contactsleutel om de schakelaarstand te kiezen:

-  **OFF** : airbag van voorpassagier is gedeactiveerd en gaat niet af bij een aanrijding. Controlampje  **OFF** brandt voortdurend in de middenconsole
-  **ON** : airbag van voorpassagier is actief

⚠ Gevaar

Deactiveer de passagiersairbag uitsluitend bij gebruik van een kinderveiligheidssysteem, volgens de instructies en beperkingen in de tabel ⇨ 51.

Anders is er kans op dodelijk letsel voor een persoon op de passagiersstoel met een gedeactiveerde airbag.



Als de controlelamp  ongeveer 60 seconden brandt nadat het contact ingeschakeld is, gaat het airbagsysteem voor de voorpassagier af bij een aanrijding.

Indien beide controlelampen tegelijkertijd branden zit er een storing in het systeem. De systeemstatus wordt niet aangeduid; er mag niemand op de stoel van de voorpassagier vervoerd worden. Roep onmiddellijk de hulp van een werkplaats in.

Verander de status alleen tijdens stilstand terwijl de ontsteking is uitgeschakeld.

Status blijft actief tot de volgende verandering.

Controlelamp airbag-deactivering
⇨ 90.

Kinderveiligheidssystemen

Gevaar

Bij gebruik van een achterwaarts gericht kinderveiligheidssysteem op de passagiersstoel voor moet het airbagsysteem voor de passagiersstoel voor gedeactiveerd zijn. Dit geldt ook voor bepaalde voorwaarts gerichte kinderveiligheidssystemen zoals aangegeven in de tabel ⇨ 51.

Airbag deactiveren ⇨ 47.

Airbaglabel ⇨ 42.

Wij raden een kinderveiligheidssysteem aan dat specifiek voor de auto is bedoeld. Neem contact op met uw werkplaats voor meer informatie.

Wanneer u een kinderveiligheidssysteem gebruikt, moet u de gebruikers- en montagehandleiding én de instructies bij het kinderveiligheidssysteem opvolgen.

Houd u altijd aan de plaatselijke of landelijke voorschriften. In sommige landen is het gebruik van kinderveiligheidssystemen op bepaalde zitplaatsen verboden.

Kinderveiligheidssystemen kunnen worden vastgezet met:

- Driepuntsgordel
- ISOFIX-steunen
- Bevestigingsriemogen

Driepuntsgordel

Kinderveiligheidssystemen kunnen met een driepuntsgordel worden vastgezet. Na bevestiging van het kinderzitje moet de veiligheidsgordel worden omgedaan ⇨ 51.

ISOFIX-steunen



Bevestig de voor de auto goedgekeurde ISOFIX-kinderveiligheidssystemen aan de ISOFIX bevestigingsbeugels. ISOFIX kinderveiligheidssystemen voor specifieke auto's worden in de tabel aangeduid met IL ⇨ 51.


De auto is uitgevoerd met geleiders in de rugleuning ter ondersteuning van de inbouw van het kinderveiligheidssysteem.

ISOFIX bevestigingsbeugels zijn aangeduid met het ISOFIX logo op de rugleuning.

Open de kleppen van de geleiders alvorens een kinderveiligheidssysteem te monteren. Sluit de kleppen nadat het kinderveiligheidssysteem is verwijderd.

Bevestigingsriemogen

Bevestigingsriemogen worden aangeduid met het symbool  van een kinderzitje.

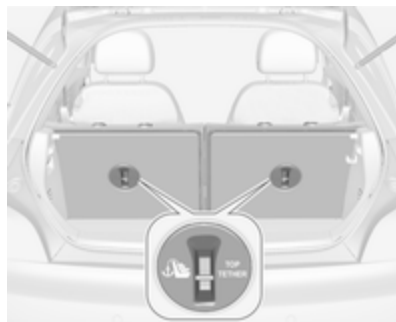

Aanvullend op de ISOFIX bevestigingsbeugels zet u de bevestigingsriem aan de bovenkant vast aan de desbetreffende bevestigingsriemogen.

ISOFIX kinderveiligheidssystemen uit de universele categorie worden in de tabel aangeduid met IUF ⇨ 51.

Juiste systeem selecteren

De achterbank is de beste plaats om een kinderzitje vast te maken.

Vervoer kinderen zo lang mogelijk tegen de rijrichting in. Hierdoor wordt de nog erg zwakke ruggengraat van het kind bij een ongeval minder belast.

Geschikt zijn veiligheidssystemen die voldoen aan de geldende UN ECE-regelgeving. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving en richtlijnen voor het verplichte gebruik van kinderveiligheidssystemen.

Het kinderveiligheidssysteem dat u gaat monteren, moet geschikt zijn voor het autotype.

Raadpleeg de tabellen op de volgende pagina's, de instructies die bij het kinderveiligheidssysteem worden geleverd en de voertuigtype-lijst van niet-universele kinderveiligheidssystemen.

De volgende kinderveiligheidssystemen worden aanbevolen voor de volgende gewichtsklassen:

- **Groep 0, groep 0+**

OPEL babywieg, met of zonder **ISOFIX**-onderstuk, voor kinderen tot 13 kg.

- **Groep I**

FAIR G 0/1 S **ISOFIX**, voor kinderen van 9 kg tot 13 kg in deze groep.

OPEL Duo, voor kinderen van 13 kg tot 18 kg in deze groep.

- **Groep II, groep III**

OPEL Kid, OPEL Kidfix, TAKATA MAXI 2/3 voor kinderen van 15 kg tot 36 kg.

Het kinderveiligheidssysteem moet op de correcte positie in de auto worden gemonteerd, zie de onderstaande tabellen.

Laat kinderen alleen aan de trottoir-kant van de auto uit- en instappen.

Wanneer het kinderveiligheidssysteem niet wordt gebruikt, moet u vastzetten met een veiligheidsgordel of verwijderen.

Let op

Kinderveiligheidssystemen niet beplakken of met andere materialen afdekken.

Een kinderveiligheidssysteem dat tijdens een aanrijding werd belast moet worden vervangen.

Inbouwposities kinderveiligheidssystemen

Toegestane mogelijkheden voor de bevestiging van een kinderveiligheidssysteem

Gewichtsklasse	Op passagiersstoel		Op zitplaatsen achterin
	geactiveerde airbag	gedeactiveerde airbag	
Groep 0: tot 10 kg	X	U ¹	U*
Groep 0+: tot 13 kg	X	U ¹	U*
Groep I: 9 tot 18 kg	X	U ¹	U ^{2*}
Groep II: 15 tot 25 kg	U**	X	U*
Groep III: 22 tot 36 kg	U**	X	U*

¹ : als het kinderveiligheidssysteem met een driepuntsgordel wordt vastgezet, zet de rugleuning dan verticaal zodat de gordel aan de kant van de gesp strak zit. Zet de zithoogte in de hoogste stand.

² : verwijder bij het gebruik van kinderveiligheidssystemen in deze groep de hoofddeun achter ⇨ 34

* : zet de betreffende voorstoel voor het kinderveiligheidssystemen in één van de voorste standen

** : zet de passagiersstoel in de achterste stand. Zet de zithoogte in de hoogste stand en de hoofddeun in de laagste stand. Zet de rugleuning zo ver als noodzakelijk rechtop om te verzekeren dat de veiligheidsgordel van de auto van het bovenste verankeringspunt vandaan naar voren loopt

U : universeel bruikbaar in combinatie met een driepuntsgordel

X : kinderveiligheidssystemen zijn in deze gewichtsgroep niet toegestaan

Toegestane mogelijkheden voor de bevestiging van een ISOFIX-kinderveiligheidssysteem

Gewichtsklasse	Maatklasse	Bevestiging	Op passagiersstoel	Op zitplaatsen achterin
Groep 0: tot 10 kg	E	ISO/R1	X	IL*
Groep 0+: tot 13 kg	E	ISO/R1	X	IL*
	D	ISO/R2	X	X
	C	ISO/R3	X	X
Groep I: 9 tot 18 kg	D	ISO/R2	X	X
	C	ISO/R3	X	X
	B	ISO/F2	X	IL, IUF**
	B1	ISO/F2X	X	IL, IUF**
	A	ISO/F3	X	IL, IUF**
Groep II: 15 tot 25 kg			X	IL
Groep III: 22 tot 36 kg			X	IL

IL : geschikt voor bepaalde ISOFIX veiligheidssystemen uit de categorieën 'specifieke auto', 'beperkt' of 'semi-universeel'. Het ISOFIX veiligheidssysteem moet goedgekeurd zijn voor het specifieke autotype

IUF : geschikt voor voorwaarts gerichte ISOFIX kinderveiligheidssystemen uit de universele categorie, goedgekeurd voor deze gewichtsklasse

X : geen ISOFIX kinderveiligheidssysteem goedgekeurd voor deze gewichtsklasse

* : zet de betreffende voorstoel voor het kinderveiligheidssystemen in één van de voorste standen

** : verwijder bij het gebruik van kinderveiligheidssystemen in deze maatklasse de betreffende hoofdsteun achter

ISOFIX-maatklasse en zitgelegenheid

- A - ISO/F3 : voorwaarts gericht kinderveiligheidssysteem voor kinderen met max. lengte in de gewichtsklasse 9 tot 18 kg
- B - ISO/F2 : voorwaarts gericht kinderveiligheidssysteem voor kleinere kinderen in de gewichtsklasse 9 tot 18 kg
- B1 - ISO/F2X : voorwaarts gericht kinderveiligheidssysteem voor kleinere kinderen in de gewichtsklasse 9 tot 18 kg
- C - ISO/R3 : achterwaarts gericht kinderveiligheidssysteem voor kinderen met max. lengte in de gewichtsklasse tot 18 kg
- D - ISO/R2 : achterwaarts gericht kinderveiligheidssysteem voor kleinere kinderen in de gewichtsklasse tot 18 kg
- E - ISO/R1 : achterwaarts gericht kinderveiligheidssysteem voor jonge kinderen in de gewichtsklasse tot 13 kg

Opbergen

Opbergruimten	54
Opbergvakken	54
Handschoenenkastje	54
Bekerhouders	54
Opbergvak voor	55
Draagsysteem achterzijde	56
Bagageruimte	66
Opbergruimte achter	67
Bagageruimte-afdekking	67
Vloerafdekking bagageruimte	68
Sjorogen	70
Gevarendriehoek	70
Verbanddoos	71
Dakdragersysteem	71
Dakdrager	71
Beladingsinformatie	72

Opbergruimten

Opbergvakken

⚠ Waarschuwing

Berg geen zware of scherpe objecten in de opbergruimten op. Anders kan de klep van de opbergruimte open gaan en kunnen de inzittenden bij krachtig remmen, plotseling afslaan of een ongeval letsel door rondslingerende voorwerpen oplopen.

Handschoenenkastje




Open de klep van het handschoenenkastje door aan de hendel te trekken.

Het handschoenenkastje is uitgevoerd met een muntenbakje en een adapter voor de wielborgbouten.

Het handschoenenkastje tijdens het rijden gesloten houden.

Bekerhouders

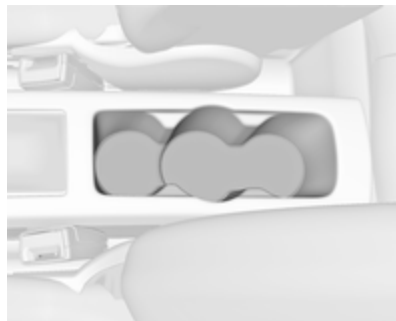

De bekerhouders zitten in de console tussen de voorstoelen. Ze zijn geschikt voor koppen van verschillende maten.



In de portiervakken in beide portieren kunt u flessen opbergen.



In de zijpanelen achter zitten extra bekerhouders of fleshouders.

Flexibele bekerhouderband



In het opbergvak vóór de keuzehendel zit een flexibele rubberen band. Trek de band eruit om een beker of asbak vast te zetten.

Opbergvak voor



Er zitten opbergvakken onder de lichtschakelaar, in de middenconsole vóór de keuzehendel, in de portiervakken en in de zijpanelen bij de zitplaatsen achterin.

Draagsysteem achterzijde

Draagsysteem achterzijde voor twee fietsen



Met het draagsysteem aan de achterzijde (Flex-Fix-systeem) kan één fiets worden vastgezet op een uitschuifbare drager die geïntegreerd is in de vloer van de auto. Er kan nog een andere fiets op een adapter worden geplaatst. Het transporteren van andere voorwerpen is niet toegestaan.

De maximale belading van het draagsysteem achterzijde is 50 kg bij gebruik van de adapter en 30 kg

zonder adapter. Er kan met andere woorden een elektrische fiets op het draagsysteem achterzijde worden gemonteerd. Het maximale gewicht op de adapter is 20 kg.

De wielbasis van een fiets mag niet groter zijn dan 1,15 m. Anders is een fiets niet goed vast te zetten.

Het niet-gebruikte draagsysteem achterzijde moet in de bodemplaat worden teruggeschoven.

Op de fietsen mogen zich geen voorwerpen bevinden die tijdens het transport kunnen loskomen.

Voorzichtig

Bij verlenging van het draagsysteem achterzijde en maximale belading van de auto geldt een lagere bodemspeling.

Rijd voorzichtig op steile hellingen, oprijlanen en over verkeerdrempels e.d.

Voorzichtig

Neem contact uw fietshandelaar alvorens fietsen met koolfiberframes te bevestigen. De fietsen kunnen beschadigd raken.

Let op


De achterlichten van de auto worden gedeactiveerd als de achterlichten van het draagsysteem achterzijde worden aangesloten.

Uitschuiven


Open de achterklep.

⚠ Waarschuwing

Omstanders uit het uitschuifgebied van het Flex-Fix draagsysteem halen, gevaar voor letsel.

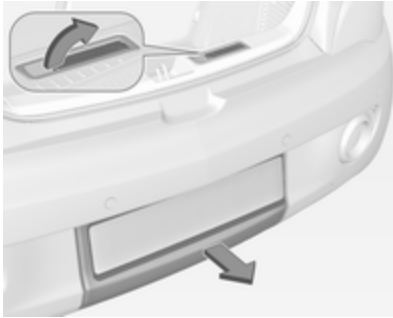

Ontgrendelingshefboom naar boven trekken. Het systeem komt los en verplaatst zich snel uit de bumper.

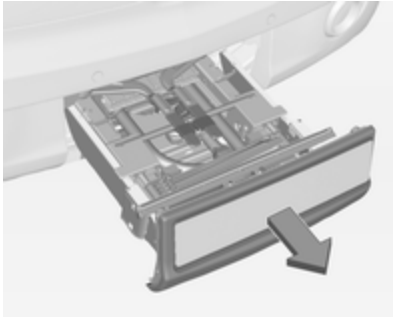


Het draagsysteem er volledig uittrekken totdat het hoorbaar vastklikt.

Controleren of het draagsysteem niet naar binnen kan worden geschoven zonder opnieuw aan de ontgrendelingshendel te trekken.


Waarschuwing

Het is alleen toegestaan voorwerpen op het Flex-Fix draagsysteem te vervoeren, als het systeem op de juiste manier uitgeschoven is. Als het Flex-Fix draagsysteem niet goed uitgeschoven kan worden, breng dan geen voorwerpen op het systeem aan en schuif het weer in. De hulp van een werkplaats invoeren.


Kentekenverlichting uitklappen

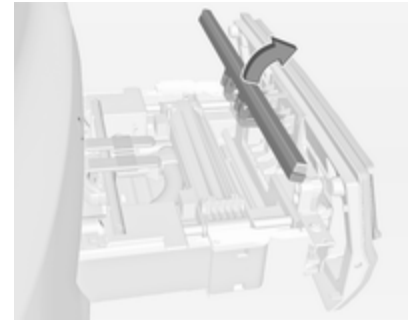


Til de kentekenverlichting op en klap deze naar achteren toe.

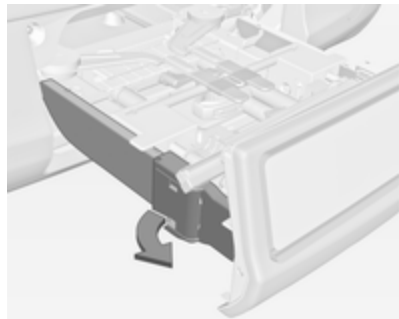Achterlichten uitklappen

Zwenk de scharnieren van beide achterlichten zo ver mogelijk naar achteren.

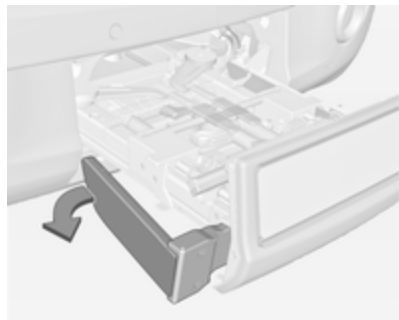

Zwenk beide achterlichten zo ver mogelijk naar achteren.

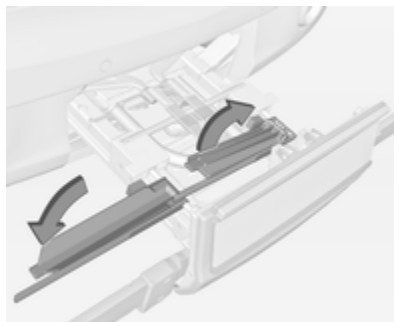Wielhouder uitklappen


Verwijder de spanband en klap de wielhouder uit.

Draagsysteem achterzijde vergrendelen

Verwijder de spanband en draai beide spanhefbomen zover mogelijk opzij.


Anders kan een veilige werking niet worden gegarandeerd.

Fietsendrager ineenzetten

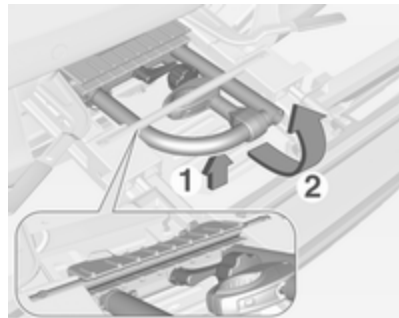


Til de drager aan de achterzijde (1) op en trek hem naar achteren.


Klap de drager omhoog (2).

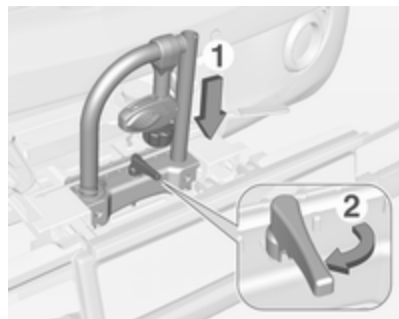

Druk de drager omlaag (1) en draai de draaihandgreep (2) naar achteren, zodat deze ingrijpt.

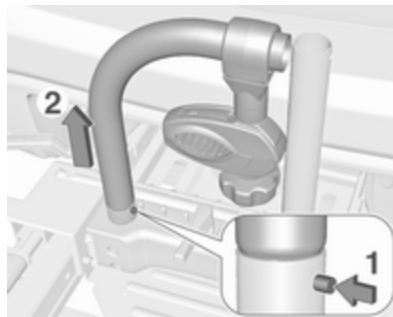


Druk knop (1) in en neem het linker gedeelte van de drager (2) eraf.

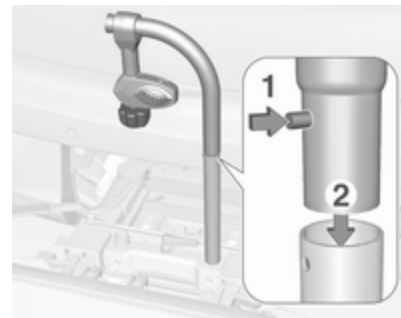


Druk knop (1) in en steek het linker gedeelte van de drager in het rechter gedeelte (2).

Adapter bevestigen


Bij het vervoeren van twee fietsen moet de adapter vóór het bevestigen van de eerste fiets worden vastgezet.

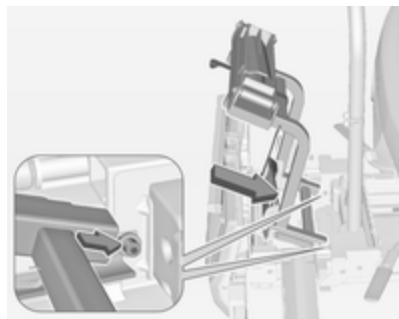

1. Adapter zoals afgebeeld op het draagsysteem achterzijde plaatsen.

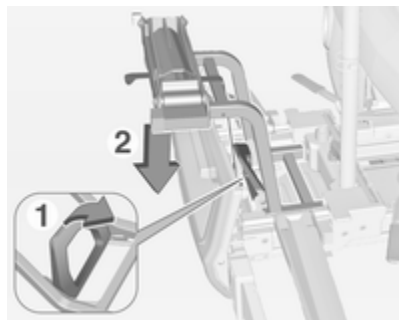

2. Hengel (1) naar voren draaien en vasthouden. Vervolgens de adapter (2) aan de achterzijde omlaag halen.
3. Hengel losmaken en controleren of de adapter goed vastzit.

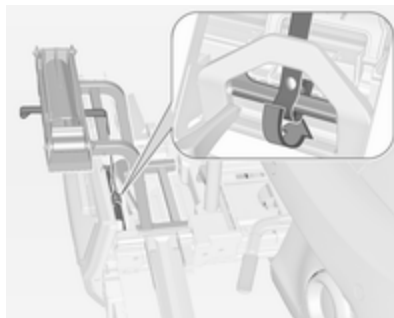


4. Band aan de adapter onder de hengel voor het terugklappen van het draagsysteem achterzijde door halen. Spanband vastzetten.

Eerste fiets bevestigen




1. Pedalen in positie draaien zoals in de illustratie en de fiets in de wielhouder plaatsen.

Erop letten dat de fiets in het midden van de wielhouders staat.

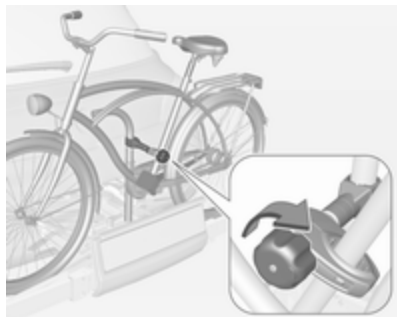

2. De korte bevestigingsbeugel aan het fietsframe bevestigen. De knop rechtsom vastdraaien.

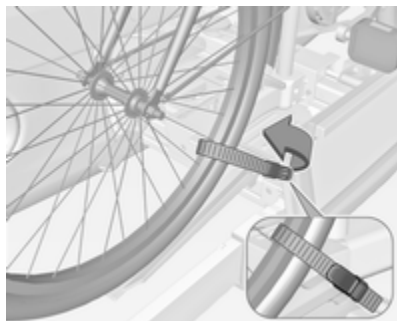

3. Beide fietswielen met de spanbanden aan de wielhouders vastmaken.
4. Controleren of fiets goed vastzit.


Voorzichtig

Zorg dat de ruimte tussen de fiets en de auto minstens 5 cm is. Stuurstang zo nodig losdraaien en opzij zwenken.


Tweede fiets bevestigen

Het bevestigen van een tweede fiets verloopt op dezelfde manier als dat van de eerste fiets. Houd echter rekening met de volgende aanvullende stappen:

1. Pedalen altijd in de juiste stand draaien alvorens de fiets te plaatsen.

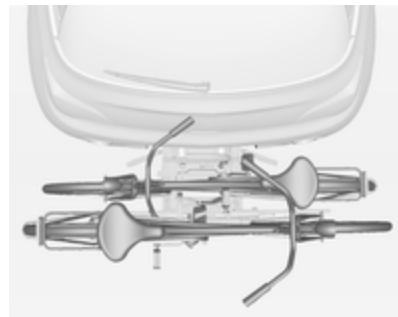

2. Fietsen om en om op het draagsysteem achterzijde plaatsen.
3. Zet de achterste fiets op één lijn met de voorste fiets. De wielnaven van de fietsen mogen elkaar niet raken.
4. Bevestig de achterste fiets met de langste bevestigingsbeugel en de bandhouders zoals beschreven bij de voorste fiets. Bevestigingsbeugels evenwijdig aan elkaar bevestigen.

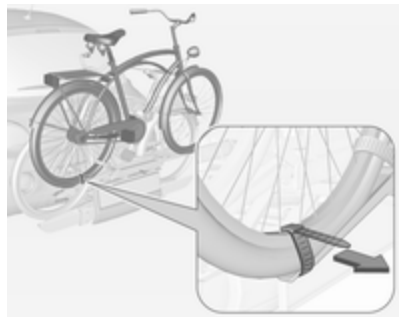


5. Maak ook beide fietswielen van de achterste fiets met de spanbanden aan de wielhouders vast.

Het wordt geadviseerd een waarschuwingsteken op de achterste fiets aan te brengen, om de zichtbaarheid te verhogen.

Draagsysteem achterzijde naar achteren klappen

Het draagsysteem achterzijde kan naar achteren worden geklapt om toegang te krijgen tot de bagageruimte.

- Zonder bevestigde adapter:

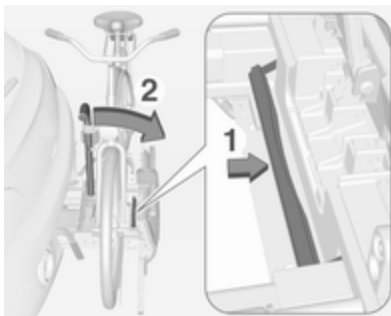


Voor ontgrendeling de hendel (1) induwen en vasthouden.

De houder (2) naar achteren trekken om het draagsysteem achterzijde naar om te klappen.

- Met bevestigde adapter:

⚠ Waarschuwing

Wees voorzichtig bij het ontgrendelen van het draagsysteem achterzijde, omdat het achteroverkantelt. Kans op letsel.

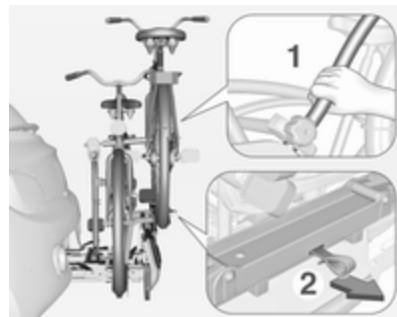

Frame (1) van achterste fiets met één hand vastpakken en voor ontgrendeling aan de lus (2) trekken.

Achterste fiets met beide handen vastpakken en het draagsysteem achterzijde naar achteren klappen.

Ter verbetering van de zichtbaarheid worden de achterlichten van de auto geactiveerd, wanneer het draagsysteem achterzijde naar achteren geklapt is.

⚠ Waarschuwing

Bij het naar voren klappen van het draagsysteem achterzijde erop letten dat het systeem goed vergrendelt.


Fietsen verwijderen

Spanbanden van beide fietswielen losmaken.


Knop linksom draaien en de bevestigingsbeugels verwijderen.

Adapter losmaken

1. Wielhouders inklappen.

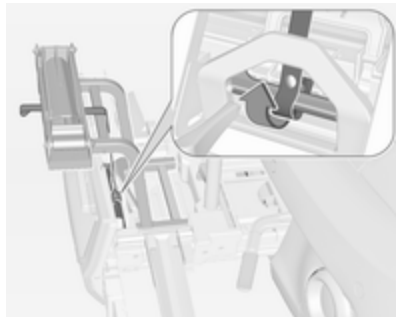


2. Druksluiting spanband losmaken.

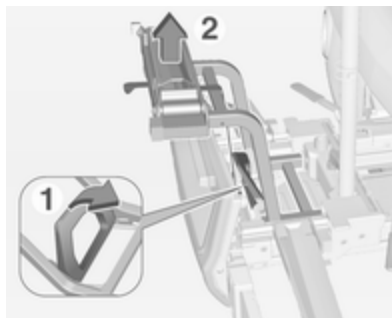


3. Hendel (1) naar voren draaien en vasthouden.
4. Adapter (2) aan de achterzijde optillen en verwijderen.


Fietsendrager uiteennemen

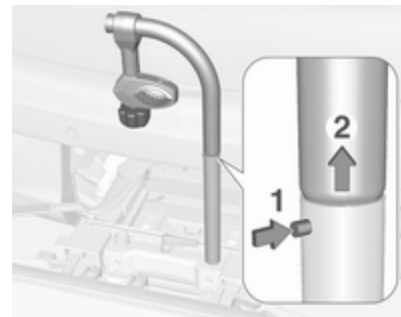

Druk knop (1) in en neem het boven gedeelte van de drager (2) eraf.

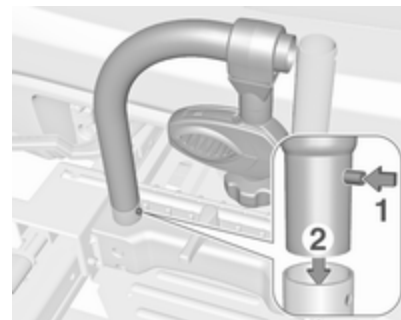


Druk knop (1) in en monteer de drager (2) weer.

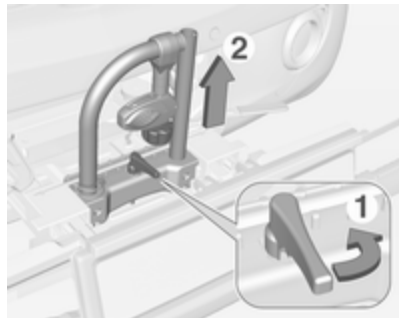

Bevestigingsbeugel plaatsen zoals in de illustratie.

Hendel (1) opzij draaien om de houder (2) te ontgrendelen en op te tillen.

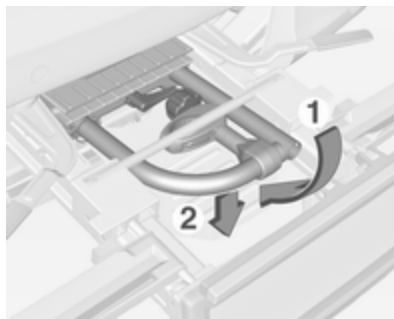


Houder naar achteren klappen en vervolgens tot aan de aanslag naar voren duwen (1).

Houder aan de achterzijde omlaagduwen (2).


Wielhouder inklappen

Wielhouder inklappen. Spanband vastzetten.

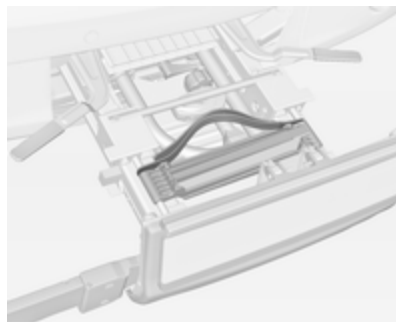


Spanbanden op de juiste manier opbergen.

Draagsysteem achterzijde ontgrendelen

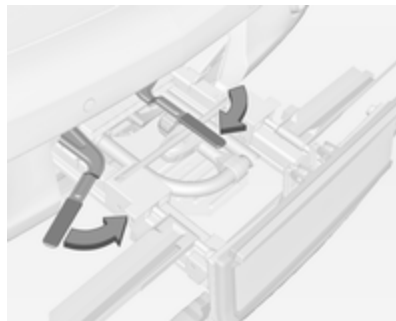

Beide spanhefbomen zover mogelijk naar binnen draaien. Spanband vastzetten.


Achterlichten inklappen

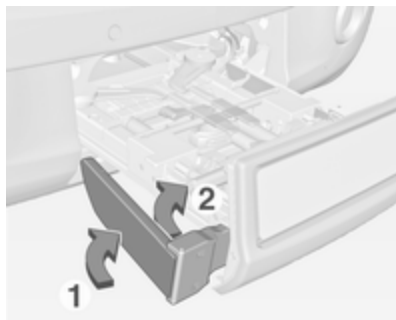

Zwenk eerst de achterlichten (1) zo ver mogelijk opzij.

Zwenk daarna de scharnieren (2) zo ver mogelijk naar voren.

Kentekenverlichting inklappen

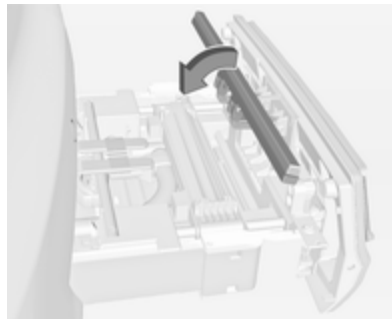

Klap de kentekenverlichting naar voren.

Draagsysteem achterzijde inschuiven

Voorzichtig

Let erop dat alle inklapbare onderdelen, bijv. de wielhouders en bevestigingsbeugels, goed weggeborgen zijn. Anders raakt het draagsysteem achterzijde mogelijk beschadigd bij een poging tot uitschuiven.



Duw de ontgrendelingshendel omhoog en houd de hendel in deze stand vast. Hef het systeem een stukje en duw het in de bumper tot het vastzit.

Ontgrendelingshefboom moet naar uitgangspositie terugkeren.

⚠ Waarschuwing

De hulp van een werkplaats inroepen, als het systeem niet goed kan worden uitgeschoven.

Bagageruimte

De rugleuning van de achterbank bestaat uit twee delen. U kunt beide delen apart neerklappen.

Bagageruimte vergroten

Verwijder zo nodig de bagageruimte-afdekking.

Borgveer indrukken en de hoofdsteen omhoog drukken.



Steek de gesp van de veiligheidsgordel in de zijhouder om schade aan de gordel te voorkomen.



Trek aan de lus op een of beide rugleuningen en klap ze neer op het zittingkussen.

Klap de rugleuningen omhoog door ze rechtop te zetten en ze hoorbaar te laten vastklikken.

De rugleuningen zijn goed vastgeklapt wanneer de rode merktekens op beide ontgrendelingslussen niet zichtbaar zijn.

⚠ Waarschuwing

Bij opklappen moet u zich ervan verzekeren dat de rugleuningen stevig op hun plaats vergrendeld

zijn alvorens te gaan rijden. Het nalaten hiervan kan lichamelijk letsel of schade aan de bagage of de auto tot gevolg hebben bij hard remmen of een botsing.

Haak voor draagtassen



Gebruik de haak op de zijwand rechts van de bagageruimte voor het ophangen van draagtassen. Maximale belasting: 5 kg.

Opbergruimte achter

Opbergvak

In de bagageruimte zit een afsluitbaar opbergvak. U vergrendelt de afdekking door aan de knop te draaien. Deze moet onderweg worden vergrendeld.

Open de afdekking door deze te ontgrendelen en op te tillen.

Verwijder de afdekking door deze te ontgrendelen en naar links te schuiven.

Het vak is te verdelen met een verde-
ler.


De maximale belasting van de afdekking van het opbergvak is 20 kg.

Verwijderen

Voor toegang tot het pechhulpge-reedschap of voor het vervangen van gloeilampen van de achterlichten moet het opbergvak worden verwij-
derd:

- Bagagerolhoes bagageruimte verwijderen ➔ 67.
- Klap de rugleuningen achter neer ➔ 66.

- Open het opbergvak.

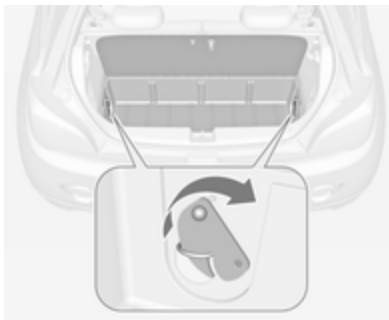

- Draai de vergrendelhaken aan beide zijden naar achteren en druk de sjoegen omlaag in de uitsparingen.
- Til het opbergvak op en plaats het op de neergeklapte rugleuning.
- Haal het opbergvak uit de bagageruimte.

Monteren


- Plaats het opbergvak op de neergeklapte rugleuning.
- Laat het vak in de bagageruimte zakken.

- Open het opbergvak.
- Zet de sjoegen aan beide zijden omhoog en draai de vergrendelhaken naar voren om het vak aan de sjoegen te bevestigen.
- Zet de achterbankrugleuningen omhoog en breng de bagageruimte-afdekking aan.
- Berg de kist met de bandenreparatieset op in een compartiment van het opbergvak.
- Sluit en vergrendel de afdekking.

Bagageruimte-afdekking


Leg niets op de afdekking.

Openen

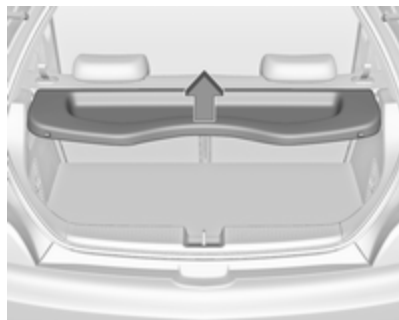

Til de afdekking achteraan op. Deze klikt in een bijna verticale stand vast. Verder openen is mogelijk. U sluit deze weer door de afdekking door het klikpunt omlaag te drukken.

Demonteren

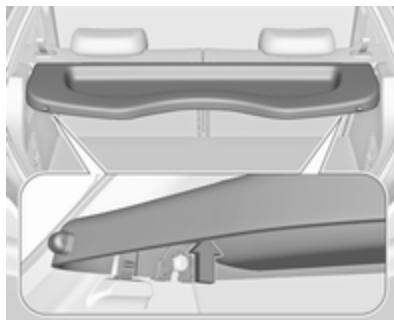


Druk de afdekking links en rechts vanaf de onderkant omhoog en verwijder deze.

Vastmaken

Klik de afdekking vast door deze aan beide zijden in de geleiders te drukken.

Vloerafdekking bagageruimte

Afdekking laadruimte

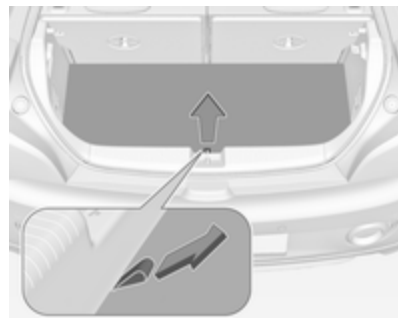

Til de afdekking laadruimte op om bij het pechhulpgereedschap te kunnen komen.


Gereedschap ⇨ 192.

Afdekking subwoofer

Til het achtergedeelte van de vloerafdekplaat op voor toegang tot de gevaarendriehoek.

Controleer bij het sluiten van de vloerafdekplaat of deze met de klittenbandbevestiging vast zit.

Verwijderen

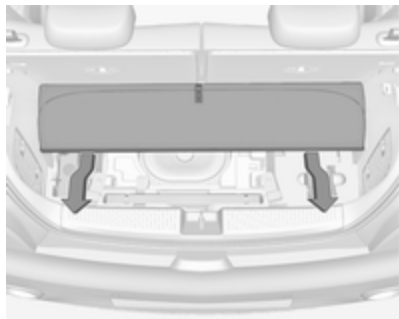

Verwijder de vloerafdekplaat om bij het pechhulpgereedschap te kunnen komen en om gloeilampen van achterlichten te kunnen vervangen:

- Til het achtergedeelte op en klap het naar voren.
- Trek de afdekplaat naar achteren; door een geleider komt deze iets omhoog.
- Haal de afdekplaat van de bagageruimte.




Klap voor toegang tot de afdekking laadruimte rechts, bijv. voor het vervangen van een gloeilamp, de rugleuning rechtsachter neer en trek de gereedschapskist naast de subwoofer eruit.

Vervangen van lampen ⇨ 182.

Monteren

- Zet de eventueel weggenomen gereedschapskist weer terug.
- Plaats de vloerafdekplaat in de bagageruimte.

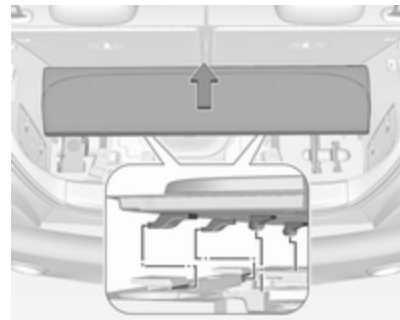

- Duw de vloerafdekplaat langzaam naar voren en zorg ervoor dat de geleidepennen in de bevestigingen van de bagageruimte schuiven en laat de vloerafdekplaat zakken.
- Sluit de vloerafdekplaat door het bovengedeelte naar achteren te klappen en zet deze vast met de klittenbandbevestiging.
- Klap de rugleuningen achter omhoog.


Algemene tip

⚠ Waarschuwing

Berg omwille van de veiligheid alle onderdelen in de bagageruimte op hun plek op en rijd altijd met gesloten afdekking laadruimte en, zo mogelijk, met omhoog geklapte rugleuningen.

Anders kunnen de inzittenden bij krachtig remmen, plotseling afslaan of een ongeval letsel door rondslingerende voorwerpen oplopen.

Sjorogen

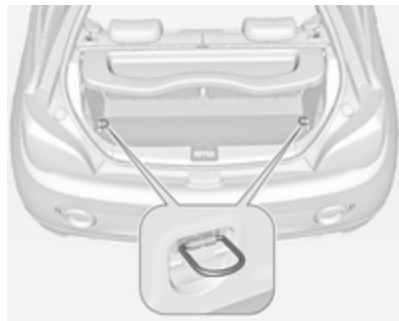

De sjorogen dienen om voorwerpen vast te zetten, bijv. met spanbanden of een bagagenet.


Gevarendriehoek



De gevarendriehoek wordt met elastische banden in de bagageruimte onder de achterklep opgeborgen.

Als de auto is uitgevoerd met een opbergvak in de bagageruimte, verwijder dan het opbergvak om bij de gevarendriehoek te kunnen komen ⇨ 67.

Versie met subwooferbox

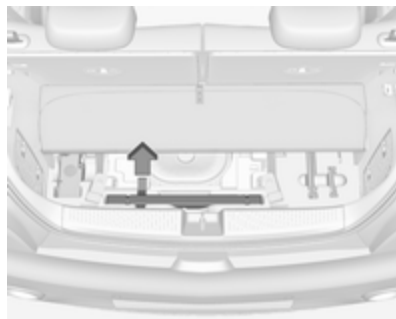

Til het achterste gedeelte van de vloerafdekplaat op. Trek aan de handgreep om de gevarendriehoek te verwijderen.

Vloerafdekking bagageruimte ⇨ 68.

Verbanddoos



Berg de verbanddoos in het opbergvak in het zijpaneel bij de zitplaatsen achterin op.

Dakdragersysteem

Dakdrager

Om veiligheidsredenen en ter vermindering van dakschade adviseren wij het voor uw auto goedgekeurde dakdragersysteem te gebruiken. Contact opnemen met uw werkplaats voor meer informatie.

Gebruiksaanwijzing van het dakdragersysteem in acht nemen en dakdragersysteem verwijderen wanneer het niet wordt gebruikt.

Dakdrager monteren

Gebruik een munt om de afdekking vanaf elk bevestigingspunt te openen.



Beladingsinformatie



- Zware voorwerpen in de bagageruimte tegen de rugleuningen leggen. Controleren of de rugleuningen naar behoren zijn vergrendeld. Bij stapelbare voorwerpen de zwaarste voorwerpen onderop leggen.
- Voorwerpen met spanbanden aan de slijten vastzetten ⇨ 70.
- Gebruik de haak op de zijwand rechts van de bagageruimte voor het ophangen van draagtassen. Maximale belasting: 5 kg.

- Zet losse voorwerpen in de bagageruimte vast om te voorkomen dat deze verschuiven.
- Bij het vervoeren van voorwerpen in de bagageruimte mogen de rugleuningen van de achterbank niet schuin naar voren geklapt zijn.
- Bagage niet boven de rugleuningen laten uitsteken.
- Leg niets op de bagageruimteafdekking of op het instrumentenpaneel en dek de sensor boven op het instrumentenpaneel niet af.
- De bagage mag de bediening van pedalen, parkeerrem, schakelhendel en de bewegingsvrijheid van de bestuurder niet belemmeren. Geen losse voorwerpen in het interieur leggen.
- Niet met een geopende achterklep rijden.

⚠ Waarschuwing

Controleer altijd of de lading in het voertuig goed vastgezet is. Als dat niet het geval is, kunnen voorwerpen in het voertuig rondgeslingerd worden en letsel of schade aan de lading of de auto veroorzaken.

- Het nuttig draagvermogen is het verschil tussen het maximaal toelaatbare totaalgewicht van de auto (zie typeplaatje ⇨ 225) en het EU-leeggewicht van de auto. U berekent het nuttige draagvermogen door de gegevens van uw auto in de tabel Gewichten voorin deze handleiding in te voeren. Het EU-leeggewicht omvat ook het gewicht van de bestuurder (68 kg), de bagage (7 kg) en alle vloeistoffen (brandstoftank voor 90% gevuld). Extra uitrusting en accessoires verhogen het leeggewicht.
- Rijden met daklading verhoogt de zijwindgevoeligheid van de auto en verslechtert het rijgedrag

door het hogere zwaartepunt.
Verdeel de lading gelijkmatig en zet deze goed vast met spanbanden. Stem de bandenspanning en rijksnelheid af op de beladings-toestand. Controleer de spanbanden regelmatig en span ze nodig bij.

Rijd niet sneller dan 120 km/u.

De toegestane daklast is 50 kg.
De dakbelasting is de som van het gewicht van het dakdragersysteem en de lading.

Instrumenten en bedieningsorganen

Bedieningsorganen 75

Stuurwielverstelling 75

Stuurbedieningsknoppen 75

Verwarmd stuurwiel 75

Claxon 76

Wis- en wasinstallatie voorruit ... 76

Wis- en wasinstallatie

achterruit 77

Buitentemperatuur 78

Klok 79

Elektrische aansluitingen 80

Inductief opladen 81

Aansteker 82

Asbakken 82

Waarschuwinglampjes, meters en controlelampjes 83

Instrumentengroep 83

Snelheidsmeter 83

Kilometerteller 83

Dagteller 83

Toerenteller 83

Brandstofmeter 84

Brandstofkeuzeschakelaar 84

Koelvloeistoftemperatuurmeter 85

Service-display 86

Controlelampjes 87

Richtingaanwijzers 89

Gordelverklipper 90

Airbag en gordelspanners 90

Airbag-deactivering 90

Laadsysteem 91

Storingsindicatielamp 91

Service-indicatie 91

Rem- en koppelingssysteem 91

Pedaal intrappen 91

Antiblokkeersysteem (ABS) 92

Schakelen 92

Stuurbekrachtiging 92

Parkeerhulp 92

Elektronische

stabiliteitsregeling UIT 92

Elektronische stabiliteitsregeling

en Traction Control-systeem 92

Uitlaatfilter 93

Bandenspanningscontrolesys-

teem 93

Motoroliedruk 93

Te laag brandstofpeil 94

Startbeveiliging 94

Rijverlichting 94

Groot licht 94

Mistachterlicht 94

Cruise control 94

Portier open 94

Displays 95

Driver Information Center 95

Info-Display 100

Boordinformatie 102

Geluidssignalen 104

Batterijspanning 104

Persoonlijke instellingen 105

Telematicaservice 108

OnStar 108

Bedieningsorganen

Stuurwielverstelling



Hendel omlaagbewegen, stuurwiel instellen, hendel omhoogbewegen en vergrendelen.

Stuurwiel uitsluitend bij stilstaande auto en ontgrendeld stuurslot verstellen.

Stuurbedieningsknoppen




U kunt het infotainmentsysteem, de cruisecontrol en een gekoppelde mobiele telefoon bedienen met de knoppen op het stuurwiel.

Meer informatie staat in de handleiding van het infotainmentsysteem.

Bestuurdersondersteuningssystemen ⇨ 150.

Verwarmd stuurwiel

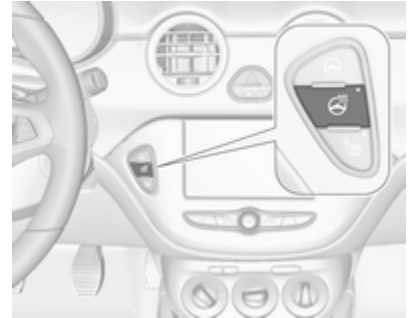

Druk op ☀ om verwarming te activeren. De activering wordt aangeduid door de LED in de toets.




De gedeelten van het stuurwiel die specifiek gemarkeerd zijn voor plaatsing van de handen zijn sneller warm en worden warmer dan de overige gedeelten.

De verwarming werkt bij een draaiende motor en tijdens een Autostop.

Stop-startsysteem ⇨ 135.


Claxon

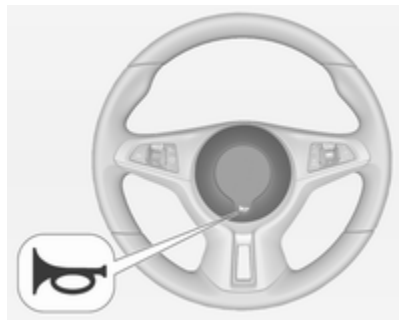

 indrukken.

Wis- en wasinstallatie voorruit

Voorruitwissers

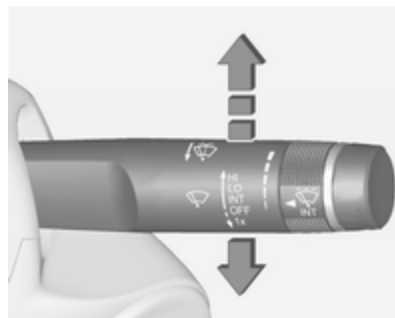

HI : snel
LO : langzaam
INT : intervalschakeling
 of
 automatische wisfunctie met regensensor

UIT : uit

Hendel omlaag in stand **1x** duwen om wissers één slag te laten maken wanneer de voorruitwisser uitgeschakeld is.

Niet inschakelen wanneer de voorruit bevroren is.

Uitschakelen in wasstraten.

Instelbaar wisinterval



Wisserhendel in stand **INT**.

Draai aan het stelwiel om de wisfrequentie in te stellen.

Instelbare gevoeligheid van de regensensor




Wisserhendel in stand **INT**.

Draai aan het stelwiel om de gevoeligheid van de regensensor in te stellen.


De regensensor registreert de hoeveelheid neerslag op de voorruit en stuurt automatisch de wisk frequentie en de -snelheid aan.

Na 20 seconden zonder wisactiviteit gaan de wisserarmen iets omlaag naar de parkeerstand.

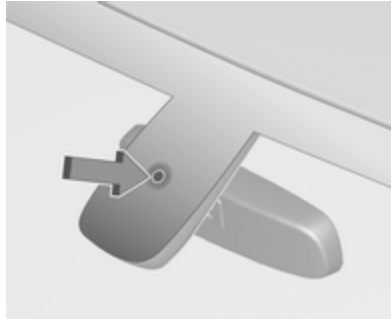

Sensor vrijhouden van stof, vuil en ijs.

Vooruitsproeiers

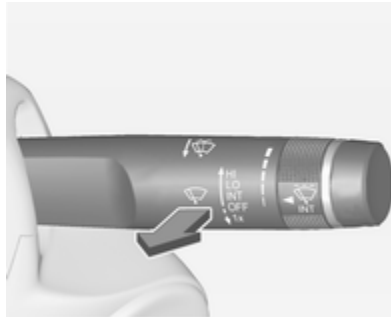

Hendel naar u toe trekken. Er wordt sproeiervloeistof op de voorruit gespoten en de ruitenwisser maakt een paar slagen.

Sproeiervloeistof ↗ 175

Wis- en wasinstallatie achterruit

Achterrauitwisser



Druk de wipschakelaar in om de achterrauitwisser aan te zetten:

ON : continue werking

OFF : uit

INT : onderbroken werking

Niet inschakelen wanneer de achterruit bevroren is.

Uitschakelen in wasstraten.

Als de voorruitwischer aanstaat, wordt de achterruiwischer bij het inschakelen van de achterruiwischersneling automatisch ingeschakeld.

Deze functie is in of uit te schakelen in het menu **Instellingen** op het Info-display.

Persoonlijke instellingen ⇨ 105.

Achterruiwischer



Hendel van u af duwen. Er wordt sproeiervloeistof op de achterruiwischer gespoten en de ruitwischer maakt een paar slagen.

Sproeiervloeistof ⇨ 175

Buitentemperatuur

Een dalende temperatuur wordt onmiddellijk aangeduid, een stijgende temperatuur met enige vertraging. Temperaturen onder 3 °C verschijnen knipperend.



Graphic-Info-Display afgebeeld.



Colour-Info-Display afgebeeld.

Uplevel-display



Als de buitentemperatuur tot 3 °C daalt, verschijnt er een waarschuwingsbericht op het Driver Information Center.

⚠ Waarschuwing

Ook bij een aanduiding van enkele graden boven 0 °C kan het wegdek al beijzeld zijn.

Klok

Graphic-Info-Display

Druk op **CONFIG** om het menu **Instellingen** op te roepen.

Blader door de lijst en selecteer de menuoptie **Tijd en datum** voor het desbetreffende submenu.



Let op

Raadpleeg de handleiding Infotainment voor een gedetailleerde omschrijving van de menubediening.

Tijd instellen

Tijd instellen 12:39

Druk op de knop **MENU-TUNE** om naar het submenu **Tijd instellen** te gaan.

Draai aan de knop **MENU-TUNE** om de huidige waarde van de eerste instelling te wijzigen.

Druk op de **MENU-TUNE**-knop om de ingestelde waarde te bevestigen.

De cursor gaat dan over naar de volgende waarde. Na het instellen van alle waarden gaat u automatisch terug naar het eerstvolgende hogere menuniveau.

Datum instellen

Datum instellen 03 / 12 / 2012

Druk op de knop **MENU-TUNE** om naar het submenu **Datum instellen** te gaan.

Draai aan de knop **MENU-TUNE** om de huidige waarde van de eerste instelling te wijzigen.

Druk op de **MENU-TUNE**-knop om de ingestelde waarde te bevestigen.

De cursor gaat dan over naar de volgende waarde. Na het instellen van alle waarden gaat u automatisch terug naar het eerstvolgende hogere menuniveau.

Tijdoopmaak instellen

Schakel door de beschikbare opties door steeds op de knop **MENU-TUNE** te drukken.

Datumopmaak instellen

Schakel door de beschikbare opties door steeds op de knop **MENU-TUNE** te drukken.

Kloksynchr. RDS-sigitaal

Het RDS-sigitaal van de meeste VHF-zenders stelt automatisch de tijd in. De RDS-tijdsynchronisatie kan enkele minuten in beslag nemen. Sommige zenders zenden geen correct tijdsigitaal uit. Het is dan raadzaam de automatische tijdsynchronisatie uit te schakelen.

Schakel door de opties **Aan** en **Uit** door steeds op de knop **MENU-TUNE** te drukken.

Colour-Info-Display

Druk op  en selecteer het scherm **Instellingen**.

Selecteer **Tijd en datum** om het desbetreffende submenu weer te geven.



Tijdformaat instellen

Selecteer de gewenste tijdnotatie door op het scherm de toetsen **12 h** of **24 h** aan te raken.

Datumformaat instellen

U selecteert de gewenste datumnotatie door op **Datumformaat instellen** te drukken en een van de beschikbare opties te kiezen.

Automatisch

Selecteer **Automatisch** om aan te geven of de datum en tijd automatisch of handmatig worden ingesteld.

Selecteer **Aan - RDS** om de datum en tijd automatisch in te stellen.

Selecteer **Uit - Handbediend** om de datum en tijd handmatig in te stellen. Als **Automatisch** op **Uit - Handbediend** wordt ingesteld, zijn de submenu-opties **Tijd instellen** en **Datum instellen** beschikbaar.

Tijd en datum instellen

Selecteer **Tijd instellen** of **Datum instellen** om de tijd en datum in te stellen.

Tik op **+** of **-** om de instellingen aan te passen.

Elektrische aansluitingen



Er zit een 12V-aansluiting in de middenconsole.

Het maximaal opgenomen vermogen mag niet meer bedragen dan 120 W.

Wanneer de ontsteking is uitgeschakeld, is de aansluiting gedeactiveerd. De aansluiting wordt ook gedeactiveerd wanneer de accuspanning laag is.

Aangesloten elektrische accessoires moeten wat betreft de elektromagnetische compatibiliteit voldoen aan de DIN-norm VDE 40 839.

Sluit geen accessoires aan die stroom leveren, zoals laadtoestellen of accu's.

Aansluiting niet beschadigen door het gebruik van ongeschikte stekkers.

Stop/Start-systeem ⇨ 135.

Inductief opladen

⚠ Waarschuwing

Inductief opladen kan de werking van geïmplanteerde pacemakers of andere medische apparaten

nadelig kunnen beïnvloeden. Raadpleeg vóór gebruik van een inductieve oplader zo nodig een arts.

⚠ Waarschuwing

Neem vóór het opladen van een mobiele telefoon alle metalen voorwerpen van de oplader, omdat deze voorwerpen zeer heet kunnen worden.



Voor het opladen van een toestel moet het contact ingeschakeld zijn.

Status van led op de oplader (zie pijl):

- Brandt groen:
 - mobiele telefoon met ondersteuning van inductief opladen gedetecteerd.
- Brandt geel:
 - er zijn metalen voorwerpen gedetecteerd in het oplaadgebied. Verwijder de voorwerpen om te kunnen opladen.
 - mobiele telefoon niet goed geplaatst.

Met PMA of Qi compatibele mobiele toestellen kunnen inductief worden opgeladen.

Voor het inductief opladen van bepaalde mobiele telefoons is mogelijk een slede met een geïntegreerde spoel of een aansluiting vereist.

Om in de oplader te kunnen passen mag het mobiele toestel niet breder dan 8 cm en niet langer dan 15 cm zijn.

Een beschermcover voor de mobiele telefoon kan het inductief opladen bemoeilijken.

Een mobiel toestel opladen:

1. Haal alle voorwerpen van de oplader.
2. Leg de mobiele telefoon met het display omhoog op de oplader.
3. Zorg ervoor dat de mobiele telefoon in de rechter onderhoek van het oplaadapparaat is geplaatst.

Als het gele led-lampje oplicht:

1. Haal de mobiele telefoon van de oplader.
2. Draai de mobiele telefoon 180°.
3. Wacht nadat de led is gedoofd 3 seconden en plaats de mobiele telefoon weer op de oplader.
4. Zorg ervoor dat de mobiele telefoon in de rechter onderhoek van het oplaadapparaat is geplaatst.

Aansteker




Er zit een aansteker in de middenconsole.

Druk de aansteker in. Als het element gloeit, wordt deze automatisch uitgeschakeld. Trek de aansteker eruit.

Asbakken

Voorzichtig

Alleen voor as en niet voor brandbaar afval.

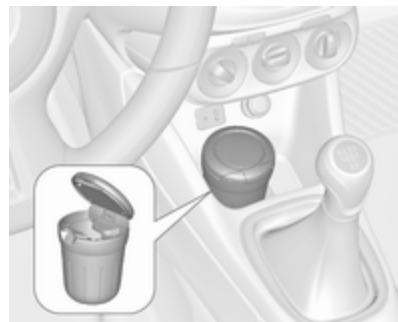

De verplaatsbare asbak kan in de bekerhouders worden aangebracht.

Waarschuwingsslampjes, meters en controlelampjes

Instrumentengroep


De naalden van de instrumenten draaien even tot tegen de eindaan-slag wanneer de ontsteking wordt ingeschakeld.

Snelheidsmeter



Aanduiding van de rijsnelheid.

Kilometerteller

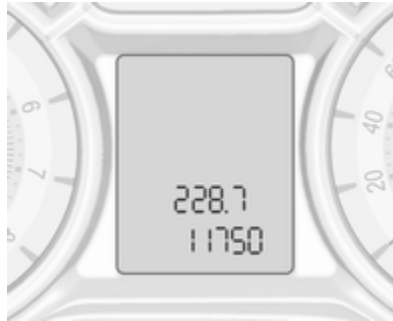

Weergave van de afgelegde afstand in km op de onderste regel.

Dagteller

Op de bovenste regel ziet u de afgelegde weg sinds de laatste reset.

Druk op gedurende enkele seconden op **SET/CLR** op de hendel om terug te zetten ⇨ 95.

De dagteller telt tot een afstand van 2000 km en start dan weer op 0.

Toerenteller



Geeft het motortoerental aan.

In elke versnelling zo veel mogelijk met een laag toerental rijden.

Voorzichtig

Als de naald in het rode gebied komt, betekent dit dat het maximaal toegestane toerental wordt overschreden. Gevaar voor de motor.

Brandstofmeter



Geeft het peil in de brandstoftank aan.

De pijl wijst naar de kant van de auto waar de tankklep zit.

Tijdens rijden op vloeibaar gas wordt het peil in de gastank weergegeven.

Bij een te laag brandstofpeil brandt controlelamp . Meteen tanken wanneer deze knippert.

Tijdens rijden op vloeibaar gas schakelt het systeem automatisch naar rijden op benzine als de gastanks leeg zijn ➔ 84.

Brandstoftank nooit leegrijden.

Door brandstofresten in de tank kan de hoeveelheid brandstof die kan worden bijgetankt kleiner zijn dan de gespecificeerde tankinhoud.

Brandstofkeuzeschakelaar



Als u op **LPG** drukt, wordt tussen rijden op benzine en rijden op vloeibaar gas geschakeld zodra de vereiste parameters (koelvloeistof-temperatuur, gastemperatuur en minimaal motortoerental) zijn bereikt. Er wordt gewoonlijk aan de vereisten voldaan na ong. 60 seconden (afhankelijk van de buitentemperatuur) en de eerste keer dat stevig op het

gaspedaal wordt gedrukt. De led-status toont de huidige werkingsmodus.

Led uit : rijden op benzine
Led : voorwaarden voor overschakelen op rijden op lpg controleren. Licht op als aan de voorwaarden voldaan is.

Led aan : rijden op vloeibaar gas
Led knippert vijf keer en dooft : Lpg-tank is leeg of storing in lpg-systeem. Er verschijnt een bericht op het Driver Information Center.

De geselecteerde brandstofmodus wordt opgeslagen en bij de volgende contactcyclus opnieuw geactiveerd als er aan de voorwaarden voldaan is.

Zodra de lpg-tanks leeg zijn, wordt tot aan het uitschakelen van het contact automatisch op benzine overgeschakeld.

Bij het automatisch omschakelen van rijden op benzine op gas of omgekeerd werkt de motor wellicht even niet.

Wanneer de brandstoftank leeg is, start de motor niet.

De benzinetank om de zes maanden leegrijden totdat controlelampje  oplicht en dan opnieuw tanken. Dit helpt de brandstofkwaliteit en systeemwerking voor rijden op benzine in stand houden.

De auto regelmatig voltanken om corrosie in de tank tegen te gaan.

Verhelpen van storingen

Als overschakeling op gas niet mogelijk is, controleer dan alvorens te starten of er voldoende lpg of benzine aanwezig is.

Vanwege extreme temperaturen in combinatie met de samenstelling van het gas kan het iets langer duren voordat het systeem van de benzine naar de gasmodus omschakelt.

In extreme situaties kan het systeem ook terugschakelen naar de benzinemodus als niet aan de minimale eisen wordt voldaan. Als dat het geval is, kunt u wellicht weer overschakelen naar rijden op lpg.

Bij alle andere storingen de hulp van een werkplaats inroepen.

Voorzichtig

Reparaties en bijstellingen mogen alleen door getrainde specialisten worden uitgevoerd om de veiligheid en garantie op het LPG-systeem te handhaven.

Aan vloeibaar gas is een speciale geur gegeven zodat alle lekken gemakkelijk ontdekt kunnen worden.

⚠ Waarschuwing

Als u gas in de auto of in de onmiddellijke omgeving ruikt, schakel dan onmiddellijk naar benzinemodus. Niet roken. Geen open vlammen of ontstekingsbronnen.

Als er nog wel gaslucht is, start de motor dan niet. Laat de oorzaak van de storing onmiddellijk in een werkplaats verhelpen.

Bij gebruik van ondergrondse garages de instructies van de beheerder en plaatselijk wetgeving volgen.

Let op

Bij een ongeluk moet u het contact uitschakelen.

Brandstof voor het rijden op vloeibaar gas  166.

Koelvloeistoftemperatuurmeter



Geeft de koelvloeistoftemperatuur aan.

linker gedeelte	: motor nog niet op bedrijfstemperatuur
middelste gedeelte	: normale bedrijfstemperatuur
rechter gedeelte	: koelvloeistoftemperatuur te hoog

Voorzichtig

Stop en zet de motor af wanneer de koelvloeistoftemperatuur te hoog is. Kans op motorschade. Controleer het koelvloeistofpeil meteen.

Service-display

Het controlesysteem van de oliekwaliteit laat u weten wanneer de motorolie en het oliefilter moeten worden vervangen. Afhankelijk van de rijomstandigheden, kan het aangegeven vervangingsinterval van de motorolie en het oliefilter aanzienlijk variëren.

Wanneer het systeem heeft berekend dat de resterende levensduur van de motorolie is afgenomen, verschijnt er een waarschuwingsbericht op het Driver Information Center. Laat de

motorolie en het oliefilter binnen een week of 500 km door een werkplaats vervangen/vervangen (afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt).

Dit kan een extra vervanging van de motorolie en vervanging van het motoroliefilter zijn of onderdeel van een reguliere servicebeurt.

Midlevel-display

De resterende levensduur van de motorolie in procenten verschijnt naast het controlelampje  op het Midlevel-display.

Resterende
levensduur olie

100%

Set/Clr indrukken
om te resetten

Uplevel-display

De resterende levensduur van de motorolie in procenten verschijnt op de **Informatie- menu voertuig** op het Uplevel-display.

Gebruik de knoppen op de hendel om de resterende levensduur van de motorolie te zien:



Druk op **MENU** om **Informatie- menu voertuig** te selecteren.

Draai het stelwiel naar de optie **Resterende levensduur olie**.

Terugzetten

Druk gedurende enkele seconden op **SET/CLR** op de hendel om terug te zetten. De pagina met de resterende

levensduur van de motorolie moet actief zijn. Schakel alleen het contact in, de motor moet uitgeschakeld zijn.

Bij het ververset van de olie moet het systeem altijd worden teruggezet om goed te kunnen werken. Roep de hulp in van een werkplaats.

Volgende onderhoudsbeurt

Er verschijnt een bericht op het Driver Information Center, wanneer er onderhoud aan de auto vereist is.

Laat de servicebeurt binnen een week of na maximaal 500 km (afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt) door een werkplaats laten uitvoeren.

Driver Information Center ⇨ 95.

Service-informatie ⇨ 220.

Controlelampjes

De beschreven controlelampjes zijn niet in alle auto's aanwezig. Deze beschrijving geldt voor alle instrumentuitvoeringen. Afhankelijk van de uitrusting kan de positie van de controlelampjes verschillen.

Bij het inschakelen van de ontsteking lichten de meeste controlelampjes korte tijd op bij wijze van functietest.

Betekenis kleuren controlelampjes:

Rood : gevaar, belangrijke herinnering


Geel : waarschuwing, aanwijzing, storing

Groen : inschakelbevestiging

Blauw : inschakelbevestiging

Wit : inschakelbevestiging

Controlelampjes in de instrumentengroep

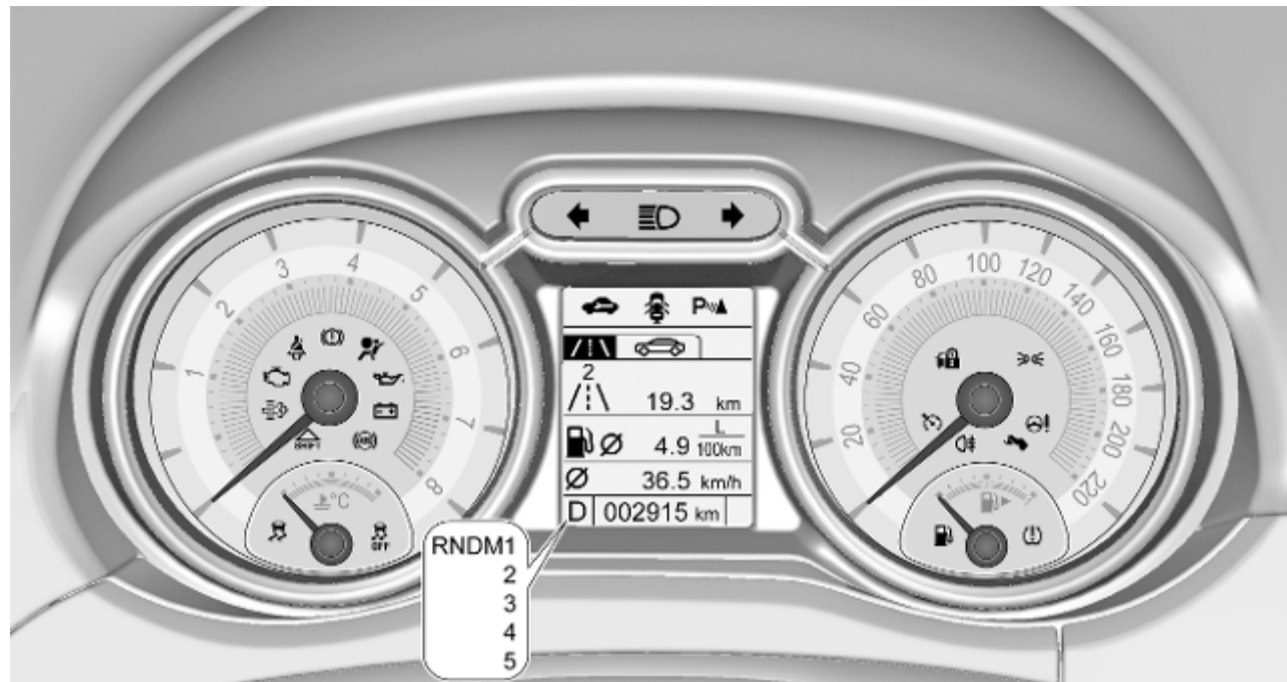

Controlelampjes in de middenconsole



Overzicht

- ↔ Richtingaanwijzers ⇨ 89
- 🚗 Gordelverklikker ⇨ 90
- 🚗 Airbags en gordelspanners ⇨ 90
- 🚗 Airbag deactiveren ⇨ 90
- 🚗 Laadsysteem ⇨ 91
- 🚗 Storingsindicatielamp ⇨ 91
- 🚗 Laat auto spoedig nakijken ⇨ 91

- Ⓢ Rem- en koppelingssysteem ⇨ 91
- 🦶 Pedaal intrappen ⇨ 91
- (ABS) Antiblokkeersysteem (ABS) ⇨ 92
- ⚙️ Schakelen ⇨ 92
- ⚠️ Stuurbekrachtiging ⇨ 92
- P 🏠 Parkeerhulp ⇨ 92
- 🛞 Elektronische stabiliteitsregeling UIT ⇨ 92
- 🛞 Elektronische stabiliteitsregeling en Traction Control-systeem ⇨ 92
- 🌬️ Uitlaatfilter ⇨ 93
- ⚠️ Bandenspanningscontrolesysteem ⇨ 93
- 🛞 Motoroliedruk ⇨ 93
- 🛞 Te laag brandstofpeil ⇨ 94
- 🔒 Startbeveiliging ⇨ 94
- ➡️ Buitenverlichting ⇨ 94
- ☀️ Groot licht ⇨ 94
- 🌫️ Mistachterlicht ⇨ 94

- 🚗 Cruisecontrol ⇨ 94
- 🚗 Portier open ⇨ 94

Richtingaanwijzers

↔ brandt of knippert groen.

Brandt kort

De parkeerlichten worden ingeschakeld.

Knippert

De richtingaanwijzers of alarmknipperlichten zijn geactiveerd.

Snel knipperen: richtingaanwijzer kapot of bijbehorende zekering doorgebrand.

Vervangen van lampen ⇨ 178.

Zekeringen ⇨ 187

Richtingaanwijzers ⇨ 117.

Gordelverklikker

Gordelverklikker op de voorstoelen

⚠ van de bestuurdersstoel brandt of knippert rood op de toerenteller.

⚠² van de passagiersstoel voorin brandt of knippert rood op de middenconsole wanneer de stoel bezet is.

Brandt

Na het inschakelen van de ontsteking, totdat de veiligheidsgordel is omgedaan.

Knippert

Na het starten van de motor gedurende maximaal 100 seconden totdat de gordel is vastgemaakt.

Veiligheidsgordel omdoen ⇨ 40.

Gordelstatus op de achterbank



⚠ op het Driver Information Center knippert of brandt.

Brandt

Na het starten van de motor gedurende minimaal 35 seconden totdat de veiligheidsgordel is vastgemaakt.

Als een niet vastgemaakte gordel tijdens het rijden wordt vastgemaakt.

Knippert

Na het weggrijden wanneer de veiligheidsgordel wordt losgemaakt.

Veiligheidsgordel omdoen ⇨ 40.

Airbag en gordelspanners

⚠ brandt rood.

Bij het inschakelen van de ontsteking brandt het controlelampje ca. 4 seconden. Brandt deze niet, dooft deze niet na 4 seconden of licht deze tijdens het rijden op, dan is er een storing in het airbagsysteem. Roep de hulp in van een werkplaats. De airbags en gordelspanners gaan mogelijk niet af tijdens een ongeval.

Geactiveerde gordelspanners of airbags worden aangeduid door aanhoudend branden van ⚠.

⚠ Waarschuwing

Oorzaak van de storing onmiddellijk door een werkplaats laten verhelpen.

Gordelspanners ⇨ 39.

Airbagsysteem ⇨ 42.

Airbag-deactivering

⚠² brandt geel.

Brandt ongeveer 60 seconden na het inschakelen van het contact. De passagiersairbag voor is geactiveerd.

 brandt geel.

Airbag voorpassagier is gedeactiveerd.

Airbag deactiveren ⇨ 47.

Laadsysteem

 brandt rood.

Brandt na het inschakelen van de ontsteking en dooft vlak na het starten van de motor.

Brandt bij een draaiende motor

Stoppen, motor afzetten. Accu wordt niet opgeladen. Motorkoeling wordt mogelijk onderbroken. De rembrekachtiger werkt eventueel niet meer. De hulp van een werkplaats inroepen.

Storingsindicatielamp

 brandt of knippert geel.

Brandt na het inschakelen van de ontsteking en dooft vlak na het starten van de motor.

Brandt bij een draaiende motor

Storing in het uitlaatgasreinigingssysteem. De toegestane emissiewaarden worden mogelijk overschreden. Onmiddellijk hulp van een werkplaats inroepen.

Knippert bij een draaiende motor

Storing die schade aan de katalysator kan veroorzaken. Gas terugnemen totdat de lamp niet meer knippert. Onmiddellijk hulp van een werkplaats inroepen.

Service-indicatie

 brandt geel.

Ook verschijnt er een waarschuwingsbericht op het Driver Information Center.

De auto vergt een onderhoudsbeurt. De hulp van een werkplaats inroepen. Boordinformatie ⇨ 102.

Rem- en koppelingssysteem

 brandt rood.

Het vloeistofpeil voor de rem en de koppeling is te laag wanneer de handmatige parkeerrem niet wordt ingeschakeld ⇨ 176.

Waarschuwing

Stoppen. De auto meteen stilzetten. De hulp van een werkplaats inroepen.

Licht op wanneer de handmatige parkeerrem is geactiveerd en het contact is ingeschakeld ⇨ 146.

Pedaal intrappen

 brandt of knippert geel.

Brandt

Trap het koppelingspedaal in om de motor in de stand Autostop te starten. Stop/Start-systeem ⇨ 135.

Knippert

Trap het koppelingspedaal in om de motor met de sleutel te starten ⇨ 17, ⇨ 134.

Bij sommige versies verschijnt op het Driver Information Center de aanwijzing om het koppelingspedaal in te trappen ⇨ 102.

Antiblokkeersysteem (ABS)

 brandt geel.

Brandt na het inschakelen van de ontsteking enkele seconden. Het systeem is na het doven van het controlelampje klaar voor gebruik.

Als de controlelamp na enkele seconden niet dooft of als deze tijdens de rit gaat branden, dan zit er een storing in het ABS-systeem. Het remsysteem blijft normaal werken, maar zonder ABS-regeling.

Antiblokkeersysteem ⇨ 145.

Schakelen

 brandt groen als controlelampje of verschijnt als een symbool op het Driver Information Center met Uplevel-display wanneer opschakelen wordt geadviseerd om brandstof te besparen.

Eco-informatiemenu

De schakelaanduiding verschijnt als een volledige pagina op het Driver Information Center.

Eco-informatiemenu ⇨ 95.

Stuurbekrachtiging

 brandt geel.

Gaat branden met uitgeschakelde stuurbekrachtiging

Storing in het stuurbekrachtigings-systeem. Roep de hulp in van een werkplaats.

 en  lichten tegelijkertijd op

Stuurbekrachtiging moet worden gekalibreerd, systeemkalibratie ⇨ 149.

Parkeerhulp

 brandt geel.

Storing in het systeem of

Storing door verontreinigde of met sneeuw of ijs bedekte sensoren

of

Storingen door externe bronnen van ultrasoon geluid. Als de storingsbron wordt verwijderd, dan werkt het systeem weer normaal.

Oorzaak van de systeemstoring onmiddellijk door een werkplaats laten verhelpen.

Parkeerhulp ⇨ 153.

Elektronische stabiliteitsregeling UIT

 brandt geel.

Het systeem wordt gedeactiveerd.

Elektronische stabiliteitsregeling ⇨ 148.

Elektronische stabiliteitsregeling en Traction Control-systeem

 knippert of brandt geel.

Knippert

Het systeem is actief ingeschakeld. Het motorvermogen kan worden begrensd en de auto kan automatisch iets worden afgeremd.

Brandt

Er zit een storing in het systeem. Er verschijnt een waarschuwingsbericht op het Driver Information Center. Verder rijden is mogelijk. Het systeem is buiten werking. De rijstabiliteit kan echter afhankelijk van de staat van het wegdek verslechteren.

Laat de oorzaak van de storing onmiddellijk in een werkplaats verhelpen.

Elektronische stabiliteitsregeling
↗ 148.

Traction Control-systeem ↗ 147.

Uitlaatfilter

↗ brandt of knippert geel.

Het uitlaatfilter moet worden gereinigd.

Blijf rijden totdat ↗ dooft. Laat het motortoerental zo mogelijk niet onder 2000 1/min dalen.

Brandt

Het uitlaatfilter is vol. Start het regeneratieproces zo spoedig mogelijk.

Knippert

Het maximale vulniveau van het filter is bereikt. Start het regeneratieproces onmiddellijk om schade aan de motor te voorkomen.

Uitlaatfilter ↗ 139.

Stop/Start-systeem ↗ 135.

Bandenspanningscontrolesysteem

⚠ brandt of knippert geel.

Brandt

Banden verliezen spanning. Meteen stoppen en bandenspanning controleren.

Knippert

Storing in het systeem of montage van een wiel zonder druksensor (bijv. reservewiel). Na 60 - 90 seconden brandt de controlelamp continu. De hulp van een werkplaats inroepen. Bandenspanningscontrolesysteem
↗ 195.

Motoroliedruk

↗ brandt rood.

Brandt na inschakeling van de ontsteking en dooft vlak na het starten van de motor.

Brandt bij een draaiende motor

Voorzichtig
Motorsmering kan worden onderbroken. Hierdoor kan de motor beschadigd raken/kunnen de wielen blokkeren.

1. De koppeling intrappen.
2. Neutraalstand selecteren.

3. Zo spoedig mogelijk de verkeersstroom verlaten zonder hierbij andere weggebruikers te hinderen.
4. Ontsteking uitschakelen.

Waarschuwing

Bij uitgeschakelde motor gaat remmen en sturen aanmerkelijk zwaarder.

Tijdens een Autostop werkt de rembrekrechtigingseenheid nog altijd.

Verwijder de sleutel niet voordat de auto stilstaat, anders kan het stuurslot onverwacht ingeschakeld worden.

Het oliepeil controleren alvorens de hulp van een werkplaats in te roepen
⇨ 174.

Te laag brandstofpeil

 brandt of knippert geel.

Brandt

Peil in brandstoftank is te laag.

Knippert

Brandstofvoorraad opgebruikt.
Onmiddellijk bijtanken. Tank nooit leegrijden.

Tanken ⇨ 166.

Katalysator ⇨ 139.

Startbeveiliging

 knippert geel.

Storing in de startbeveiliging. De motor kan niet worden gestart.

Startbeveiliging ⇨ 27.

Rijverlichting

 brandt groen.

De rijverlichting is ingeschakeld
⇨ 114.

Groot licht

 brandt blauw.

Brandt bij ingeschakeld groot licht of bij lichtsignaal ⇨ 115.

Mistachterlicht

 brandt geel.

Het mistachterlicht is ingeschakeld
⇨ 117.

Cruise control

 brandt wit of groen.

Brandt wit

Het systeem is ingeschakeld.

Brandt groen

De cruise control is actief.

Cruise control ⇨ 150.

Portier open

 brandt rood.

Een portier of de achterklep staat open.

Displays

Driver Information Center

Het Driver Information Center is ondergebracht in de instrumentengroep.

Het is beschikbaar als Midlevel-display of Uplevel-display.

Midlevel-display



Aanduiding van:

- algemene kilometerteller
- dagteller
- controlelampjes

- boordinformatiemenu, zie hieronder
- menu Rit-/brandstofinformatie, zie hieronder
- boordinformatie, in de vorm van cijfercodes ⇨ 102

Selecteer menupagina's door op **MENU** te drukken of door aan het stielwiel op de hendel te draaien.

Sommige weergegeven functies verschillen onderweg ten opzichte van stilstand van de auto. Sommige functies zijn alleen onderweg beschikbaar.

Het boordinformatiemenu en het informatiemenu rit/brandstof zijn selecteerbare pagina's en boordinformatie en controlelampjes verschijnen en lichten op wanneer dat nodig is.

Uplevel-display



Aanduiding van:

- **Informatiemenu dagteller/brandst./**
- **Informatie- menu voertuig** 
- **Informatiemenu ECO ECO**

Selecteer menupagina's met **MENU** op de hendel; de symbolen voor het hoofdmenu verschijnen op de bovenste regel van het display.

Sommige weergegeven functies verschillen onderweg ten opzichte van stilstand van de auto. Sommige functies zijn alleen onderweg beschikbaar.

Boordinformatie verschijnt wanneer nodig.

Persoonlijke instellingen ⇨ 105.

Opgeslagen instellingen ⇨ 22.

Menu's en functies selecteren

U selecteert de menu's en functies met de toetsen op de hendel.



Druk op **MENU** om tussen de menu's te schakelen of om vanuit een submenu één niveau terug te gaan.

Draai aan het stelwiel om een menu-optie te markeren of om een numerieke waarde in te stellen.

Druk op **SET/CLR** om een functie te selecteren of om een bericht te bevestigen.

Informatiemenu dagteller/ brandst./i\

Druk op **MENU** om de informatiepagina Rit/Brandstof te selecteren.

Draai aan het stelwiel om een submenu te selecteren.

Midlevel-display



Het Midlevel-display heeft mogelijk een informatiemenu dagteller/brandstof.

Uplevel-display



- dagteller 1
- gemiddeld verbruik 1
- gemiddelde snelheid 1



- dagteller 2

- gemiddeld verbruik 2
- gemiddelde snelheid 2




- digitale snelheid
- actieradius
- momentaan verbruik

Selectie en aanduiding kunnen verschillen tussen Midlevel-display en Uplevel-display.

Twee tripcomputers

De informatie van twee tripcomputers kan afzonderlijk worden teruggezet voor de kilometerteller, het gemiddelde verbruik en de gemiddelde snelheid. Zo kunnen er verschillende tripgegevens worden weergegeven.

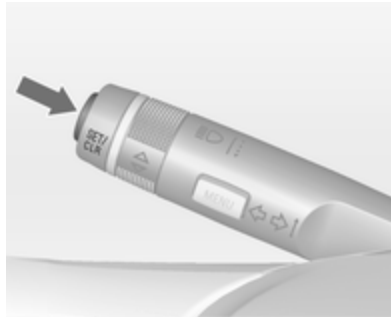

Dagteller

De dagteller geeft de huidige afstand vanaf een bepaalde reset weer.

De dagteller telt tot een afstand van 2000 km en start dan weer op 0.

Zet de dagteller terug door enkele seconden op **SET/CLR** op de desbetreffende pagina te drukken.

Gemiddeld verbruik

Weergave van het gemiddelde verbruik. De meting kan altijd opnieuw worden ingesteld en start met een standaardwaarde.

Voor het resetten drukt u **SET/CLR** op de desbetreffende pagina enkele seconden in.

Bij auto's met lpg-motoren: Het gemiddelde verbruik wordt aangegeven voor de momenteel geselecteerde modus (lpg of benzine).

Gemiddelde snelheid

Weergave van de gemiddelde snelheid. De meting kan op elk moment opnieuw worden gestart.

Voor het resetten drukt u **SET/CLR** op de desbetreffende pagina enkele seconden in.

Digitale snelheid

Digitale weergave van de huidige snelheid.

Actieradius brandstof

De actieradius wordt op basis van het aanwezige tankpeil en het momentane verbruik berekend. Op het display verschijnen gemiddelde waarden.

Na het tanken wordt de nieuwe actieradius na korte tijd automatisch bijgewerkt.

Wanneer het brandstofpeil in de tank laag is, verschijnt er een bericht op het display.  op de brandstofmeter gaat branden.

Wanneer u onmiddellijk moet bijtanken, verschijnt er een waarschuwingsbericht op het display.  op de brandstofmeter knippert.

Te laag brandstofpeil  ⇨ 94.

Actieradius brandstof lpg-versie

Weergeven van de actieradius brandstof bij benadering met de resterende brandstof in elke desbetreffende brandstoftank met benzine en lpg, samen met de totale actieradius van beide brandstofsoorten samen. Schakel tussen de modi door op **SET/CLR** te drukken.

Momenteel verbruik

Weergave van het actuele verbruik.

Bij auto's met lpg-motoren: Het momentane verbruik wordt aangegeven voor de momenteel geselecteerde modus: lpg of benzine.

Informatie- menu voertuig

Druk op **MENU** om de Boordinformatiepagina te selecteren.

Draai aan het stielwiel om een submenu te selecteren.

Volg de instructies in de submenu's.

- **Eenheid**


Druk op **SET/CLR** terwijl de pagina wordt weergegeven. Selecteer Engels (eenheid 1) of metrieke (eenheid 3) door aan het stielwiel te draaien. Druk op **SET/CLR** om de eenheid in te stellen.

- **Bandenspanning**

Onderweg wordt de bandenspanning van alle wielen op deze pagina weergegeven ⇨ 195.

- **Bandenbelasting**

De categorie bandenspanning volgens de huidige bandenspanning kan worden geselecteerd ⇨ 195.

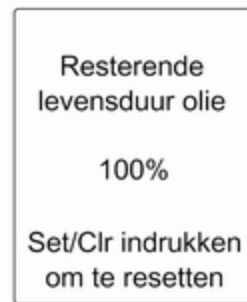

- **Resterende levensduur olie**

Geeft een schatting van de levensduur van de olie. Het getal in % staat voor de huidige resterende levensduur van de olie en geeft aan wanneer de motorolie en het filter moeten worden ververs/vervangen ⇨ 86.



- **Snelheidswaarschuwing**

Het snelheidswaarschuwingdisplay waarschuwt bij het overschrijden van een ingestelde snelheid.

Stel de snelheidswaarschuwing in door op **SET/CLR** te drukken terwijl de pagina wordt weergegeven. Draai aan het stielwiel om de waarde te selecteren. Druk op **SET/CLR** om de snelheid in te stellen.

Bij het overschrijden van de geselecteerde maximumsnelheid klinkt er een geluidssignaal. Na het instellen van de snelheid kan deze functie worden uitge-

schakeld door tijdens het bekijken van deze pagina op **SET/CLR** te drukken.


Selectie en aanduiding kunnen verschillen tussen Midlevel-display en Uplevel-display.

Informatiemenu ECO ECO

Druk op **MENU** om **ECO** op de bovenste regel van het display te selecteren.

Draai aan het stielwiel om een submenu te selecteren. Druk op **SET/CLR** om te bevestigen.

Submenu's zijn:

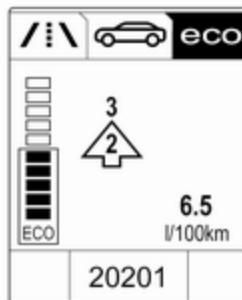

- **Schakelaanduiding** De huidige versnelling verschijnt in een pijltje. Het cijfer erboven geeft aan dat de bestuurder omwille van het brandstofverbruik moet opschakelen.

Eco-index-display Het huidige brandstofverbruik verschijnt op een segmentendisplay. Pas voor een zuinige rijstijl uw rijstijl zodanig aan dat de gevulde segmenten binnen de Eco-zone blijven. Hoe meer segmenten er gevuld zijn, hoe hoger het brandstofverbruik. Tegelijkertijd wordt de gemiddelde verbruikswaarde weergegeven.

- **Grootste verbruikers:** Lijst met grootste momenteel ingeschakelde comfortgebruikers verschijnt in aflopende volgorde. De mogelijke brandstofbesparing wordt aangegeven.



- **Zuinig rijden:** geeft de gemiddelde verbruiksoontwikkeling over een afstand van 50 km weer. Gevulde segmenten tonen het verbruik in stappen van 5 km en laten de gevolgen van de terreingesteldheid of het rijgedrag op het brandstofverbruik zien.

Info-Display

Colour-Info-Display

Afhankelijk van de configuratie is de auto uitgevoerd met een Colour-Info-Display met aanraak-functie.

Het Colour-Info-Display met aanraak-functie geeft in kleur het volgende aan:

- tijd ⇨ 79
- buitentemperatuur ⇨ 78
- datum ⇨ 79
- instellingen elektronische klimaatregeling ⇨ 125
- instructies m.b.t. de parkeerhulp en de geavanceerde parkeerhulp ⇨ 153
- Infotainmentsysteem, zie beschrijving in de handleiding Infotainment
- systeemberichten
- boordinformatie ⇨ 102
- persoonlijke instellingen ⇨ 105

Het type informatie en de weergave daarvan is afhankelijk van de geconfigureerde instellingen.

Menu's en instellingen selecteren

Via het display van het aanraak-scherm hebt u toegang tot menu's en instellingen.



Druk op om het display in te schakelen.

Druk op om de startpagina weer te geven.

Tik met een vinger op het gewenste pictogram op het scherm.

Tik op een pictogram om de desbetreffende functie te selecteren.

Tik op om naar het bovenliggende menu terug te keren.

Druk op om terug te gaan naar de startpagina.

Raadpleeg de handleiding Infotainment voor meer informatie.

Persoonlijke instellingen ⇨ 105.

Graphic-Info-Display

Afhankelijk van de configuratie is de auto uitgevoerd met een Graphic-Info-Display.



Het Graphic-Info-Display geeft het volgende aan:

- tijd ⇨ 79
- buitentemperatuur ⇨ 78
- datum ⇨ 79
- instellingen elektronische klimaatregeling ⇨ 125

- Infotainmentsysteem, zie beschrijving in de handleiding Infotainment
- persoonlijke instellingen ⇨ 105

Menu's en instellingen selecteren

Via het display krijgt u toegang tot de menu's en instellingen.



Druk op **CONFIG** om: Menupagina **Instellingen** verschijnt.

Draai aan knop **MENU-TUNE** voor selecteren van een instelling of waarde.

Druk op toets **MENU-TUNE** voor bevestigen van een instelling of waarde.

Druk op **BACK** om een menu of instelling af te sluiten zonder het laatste teken in een tekenreeks te wijzigen of te wissen. Houd **BACK** enkele seconden ingedrukt om de gehele invoer te wissen.


Sluit het menu **Instellingen** af door steeds op **BACK** te drukken of door na bevestiging van de wijzigingen op **CONFIG** te drukken.

Persoonlijke instellingen ⇨ 105.

Opgeslagen instellingen ⇨ 22.

Boordinformatie

Meldingen worden voornamelijk weergegeven op het Driver Information Center, in sommige gevallen samen met een geluidssignaal.

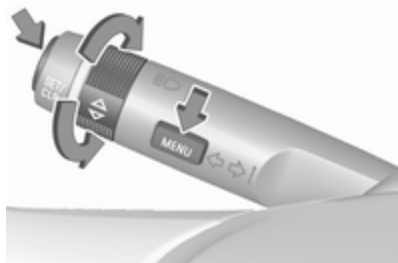

Druk op **SET/CLR**, **MENU** of draai aan het stelwiel om een bericht te bevestigen.

Boordinformatie op Midlevel-display



De boordinformatie verschijnt in de vorm van cijfercodes.

Nr. Boordinformatie

- 1 Motorolie verversen
- 3 Koelvloeistofpeil te laag
- 4 Airconditioning UIT
- 5 Stuurwiel is geblokkeerd
- 7 Draai aan het stuurwiel, schakel de ontsteking uit en weer in
- 9 Draai aan het stuurwiel, start de motor opnieuw

Nr. Boordinformatie


- 12 Auto overbeladen
- 13 Compressor oververhit
- 15 Derde remlicht defect
- 16 Remlicht defect
- 17 Koplampverstelling defect
- 18 Linker dimlicht defect
- 19 Mistachterlicht defect
- 20 Rechter dimlicht defect
- 21 Zijmarkeringslicht links defect
- 22 Zijmarkeringslicht rechts defect
- 23 Achteruitrijlicht defect
- 24 Kentekenverlichting defect
- 25 Richtingaanwijzer linksvoor defect
- 26 Richtingaanwijzer linksachter defect
- 27 Richtingaanwijzer rechtsvoor defect
- 28 Richtingaanwijzer rechtsachter defect
- 35 Vervang batterij in handzender

Nr. Boordinformatie

- 48 Reinig dodehoekdetectiesysteem
- 53 Draai tankdop vast
- 55 Uitlaatfilter is vol ➔ 139
- 56 Ongelijke bandenspanning op vooras
- 57 Ongelijke bandenspanning op achteras
- 58 Detectie winterbanden
- 59 Open en sluit portierruit bestuurder
- 60 Open en sluit portierruit voorpassagier
- 66 Service diefstalalarmsysteem
- 67 Service stuurslot
- 68 Service stuurbevestiging
- 75 Service airconditioning
- 76 Service dodehoekdetectiesysteem
- 79 Vul motorolie bij
- 82 Ververs motorolie binnenkort

Nr. Boordinformatie

- 84 Motorvermogen beperkt
- 89 Onderhoud spoedig
- 90 Remassistentie laten nakijken
- 95 Service airbag
- 128 Motorkap open
- 134 Parkeerhulpstoring, bumper reinigen
- 136 Onderhoud aan parkeerhulp uitvoeren
- 151 Trap de koppeling in om te starten
- 174 Accu bijna leeg
- 258 Parkeerhulp uit

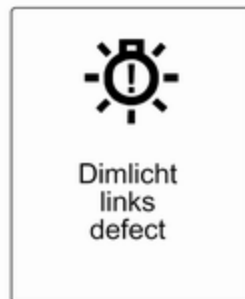Boordinformatie op Uplevel-display

De boordinformatie verschijnt in de vorm van teksten. Volg de instructies in deze teksten.

Boordinformatie op Colour-Info-Display

Sommige belangrijke berichten kunnen ook op het Colour-Info-Display verschijnen. Sommige berichten verschijnen slechts enkele seconden als pop-up.

Geluidssignalen

Als er diverse waarschuwingen tegelijkertijd verschijnen, klinkt er slechts één waarschuwingssignaal.

Bij het starten van de motor of tijdens het rijden

Het geluidssignaal voor niet gedragen veiligheidsgordels geniet de prioriteit boven alle andere geluidssignalen.

- Wanneer de veiligheidsgordel niet wordt gedragen.
- Wanneer bij het wegrijden een van de portieren of de achterklep niet goed gesloten is.
- Wanneer u met ingeschakelde parkeerrem een bepaalde snelheid overschrijdt.
- Wanneer u een geprogrammeerde snelheid overschrijdt.
- Wanneer er een waarschuwingsbericht verschijnt op het Driver Information Center of op het Info-Display.
- Wanneer de parkeerhulp een obstakel herkent.

- Na inschakeling van de achteruitversnelling en het uitschuiven van draagsysteem achterzijde.
- Als het uitlaatfilter de maximale verzadigingsgraad bereikt.

Bij het parkeren van de auto en / of het openen van het bestuurdersportier

- Bij ingeschakelde rijverlichting.

Tijdens een Autostop

- Als het bestuurdersportier geopend is.

Batterijspanning

Midlevel-display

Wanneer de accuspanning laag is, verschijnt waarschuwingscode 174 op het Driver Information Center.

Uplevel-display

Wanneer de accuspanning laag is, verschijnt er een waarschuwingsbericht op het Driver Information Center.

1. Schakel onmiddellijk alle elektrische verbruikers uit die niet nodig zijn voor een veilige rit, bijv. de

stoelverwarming, achterrautverwarming of andere grootverbruikers.

2. Laad de accu op door een tijdje te rijden of door een oplaadapparaat te gebruiken.

Het waarschuwingsbericht of de waarschuwingscode verdwijnen nadat de motor twee keer na elkaar is gestart zonder een spanningsval.

Als de accu niet kan worden opgeladen, moet u de oorzaak van de storing in een werkplaats laten verhelpen.

Persoonlijke instellingen

U kunt het gedrag van de auto naar wens afstemmen door de instellingen in het Info-display te wijzigen.

Sommige persoonlijke instellingen kunnen voor verschillende bestuurders in elke autosleutel afzonderlijk worden opgeslagen.

Opgeslagen instellingen ⇨ 22.

Afhankelijk van het uitrustingsniveau en de specifieke regelgeving in uw land, zijn sommige van de hieronder beschreven functies eventueel niet aanwezig.

Sommige functies worden alleen weergegeven of zijn alleen actief bij een draaiende motor.


Graphic-Info-Display

Druk op **CONFIG** voor het menu Instellingen.

Draai aan de knop **MENU-TUNE** om naar het gewenste menu Instellingen te gaan en druk vervolgens op **MENU-TUNE**.



Selecteer **Instellingen** en vervolgens **Auto-instellingen**.



Auto-instellingen

- **Klimaat en luchtkwaliteit**

Autom. ventilatorsnelheid: Modificeert de cabineluchtstroom van de klimaatregeling in de automatische modus.

Airconditioningmodus: Regelt de status van de koelcompressor bij het starten van de auto. Laatste instelling (aanbevolen) of bij het starten van de auto is altijd ON of altijd OFF.

Autom. Achterruitverwarming: Activeert de automatische achterruitverwarming.

- **Comfortinstellingen**

Volume geluidssignaal: Verandert het volume van geluidssignalen.

Pers. inst. voor bestuurder: Activeert of deactiveert persoonlijke instellingen.

Wis auto. achter in achterruit:

Activeert of deactiveert automatische inschakeling achterruitwisser bij inschakelen achterruitversnelling.

- **Parkeerhulp / Botsdetectie**

Parkeerhulp: Activeert of deactiveert de ultrasoonsensoren.

Dodehoekwaarschuwing: Wijzigt de instellingen van het dodehoekstelsel.

- **Buitenverlichting**

Buitenverlichting bij ontgr.:

Activeert of deactiveert de instapverlichting.

Duur tijdens uitstappen:

Activeert of deactiveert de uitstapverlichting en wijzigt de duur ervan.

- **Portiervergrendeling**

Automatische portiervergr.: Activeert of deactiveert de automatische portiervergrendelingsfunctie na inschakelen van het contact.

Geen vergr. bij portier open: Activeert of deactiveert de portiervergrendelingsfunctie wanneer een portier openstaat.

Vertr. Portiervergrendeling: Activeert of deactiveert de vertraagde portiervergrendelingsfunctie. Deze menuoptie wordt weergegeven met **Geen vergr. bij portier open** gedeactiveerd. Centrale vergrendeling ⇨ 22.

- **Vergr., ontgr., start op afstand**

Feedb ontgr. op afstand:

Activeert of deactiveert het alarmknipperlichtsignaal bij het ontgrendelen.

Passieve portierontgr.: Wijzigt de configuratie om alleen het bestuurdersportier of de hele auto te ontgrendelen.

Autom. Portiervergrendeling:

Activeert of deactiveert de automatische hervergrendeling na het ontgrendelen zonder de auto te openen.

- **Fabrieksinstellingen herstellen:**

Stelt alle functies opnieuw in op de standaardinstellingen.

Persoonlijke instellingen

Colour-Info-Display

Druk op , selecteer **Instellingen** en vervolgens **Auto** op het aanraakscherm.



In de bijbehorende submenu's kunt u de volgende instellingen wijzigen:

Auto

- **Klimaat en luchtkwaliteit**

Auto. max. ventilatorsnelheid:

Modificeert de cabineluchtstroom van de klimaatregeling in de automatische modus.

Automatisch verwarmde stoelen:

De stoelverwarming wordt automatisch geactiveerd.

Automatische ontwaseming:

Ondersteunt de ontwaseming van de voorruit door het automatisch selecteren van de vereiste

instellingen en de automatische aircomodus.

Autom. achterrauitontwaseming: De achterrauitverwarming wordt automatisch geactiveerd.

- **Bots-/detectiesystemen**

Waarschuwing frontale botsing: De frontaanrijdingswaarschuwing wordt geactiveerd of gedeactiveerd.

Automatische botsvoorbereiding: Activeert of deactiveert de automatische remwerking van de auto in geval van dreigend aanrijdingsgevaar. Het volgende kan worden geselecteerd: het systeem neemt de remregeling over, waarschuwt alleen door middel van geluidssignalen of wordt volledig gedeactiveerd.

Botswaarschuwingssysteem: Verandert de instellingen van de frontaanrijdingswaarschuwing.

Parkeerhulp: Activeert of deactiveert de parkeerhulp. Activering kan worden geselecteerd met of zonder de aanhangerkoppeling bevestigd.

"Vrij rijden"-aankondiging: Activeert of deactiveert de herinnering om weg te rijden wanneer de adaptieve cruisecontrol de auto op zijn plaats houdt.

Waarschuwing dode hoek: Activeert of deactiveert het dode-hoeksysteem.

- **Comfort en gemak**

Auto geheugen opvragen: Verandert de instellingen voor het oproepen van de opgeslagen instellingen voor de elektrische stoelverstelling.

Bestuurdersstoel m. gemakkelijke uitstap: Activeert of deactiveert de uitstaphulp van de elektrische stoelverstelling.

Volume geluidssignaal: Verandert het volume van geluidssignalen.

Aanpassing door bestuurder: Activeert of deactiveert persoonlijke instellingen.

Wissers met regensensor: Activeert of deactiveert automatisch wissen met regensensor.

Automatisch wissen bij achteruit: Activeert of deactiveert automatische inschakeling achterrauitwisser bij inschakelen achteruitversnelling.

- **Verlichting**

Buitenverlichting bij ontgrendelen: Activeert of deactiveert de instapverlichting.

Uitstapverlichting: Activeert of deactiveert de uitstapverlichting en wijzigt de duur ervan.

Links- of rechtsrijdend verkeer: Schakelt om tussen verlichting voor links- of rechtsrijdend verkeer.

Adaptief rijlicht (AFL): Verandert de instellingen van de functies voor de led-koplampen.

- **Elektrische portiersloten**

Geen vergrendeling bij open deur: Activeert of deactiveert de portiervergrendelingsfunctie wanneer een portier openstaat.

Automatische portiervergrendeling: Activeert of deactiveert de

automatische portiervergrendelingsfunctie na inschakelen van het contact.

Vertraagde deurvergrendeling:

Activeert of deactiveert de vertraagde portiervergrendelingsfunctie. Deze functie vertraagt het werkelijke vergrendelen van de portieren tot alle portieren gesloten zijn.

- **Op afstand vergr., ontgr., starten**

Op afst. ontgrendelen lamp

feedback: Activeert of deactiveert het alarmknipperlichtsignaal bij het ontgrendelen.

Melding vergrendeling op

afstand: Wijzigt het type terugmelding bij het vergrendelen van de auto.

Portierontgrendeling op afstand:

Wijzigt de configuratie om alleen het bestuurdersportier of de hele auto te ontgrendelen.

Opn. vergrendelen op afst. vergr. deuren:

Activeert of deactiveert de automatische hervergrendeling na het ontgrendelen zonder de auto te openen.

Ruiten met afstandsbediening:

Activeert of deactiveert de werking van de elektrisch bediende ruiten met de handzender.

Passieve portierontgrendeling:

Wijzigt de configuratie om alleen het bestuurdersportier of de hele auto te ontgrendelen.

Passieve portiervergrendeling:

Activeert of deactiveert de passieve vergrendelingsfunctie. Met deze functie wordt de auto na enkele seconden automatisch vergrendeld als alle portieren zijn gesloten en een elektronische sleutel uit de auto is verwijderd.

Melding afstandsbed. nog in

voertuig: Activeert of deactiveert de waarschuwingsgeluid wanneer de elektronische sleutel in de auto blijft.

Telematicaservice

OnStar

OnStar is een persoonlijke connectiviteits- en servicehulp met een geïntegreerde Wi-Fi Hotspot. De OnStar-service is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Let op

OnStar is niet op alle markten verkrijgbaar. Neem contact op met uw werkplaats voor meer informatie.

Let op

Om OnStar beschikbaar en bedrijfs gereed te kunnen laten zijn, hebt u een geldig OnStar-abonnement, een werkend elektrisch systeem van de auto, mobiele service en een GPS-satellietverbinding nodig.

U activeert de OnStar-services en stelt een account in door op ⓘ te drukken en met een adviseur te spreken.

Afhankelijk van de uitrusting in de auto, zijn de volgende services beschikbaar:

- Noodhulpdiensten en ondersteuning bij pech onderweg
- Wi-Fi Hotspot
- Smartphone app
- Bediening op afstand, d.w.z. locatie van de auto, inschakeling van claxon en lichten, aansturing van centrale vergrendeling
- Hulp bij gestolen voertuig
- Voertuigdiagnose
- Bestemming downloaden

Let op

Na tien dagen zonder een contact-cyclus wordt de OnStar-module van de auto uitgeschakeld. Functies waarvoor een dataverbinding vereist is, zijn na het inschakelen van het contact weer beschikbaar.

OnStar knoppen



Let op

Afhankelijk van de uitrusting kunnen de OnStar knoppen ook in de achteruitkijkspiegel geïntegreerd zijn.

Privacyknop

Houd  ingedrukt tot u een bericht hoort om het doorgeven van de voertuiglocatie te activeren of deactiveren.

Druk op  om een oproep met een adviseur te beantwoorden of beëindigen.

Druk op  om de Wi-Fi-instellingen te openen.

Serviceknop

Druk op  om contact met een adviseur te leggen.

SOS knop

Druk op  om een noodoproep te plaatsen naar een speciaal opgeleide adviseur.

Status-led

Groen: Het systeem is gereed met geactiveerd doorgeven van de voertuiglocatie.

Groen knipperend: Het systeem is bezig met een oproep.

Rood: Er is een probleem opgetreden.

Uit: Het systeem is gereed met gedeactiveerd doorgeven van de voertuiglocatie of het systeem staat in de stand-bymodus.

Rood/groen knipperend gedurende een korte periode: Het doorgeven van de voertuiglocatie is gedeactiveerd.

OnStar-services

Algemene services

Druk als u informatie nodig hebt, bijv. openingstijden, markante punten en bestemmingen of als u hulp nodig hebt bij bijv. pech onderweg, een lekke band of een lege brandstoftank op  om contact met een adviseur te leggen.

Noodhulpdiensten

Druk in een noodsituatie op  om een adviseur te spreken. De adviseur neemt vervolgens contact op met de (nood)hulpdiensten en stuurt ze naar uw locatie.

Bij een ongeval waarbij de airbags of gordelspanners zijn geactiveerd, wordt er een automatische noodhulpoproep geplaatst. De adviseur wordt onmiddellijk met uw auto verbonden en gaat na of er hulp nodig is.

Wi-Fi Hotspot

De Wi-Fi Hotspot van de auto biedt verbinding met het internet met een maximale snelheid van 4G/LTE.

Let op

De functionaliteit voor Wi-Fi hotspots is niet voor alle markten verkrijgbaar.

Let op

Sommige mobiele apparaten maken automatisch verbinding met Wi-Fi hotspots en gebruiken mobiele data-capaciteit op de achtergrond, zelfs al worden de apparaten niet gebruikt. Dit is inclusief automatische updates, downloads en synchronisatiefuncties voor programma's of apps. De via OnStar aangeschafte databundel kan zo snel opraken. Schakel automatische synchronisatie uit in de instellingen van uw apparaat.

Er kunnen maximaal zeven toestellen worden aangesloten.

Een mobiel toestel met de Wi-Fi Hotspot verbinden:

1. Druk op  en selecteer Wi-Fi-instellingen in het Info-Display. De getoonde instellingen omvatten de naam van de Wi-Fi Hotspot (SSID), het wachtwoord en het verbindingstype.

2. Start een Wi-Fi-netwerkzoekopdracht via uw mobiele telefoon.
3. Selecteer de hotspot van uw auto (SSID) wanneer deze wordt aangegeven.
4. Voer uw wachtwoord in, wanneer u daarom wordt gevraagd.

Let op

Druk op  en spreek met een adviseur of log in bij uw account als u de SSID of het wachtwoord wilt wijzigen.

U kunt de functie Wi-Fi Hotspot uitschakelen door op  te drukken en een adviseur te spreken.

Smartphone-app

Met de myOpel smartphone app kunt u bepaalde autofuncties extern bedienen.

De volgende functies zijn beschikbaar:

- Auto vergrendelen of ontgrendelen.
- Claxonneren of lichten laten knippen.

- Brandstofpeil, resterende levensduur motorolie en bandenspanning (alleen met het bandenspanningscontrolesysteem) controleren.
- Navigatiebestemming naar het apparaat sturen als er een ingebouwd navigatiesysteem is.
- Auto op een map lokaliseren.
- Wi-Fi-instellingen beheren.

Download voor het bedienen van deze functie de app van App Store® of Google Play™ Store.

Afstandsbediening

U kunt, indien gewenst, iedere willekeurige telefoon gebruiken om een adviseur te bellen. Deze kan dan vanaf zijn locatie specifieke autofuncties aansturen. U vindt het desbetreffende OnStar-telefoonnummer op de landspecifieke website.

De volgende functies zijn beschikbaar:

- Auto vergrendelen of ontgrendelen.
- Informatie over de voertuiglocatie doorgeven.
- Claxonneren of lichten laten knippen.

Hulp bij gestolen voertuig

Geef als de auto gestolen is de diefstal door aan de autoriteiten en vraag hulp van de OnStar-service Hulp bij gestolen voertuig. Neem telefonisch contact op met een adviseur. U vindt het desbetreffende OnStar-telefoonnummer op de landspecifieke website.

OnStar kan u helpen bij het zoeken naar en bergen van de auto.

Diefstalalarm

Als het diefstalalarmsysteem is geactiveerd, wordt er een bericht naar OnStar gestuurd. U ontvangt hierover een sms of e-mail.

Startblokkering

OnStar kan met externe signalen het starten van de auto blokkeren wanneer het contact is afgezet.

Diagnose op aanvraag

U kunt te allen tijde, bijvoorbeeld als de auto boordinformatie laat zien, op © te drukken om contact op te nemen met een adviseur. U kunt hem vragen een realtime diagnose uit te voeren om de oorzaak van het probleem na te gaan. Afhankelijk van de resultaten biedt de adviseur meer ondersteuning.

Diagnoserapport

De auto stuurt automatisch diagnosegegevens naar OnStar. U en uw garage ontvangen maandelijks per e-mail een rapport.

Let op

De werkplaatsmeldingsfunctie kan in uw account worden uitgeschakeld.

Het rapport bevat de status van de belangrijkste besturingssystemen van de auto, zoals de motor, transmissie, airbags, ABS, en andere

grote systemen. Ook bevat het informatie over mogelijke onderhoudspunten en de bandenspanning (alleen als er een bandenspanningscontrolesysteem is).

U kunt meer details opvragen door op de link in de e-mail te klikken en u bij uw account aan te melden.

Bestemming downloaden

Een gewenste bestemming kan rechtstreeks naar het navigatiesysteem worden gedownload.

Druk op  om een adviseur te bellen en beschrijf de bestemming of het markante punt.

De adviseur kan elk adres en elke nuttige plaats opzoeken en deze naar het ingebouwde navigatiesysteem verzenden.

OnStar-instellingen

OnStar-PIN

U hebt een viercijferige PIN nodig voor toegang tot alle OnStar-services. U moet een eigen PIN invoeren wanneer u voor de eerste keer met een adviseur belt.

Druk op  om een adviseur te bellen en de PIN te veranderen.

Accountgegevens

Een OnStar-abonnee heeft een account waar alle gegevens in zijn opgeslagen. Druk op  en spreek met een adviseur of log in bij uw account als u accountinformatie wilt veranderen.

Als de OnStar-service voor een andere auto moet worden gebruikt, druk dan op  en vraag of de account op de nieuwe auto kan worden overgedragen.

Let op

Informeer OnStar onmiddellijk over de wijzigingen als de auto wordt afgevoerd, verkocht of anderszins overgedragen en beëindig de OnStar-service voor deze auto.

Voertuiglocatie

De voertuiglocatie wordt aan OnStar doorgegeven wanneer er een service wordt verzocht of getriggerd. Een bericht op het Info-Display geeft aan dat deze informatie is verzonden.

Als u het doorgeven van de voertuiglocatie wilt activeren of deactiveren, drukt u op  tot u een audiobericht hoort.

Het deactiveren wordt aangegeven door het controlelampje dat korte tijd rood of groen knippert en iedere keer wanneer de auto wordt gestart.

Let op

Als het verzenden van de voertuiglocatie wordt gedeactiveerd, zijn sommige diensten niet meer beschikbaar.

Let op

OnStar wordt in een noodsituatie altijd geïnformeerd over de voertuiglocatie.

Ga naar het document met het privacybeleid in uw account.

Software-updates

OnStar kan op afstand software-updates uitvoeren, zonder dat zij u daarover van tevoren inlichten of om uw toestemming vragen. Deze updates verbeteren of behouden de veiligheid en beveiliging of de werking van uw voertuig.

Deze updates kunnen betrekking hebben op privacykwesties. Ga naar het document met het privacybeleid in uw account.

Verlichting

Rijverlichting	114
Lichtschakelaar	114
Automatische verlichting	115
Groot licht	115
Lichtsignaal	115
Koplampverstelling	116
Koplampinstelling in het buitenland	116
Dagrijlicht	116
Alarmknipperlichten	116
Richtingaanwijzers	117
Mistachterlichten	117
Parkeerlichten	117
Achteruitrijlichten	118
Beslagen lampglazen	118
Binnenverlichting	118
Regelbare instrumentenverlichting	118
Verlichtingsfuncties	120
Instapverlichting	120
Uitstapverlichting	120
Ontlaadbeveiliging accu	121

Rijverlichting

Lichtschakelaar



Lichtschakelaar draaien:

- O** : Verlichting uit
- ≡** : Zijmarkeringslichten
- ≡D** : Dimlicht of groot licht

Controlelampje **≡** 94.

Lichtschakelaar met automatische verlichting



Lichtschakelaar draaien:

- AUTO** : Automatische verlichting:
het dimlicht wordt automa-
tisch in- en uitgeschakeld,
afhankelijk van het omge-
vingslicht
- ⏻** : Activering of deactivering
van de automatische
verlichting. Schakelaar
keert terug naar **AUTO**
- ≡** : Zijmarkeringslichten
- ≡D** : Dimlicht of groot licht

De huidige status van de automatische verlichting verschijnt op het Driver Information Center.

Wanneer u de ontsteking inschakelt, is de automatische verlichting actief.

Wanneer de koplampen aan zijn, brandt .

Controlelampje  94.

Achterlichten

De achterlichten branden samen met de koplampen en zijmarkeringslichten.

Automatische verlichting



Wanneer de automatische verlichting is ingeschakeld en de motor loopt, wordt er automatisch gewisseld tussen dagrijlicht en automatische verlichting afhankelijk van het omgevingslicht en de informatie afkomstig van het regensensorsysteem.

Dagrijlicht  116.

Automatische koplampinschakeling


Na het inschakelen van de functie Automatische verlichting bij een draaiende motor gaan de koplampen bij weinig licht in de omgeving branden.

Verder worden de koplampen ingeschakeld als de ruitenwissers enkele slagen geactiveerd zijn.

Tunneldetectie

Bij het inrijden van een tunnel worden de koplampen onmiddellijk ingeschakeld.

Groot licht

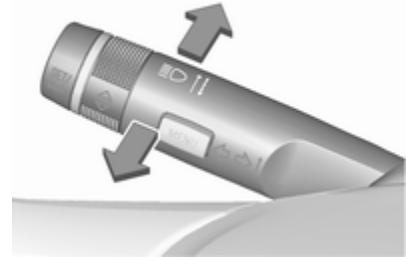

Om van dimlicht naar groot licht om te schakelen, duwt u tegen de hendel.

Om het dimlicht in te schakelen, duwt u nogmaals tegen de hendel of u trekt eraan.

Lichtsignaal

Lichtsignaal activeren door de hendel naar u toe te trekken.

Koplampverstelling

Handmatig instellen koplampreikwijdte




U kunt de lichtbundelhoogte aanpassen aan de belading om verblinding te voorkomen: draai het kartelwiel-tje D in de gewenste stand.

- 0 : zitplaatsen voorin bezet
- 1 : alle zitplaatsen bezet
- 2 : alle zitplaatsen bezet en bagage in de bagageruimte
- 3 : bestuurdersstoel bezet en bagage in de bagageruimte

Koplampinstelling in het buitenland

Het asymmetrische dimlicht biedt meer zicht op de rand van de weg aan de passagierskant.

Stel bij het rijden in landen met linksrijdend verkeer de koplampen bij om tegenliggers niet te verblinden.

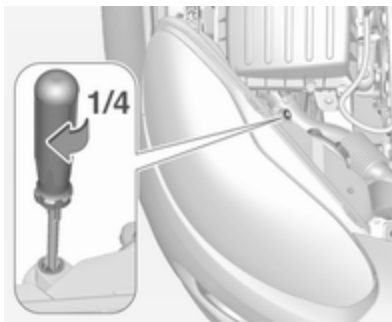

Draai de stelknop op beide koplamp-huizen $\frac{1}{4}$ slag rechtsom om de toeristenmodus in te stellen.

Dagrijlicht

Het dagrijlicht maakt de auto overdag beter zichtbaar.

Deze gaat bij het inschakelen van het contact automatisch branden.


Alarmknipperlichten



Om in te schakelen $\triangle$ indrukken.

De alarmlichten worden automatisch ingeschakeld wanneer de airbags bij een ongeval in werking treden.

Richtingaanwijzers

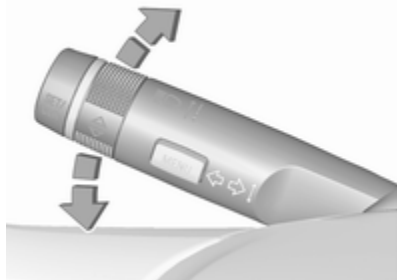

hendel omhoog : richtingaanwijzer
rechts

hendel omlaag : richtingaanwijzer
links

Wanneer de hendel wordt verplaatst, voelt u een weerstandspunt.

De richtingaanwijzer knippert ononderbroken, wanneer de hendel voorbij het weerstandspunt haalt. Het knipperen stopt wanneer u het stuurwiel in tegengestelde richting draait of wanneer u de hendel met de hand terugzet in de neutraalstand.

U kunt kortstondig knipperen door de hendel net voor het weerstandspunt vast te houden. De richtingaanwijzers knipperen dan totdat u de hendel loslaat.

Om drie knippersignalen te geven, moet u kort op de hendel drukken zonder het weerstandspunt te passeren.

Mistachterlichten



Om in te schakelen 0 $\frac{1}{2}$ indrukken.

Lichtschakelaar in stand **AUTO**: bij inschakelen van het mistachterlicht worden de koplampen automatisch ingeschakeld.

Parkeerlichten



Bij het parkeren kunnen de parkeerlichten aan één kant worden ingeschakeld:

1. Ontsteking uitschakelen.
2. Beweeg de hendel helemaal omhoog (parkeerlichten rechts) of omlaag (parkeerlichten links).

Bevestiging door een geluidssignaal en het bijbehorende controlelampje van de richtingaanwijzer.

Achteruitrijlichten

Het achteruitrijlicht gaat branden wanneer de ontsteking is ingeschakeld en de auto in de achteruitversnelling staat.

Beslagen lampglazen

De binnenkant van de lampenglazen kan bij koud en vochtig weer, bij hevige regen of na een wasbeurt korte tijd beslaan. De condens verdwijnt vanzelf. Om dit te bespoedigen kunt u de koplampen inschakelen.

Binnenverlichting

Regelbare instrumentenverlichting



Wanneer de rijverlichting aanstaat, kunt u de lichtsterkte van de volgende lampen regelen:

- instrumentenverlichting
- sfeerverlichting
- plafondverlichting
- Info-Display
- verlichte schakelaars en bedieningselementen

Draai aan het kartelwiel  en houd dit vast totdat de gewenste lichtsterkte is bereikt.

Binnenverlichting

Voorste interieurverlichting

De interieurverlichting wordt bij het in- en uitstappen vanzelf ingeschakeld en dooft met enige vertraging.



 : automatisch in- en uitschakelen

druk op  : aan

druk op  : uit

Let op

Bij een ongeval waarbij de airbags geactiveerd worden gaat de vloerverlichting automatisch aan.

Plafondverlichting

De spot in de binnenverlichting gaat aan wanneer de koplampen worden ingeschakeld.

De plafondverlichting verlicht de schakelconsole indirect.

Sfeerverlichting

De sfeerverlichting bestaat uit indirecte verlichting in de portieren, in het instrumentenpaneel onder de verwarming en ventilatie en in de beenruimte voor de passagier. Er zijn acht kleuren te selecteren via een knop op de plafondconsole.



Toets indrukken met ingeschakeld contact:

- ⏻ één keer kort : aan of uit indrukken
- 🔍 herhaaldelijk kort : de kleuren veranderen stapsgewijs indrukken
- 🔍 lang : kleuren veranderen voortdurend indrukken

De sfeerverlichting kan met het kartelwiel  samen met de instrumentenverlichting worden gedimd  118.

De geselecteerde kleur blijft bij de volgende keer inschakelen van het contact.

De sfeerverlichting licht bij het uitschakelen van het contact automatisch op en dooft na het openen van een portier. ⏻ indrukken na uitschakelen van het contact, de sfeerverlichting blijft 60 minuten lang aan.

Sterrenhemel

De sterrenhemel bestaat uit ongeveer 64 leds. De intensiteit ervan is te dimmen met een toets op de plafondconsole.



Toets indrukken met ingeschakeld contact:

⏻ één keer kort indrukken	: aan of uit
*☆ herhaaldelijk kort indrukken	: stapsgewijs dimmen
*☆ lang indrukken	: voortdurend dimmen

De geselecteerde intensiteit blijft bij de volgende keer inschakelen van het contact.

De sterrenhemel licht bij het uitschakelen van het contact automatisch op en dooft na het openen van een portier. ⏻ indrukken na uitschakelen van het contact, de sterrenhemel blijft 60 minuten lang aan.

Verlichtingsfuncties

Instapverlichting

Welkomstverlichting

De volgende verlichting wordt korte tijd ingeschakeld door de auto te ontgrendelen met de handzender:

- dimlicht of groot licht
- achterlichten
- kentekenplaatverlichting
- instrumentenverlichting
- binnenverlichting

Sommige functies werken alleen als het buiten donker is om de auto gemakkelijker te kunnen vinden.

De verlichting wordt meteen uitgeschakeld zodra u de contactsleutel in stand 1 ⇨ 133 draait.

Deze functie is in of uit te schakelen op het Info-Display.

Persoonlijke instellingen ⇨ 105.

U kunt de instellingen opslaan voor de gebruikte sleutel ⇨ 22.

De volgende verlichting gaat ook branden wanneer u het bestuurdersportier opent:

- verlichting van sommige schakelaars
- Driver Information Center
- sfeerverlichting
- sterrenhemel

Uitstapverlichting

De volgende verlichting gaat branden wanneer u de sleutel uit het contactslot haalt:

- binnenverlichting
- instrumentenverlichting (alleen wanneer het donker is)
- sfeerverlichting
- sterrenhemel

De verlichting wordt na een bepaalde tijd automatisch uitgeschakeld en bij het openen van het bestuurdersportier opnieuw ingeschakeld.

Padverlichting

De koplampen, achterlichten en kentekenverlichting blijven een instelbare tijd branden wanneer u de auto verlaat.

Inschakelen



1. Schakel de ontsteking uit.
2. De contactsleutel verwijderen.
3. Open het bestuurdersportier.
4. Trek aan de hendel.
5. Sluit het bestuurdersportier.

Wordt het bestuurdersportier niet gesloten, dan gaat de verlichting na 2 minuten uit.

De uitstapverlichting wordt meteen uitgeschakeld als u de hendel naar u toe trekt, terwijl het bestuurdersportier geopend is.

Activering, deactivering en inschakelduur van deze functie zijn te wijzigen op het Info-Display.

Persoonlijke instellingen ⇨ 105.

U kunt de instellingen opslaan voor de gebruikte sleutel ⇨ 22.

Ontlaadbeveiliging accu

Oplaadfunctie afgestemd op accu

Deze functie garandeert een maximale levensduur van de accu door een regelbaar vermogen en een optimale vermogensverdeling van de dynamo.

Om te voorkomen dat de accu onder het rijden leegraakt, worden de volgende systemen automatisch in twee fasen afgebouwd en ten slotte uitgeschakeld:

- hulpverwarming
- achterrautverwarming
- verwarmde spiegels

- stoelverwarming
- aanjager

In de tweede fase ziet u op het Driver Information Center een bericht dat de activering van de ontlaadbeveiliging bevestigt.

Uitschakeling van de verlichting

Om te voorkomen dat de accu leegraakt terwijl de ontsteking is uitgeschakeld, wordt de binnenverlichting na enige tijd automatisch uitgeschakeld.

Klimaatregeling

Klimaatregelsystemen	122
Verwarmings- en ventilatiesysteem	122
Airconditioning	123
Elektronisch klimaatregelsysteem	125
Luchtroosters	130
Verstelbare luchtroosters	130
Vaste luchtroosters	130
Onderhoud	130
Luchtinlaat	130
Airconditioning regelmatig aanzetten	131
Service	131

Klimaatregelsystemen

Verwarmings- en ventilatiesysteem



Bedieningsorganen voor:

- temperatuur
- luchtdebiet
- luchtverdeling

Verwarmbare achterraut ⇨ 31.

Verwarmde stoelen ⇨ 39.

Verwarmd stuurwiel ⇨ 75.

Temperatuur

Rood : warm

Blauw : koud

De verwarming werkt pas optimaal als de motor de normale bedrijfstemperatuur heeft bereikt.

Luchtdebiet

Luchtdebiet instellen door de ventilatorknop in de gewenste stand te zetten.

Luchtverdeling

- : naar de hoofdruimte
- : naar de hoofd- en voetenruimte
- : naar de voetenruimte en voorruit
- : naar de voorruit, de voorste zijruiten en de voetenruimte
- : naar de voorruit en de voorste zijruiten

Tussenstanden zijn mogelijk.

Ruiten ontwasemen en ontdooien



- Draaiknop voor temperatuur in hoogste stand zetten.
- Luchtdebiet op hoogste stand zetten.
- Luchtverdeelschakelaar op zetten.
- Verwarming achterrait inschakelen.
- Zijdelingse ventilatieopeningen openen naar wens en op de zijruiten richten.
- Voor gelijktijdig verwarmen van de voetenruimte, luchtverdeel-schakelaar op zetten.

Airconditioning



Bedieningsorganen voor:

- temperatuur
- luchtdebiet
- luchtverdeling
- : Koeling
- : Luchtrecirculatie
- : Verwarmbare achterrait ⇨ 31

Verwarmde stoelen ⇨ 39.

Verwarmd stuurwiel ⇨ 75.

Temperatuur

Rood : warm
Blauw : koud

De verwarming werkt pas optimaal als de motor de normale bedrijfstemperatuur heeft bereikt.

Luchtdebiet

Luchtdebiet instellen door de ventilatorknop in de gewenste stand te zetten.

Luchtverdeling

- : naar de hoofdruimte
- : naar de hoofd- en voetenruimte
- : naar de voetenruimte en voorruit
- : naar de voorruit, de voorste zijruiten en de voetenruimte
- : naar de voorruit en de voorportierruiten (de airco werkt op de achtergrond om te voorkomen dat de ruiten beslaan)

Tussenstanden zijn mogelijk.

Koeling ☼

Druk op ☼ om naar koeling om te schakelen. De LED in de knop brandt om activering aan te geven. Koeling werkt alleen bij een draaiende motor en ingeschakelde ventilator van de klimaatregeling.

Druk opnieuw op ☼ om koeling uit te schakelen.

De airconditioning koelt en ontvochtigt (droogt) de lucht zodra de buitentemperatuur iets boven het vriespunt ligt. Er kan zich dan condens vormen en onder de auto op de grond druppelen.

Als geen koeling of droging gewenst is, moet u omwille van het brandstofverbruik de koeling uitschakelen.

Geactiveerde koeling kan een Auto-stop verhinderen.

Stop-startsysteem ➔ 135.

Luchtrecirculatiesysteem 🚗

Luchtrecirculatiemodus met 🚗 inschakelen. De LED in de knop brandt om activering aan te geven.

Recirculatiemodus uitschakelen door weer op 🚗 te drukken.

⚠ Waarschuwing

Als het luchtrecirculatiesysteem is ingeschakeld, vermindert de luchtverversing. Bij het gebruik zonder koeling neemt de luchtvochtigheid toe waardoor de ruiten van binnenuit kunnen aandampen. De kwaliteit van de binnenlucht neemt na verloop van tijd af, wat tot vermoeidheidsverschijnselen bij de inzittenden kan leiden.

Wanneer de omgevingslucht warm en zeer vochtig is, kan de voorruit aan de buitenkant aandampen wanneer er koud lucht naartoe stroomt. Als de voorruit aan de buitenkant aandampt, moet u de ruitenwisser aanzetten en 🚿 uitzetten.

Maximale koeling

Ruiten kortstondig openen zodat de warme lucht snel kan ontsnappen.



- Koeling ☀ inschakelen.
- Luchtrecirculatiesysteem 🚗 aan.
- Draaiknop voor temperatuur in laagste stand zetten.
- Luchtdebiet op hoogste stand zetten.
- Luchtverdeelschakelaar op 🌀 zetten.
- Alle luchtroosters openen.

Ruiten ontwasemen en ontdooien 🌀



- Draaiknop voor temperatuur in hoogste stand zetten.
- Luchtdebiet op hoogste stand zetten.
- Luchtverdeelschakelaar op 🌀 zetten.
- Verwarming achterruit 🚗 inschakelen.
- Zijdelingse luchtroosters openen naar wens en op de zijruiten richten.

Let op

Bij het selecteren van de luchtverdelingsmodus 🌀 bij een draaiende motor wordt een Autostop geblokkeerd totdat er een andere luchtverdeling wordt geselecteerd.

Bij het selecteren van de luchtverdelingsmodus 🌀 terwijl de motor in een Autostop is, zal de motor automatisch herstarten.

Stop-startsysteem ➔ 135.

Elektronisch klimaatregelsysteem



Bedieningsorganen voor:

- luchtdebiet
- temperatuur
- luchtverdeling



: Koeling

AUTO : automatische modus



: handmatig bediende lucht-recirculatie



: ontwasemen en verwarmen



: Achterruitverwarming ⇨ 31

Verwarmde stoelen ⇨ ⇨ 39.

Verwarmd stuurwiel ⇨ ⇨ 75.

In de automatische modus worden de temperatuur, het luchtdebiet en de luchtverdeling automatisch geregeld.



De instellingen van de klimaatregeling verschijnen op het Info-Display. Een wijziging van de instellingen wordt gedurende korte tijd over het momenteel weergegeven menu getoond.

De elektronische klimaatregeling (ECC) werkt alleen optimaal bij een draaiende motor.

Automatische modus AUTO



Basisinstelling voor maximaal comfort:

- Druk op **AUTO**, de luchtverdeling en ventilatorsnelheid worden automatisch geregeld. De led in

de knop brandt om aan te geven dat activering heeft plaatsgevonden.

- Open alle luchtroosters voor een optimale luchtverdeling in de automatische modus.
- Druk op  voor het inschakelen van optimale koeling en ontwaaseming. De led in de knop brandt om aan te geven dat activering heeft plaatsgevonden.
- Stel de voorkeuzetemperatuur in met de middelste draaiknop. De aanbevolen temperatuur is 22 °C.

Temperatuur selecteren

Stel de temperatuur in door de middelste draaiknop op de gewenste waarde te zetten. Deze wordt aangegeven op het schermje van de schakelaar.

Voor maximaal comfort de temperatuur slechts in kleine stappen wijzigen.



Als de minimumtemperatuur **Lo** is ingesteld, levert de klimaatregeling maximale koeling, als de koeling ☼ wordt ingeschakeld.

Wanneer u de maximumtemperatuur **Hi** instelt, zorgt het klimaatregelsysteem voor een maximale verwarming.

Let op

Als ☼ wordt ingeschakeld, kan door het verlagen van de ingestelde temperatuur de motor vanuit een Autostop opnieuw worden gestart of een Autostop worden belemmerd.

Stop/Start-systeem ⇨ 135.

Ruiten ontwasemen en verwarmen ☼



- Druk op ☼. De led in de knop brandt om aan te geven dat activering heeft plaatsgevonden.
- Temperatuur en luchtverdeling worden automatisch ingesteld, de aanjager draait met een hoge snelheid.
- Achterruitverwarming ☼ inschakelen.
- Om terug te gaan naar de vorige modus: ☼ indrukken; om naar de automatische modus te gaan: **AUTO** indrukken.

De instelling voor de automatische achterruitverwarming is te wijzigen op het Info-Display.

Persoonlijke instellingen ⇨ 105.

Let op

Als ☼ wordt ingedrukt terwijl de motor loopt, wordt een Autostop verhinderd totdat er opnieuw op ☼ wordt gedrukt.

Als ☼ wordt ingedrukt terwijl de aanjager ingeschakeld is en de motor loopt, wordt een Autostop verhinderd totdat er opnieuw op ☼ wordt gedrukt of totdat de aanjager uitgeschakeld wordt.

Als ☼ wordt ingedrukt terwijl de motor in een Autostop is, zal de motor automatisch herstarten.

Als ☼ wordt ingedrukt terwijl de aanjager ingeschakeld is en de motor in een Autostop is, zal de motor automatisch herstarten.

Stop/Start-systeem ⇨ 135.

Handmatige instellingen

U kunt de instellingen van het klimaatregelsysteem als volgt met de toetsen en draaiknoppen veranderen. Wanneer u een instelling verandert, wordt de automatische modus gedeactiveerd.

Luchtdebiet ☼



Draai aan de linker draaiknop voor een hoger of lager luchtdebiet. Het luchtdebiet verschijnt op het Info-Display.

Knop naar ○ draaien: ventilator en koeling worden uitgeschakeld.

Automatische modus opnieuw inschakelen: **AUTO** indrukken.

Luchtverdeling



Draai aan de rechter draaiknop voor de gewenste aanpassing. De instelling verschijnt op het Info-Display.

- ☼ : naar de voetenruimte en voorruit
- ☼ : naar de voorruit, de voorste zijruiten en de voetenruimte
- ☼ : naar de voorruit en de voorportieruitingen (de airco werkt op de achtergrond om te voorkomen dat de ruiten beslaan)

☼ : naar hoofdhoogte via de verstelbare luchtroosters

☼ : naar de hoofd- en voetenruimte

Automatische modus opnieuw inschakelen: **AUTO** indrukken.

Koeling ☼



Druk op ☼ om naar koeling om te schakelen. De led in de knop brandt om aan te geven dat activering heeft plaatsgevonden. Koeling werkt alleen bij een draaiende motor en ingeschakelde ventilator van de klimaatregeling.

Druk opnieuw op ☼ om koeling uit te schakelen.

De airconditioning koelt en ontvochtigt (droogt) de lucht zodra de buitentemperatuur iets boven het vriespunt ligt. Er kan zich dan condens vormen en onder de auto op de grond druppelen.

Als geen koeling of droging gewenst is, moet u omwille van het brandstofverbruik de koeling uitschakelen.

Wanneer u de koeling uitschakelt, vereist de klimaatregeling niet dat de motor wordt herstart tijdens een Auto-stop. Uitzondering: ruitonwaseming werkt en een buitentemperatuur hoger dan 0 °C vereist een herstart. Stop/Start-systeem ⇨ 135.

De status van de koelfunctie verschijnt op het Info-Display.

De koelfunctie is na het starten van de motor in of uit te schakelen op het Info-Display.

Persoonlijke instellingen ⇨ 105.

Luchtrecirculatiemodus



Luchtrecirculatiemodus met  inschakelen. De led in de knop brandt om aan te geven dat activering heeft plaatsgevonden.

Recirculatiemodus uitschakelen door weer op  te drukken.

Waarschuwing

Als het luchtrecirculatiesysteem is ingeschakeld, vermindert de luchtverversing. Bij het gebruik zonder koeling neemt de luchtvochtigheid toe waardoor de ruiten van binnenuit kunnen aandampen. De

kwaliteit van de binnenlucht neemt na verloop van tijd af, wat tot vermoeidheidsverschijnselen bij de inzittenden kan leiden.

Wanneer de omgevingslucht warm en zeer vochtig is, kan de voorruit aan de buitenkant aandampen wanneer er koud lucht naartoe stroomt. Als de voorruit aan de buitenkant aandampt, moet u de ruitenwisser inschakelen en  uitschakelen.

Basisinstellingen

Sommige instellingen zijn te wijzigen op het Info-Display.

Persoonlijke instellingen ⇨ 105.

Luchtroosters

Verstelbare luchtroosters

Wanneer de koeling ingeschakeld is moet er minimaal een luchtrooster openstaan.



Stel de hoeveelheid lucht bij de roosteruitlaat met het stelwiel af. Het rooster is gesloten als het stelwiel bijna helemaal naar links of rechts wordt gedraaid.



Door de roosters te kantelen en te draaien de richting van de luchttoevoer instellen.

Waarschuwing

Geen voorwerpen bevestigen aan de roosters van de ventilatieopeningen. Kans op schade en letsel in geval van een ongeluk.

Vaste luchtroosters

Er bevinden zich bovendien nog luchtroosters onder de voorruit en de zijruiten, alsook in de voetenruimte.

Onderhoud

Luchtinlaat



De luchtinlaat naar de motorruimte onder aan de voorkant van de voorruit moet voor voldoende luchttoevoer vrijgehouden worden. Bladeren, vuil of sneeuw verwijderen.

Airconditioning regelmatig aanzetten

Om te zorgen dat het systeem goed blijft werken, moet de koeling eenmaal per maand, ongeacht de weersgesteldheid of het seizoen, enkele minuten worden ingeschakeld. Bij te lage buitentemperaturen kan de koeling niet worden ingeschakeld.

Service

Om de koeling optimaal te laten werken, is het raadzaam het klimaatregelsysteem jaarlijks te laten controleren, te beginnen drie jaar na aflevering van de nieuwe auto, te weten:

- functie- en druktest
- werking van de verwarming
- lektest
- controle van de aandrijfriemen
- afvoer van condensor en verdamper reinigen
- prestatietest

Let op

Koelmiddel R-134a bevat gefluorideerde broeikasgassen.

Rijden en bediening

Rijtips	132
Controle over de auto	132
Sturen	133
Starten en bediening	133
Nieuwe auto inrijden	133
Contactslootstanden	133
Vertraagde uitschakeling stroom	133
Motor starten	134
Uitrol-brandstofafsluiter	134
Stop/Start-systeem	135
Parkeren	137
Uitlaatgassen	138
Uitlaatfilter	139
Katalysator	139
Handgeschakelde versnellings- bak	140
Geautomatiseerde versnellings- bak	141
Versnellingsbakdisplay	141
Motor starten	141
Keuzehendel	142
Handgeschakelde modus	144
Elektronische rijprogramma's ..	144
Storing	144

Remmen	145
Antiblokkeersysteem	145
Handrem	146
Remassistentie	146
Hellingrem	146
Rijregelsystemen	147
Traction Control	147
Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)	148
Stadsmodus	149
Bestuurdersondersteuningssys- temen	150
Cruisecontrol	150
Snelheidsbegrenzer	152
Parkeerhulp	153
Dodehoeksysteem	163
Brandstof	165
Brandstof voor benzinemotoren	165
Brandstof voor rijden op lpg	166
Tanken	166

Rijtips

Controle over de auto

Nooit met afgezette motor rijden

In deze toestand werken veel systemen niet (bijv. rembekrachtiging, stuurbekrachtiging). Wanneer u op deze manier rijdt, vormt u een gevaar voor uzelf en anderen.

Alle systemen werken tijdens een Autostop.

Stop/Start-systeem ⇨ 135.

Stationair aanjagen

Als het nodig is om de accu op te laden wegens een probleem met de accu, moet het vermogen van de dynamo worden vergroot. Dit kan door stationair aanjagen, wat mogelijk hoorbaar is.

Er verschijnt een bericht op het Uplevel-display.

Pedalen

Om de pedalen ongehinderd te kunnen bedienen geen matten onder de pedalen leggen.

Gebruik alleen vloermatten die goed passen en met de houders aan bestuurderszijde bevestigd zijn.

Sturen

Als de stuurbekrachtiging niet meer werkt doordat de motor stopt of door een systeemdefect, kunt u nog steeds sturen maar is er wellicht meer kracht nodig.

Controlelamp ☹! ➔ 92.

Starten en bediening

Nieuwe auto inrijden

Rem tijdens de eerste ritten niet te krachtig.

Bij de eerste rit kunnen was- en olie-dampen van het uitlaatsysteem rookvorming veroorzaken. Parkeer de auto na de eerste rit een tijdje in de open lucht en adem de dampen niet in.


Tijdens het inrijden kunnen het brandstof- en motorolieverbruik hoger zijn.

Ook wordt het uitlaatfilter mogelijk vaker geregenereerd.

Uitlaatfilter ➔ 139.

Autostop is wellicht niet mogelijk wanneer de accu wordt opgeladen.

Contactslotstanden

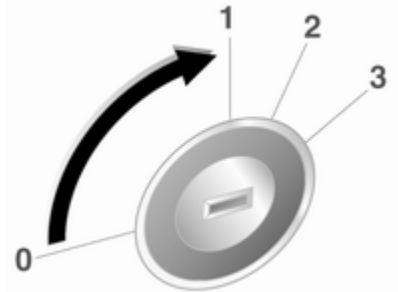

30051


- 0 : contact uit
- 1 : stuurslot opgeheven, contact uit
- 2 : contact aan
- 3 : starten

Vertraagde uitschakeling stroom

De volgende elektronische systemen kunnen werken tot het bestuurdersportier geopend wordt of ten laatste 10 minuten nadat het contact is uitgezet.

- elektrisch bediende ruiten
- stekkerdozen
- elektrisch zonnedak

Motor starten

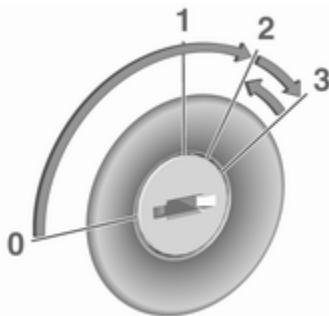

Draai de sleutel naar stand **1** om het stuurslot te ontgrendelen.

Handgeschakelde versnellingsbak: koppelings- en rempedaal intrappen.

Geautomatiseerde versnellingsbak: rempedaal intrappen.

Trap het gaspedaal niet in.

Draai de sleutel even in stand **3** en laat deze weer los: een automatische regeling bedient de startmotor na een kort interval totdat de motor draait. Zie 'Automatische startmotorregeling'.

Om de motor opnieuw te starten of deze af te zetten, sleutel in het contactslot eerst terugdraaien naar stand **0**.

Tijdens een Autostop kan de motor gestart worden door het koppelingspedaal in te trappen.

De auto starten bij lage temperaturen

De motor starten zonder extra verwarmingselementen is mogelijk tot -30 °C. Vereist wordt een motorolie met de juiste viscositeit, de juiste brandstof, uitgevoerd onderhoud en een voldoende opgeladen accu.

Automatische startmotorregeling

Deze functie regelt de startprocedure van de motor. U hoeft de sleutel niet in stand **3** vast te houden. Na de activering blijft het systeem automatisch doorstarten tot de motor loopt.

Vanwege de controleprocedure begint de motor na een korte vertraging te lopen.

Mogelijke redenen voor het niet starten van de motor:

- koppelingspedaal niet ingetrapt (handgeschakelde versnellingsbak).
- rempedaal niet ingetrapt (geautomatiseerde versnellingsbak).
- time-out opgetreden.

Opwarmen van de turbomotor

Bij het starten is het mogelijk dat het beschikbare motorkoppel gedurende een korte tijd beperkt is, vooral wanneer de motortemperatuur koud is. Deze beperking is er om het smeersysteem de motor volledig te laten beschermen.

Uitrol-brandstofafsluiter

De brandstoftoevoer wordt automatisch afgesloten bij overtoeren, d.w.z. bij het tijdens het rijden loslaten van het gaspedaal met een ingeschakelde versnelling.

Afhankelijk van de omstandigheden wordt de uitrol-brandstofafsluiter mogelijk uitgeschakeld.

Stop/Start-systeem

Het stop-startsysteem helpt brandstof te besparen en uitlaatemissies te beperken. Wanneer de omstandigheden het toelaten, schakelt het de motor uit van zodra de auto langzaam rijdt of stilstaat, bv. aan een verkeerslicht of in een file.

Op auto's met handgeschakelde versnellingsbak wordt de motor automatisch gestart zodra de koppeling wordt ingetrapt.

Op auto's met geautomatiseerde versnellingsbak wordt de motor automatisch gestart zodra het rempedaal wordt losgelaten.

Een accusensor zorgt ervoor dat een Autostop alleen wordt uitgevoerd, als de accu voldoende opgeladen is om opnieuw te kunnen starten.

Activering

Het stop-startsysteem is beschikbaar van zodra de motor is gestart, de auto is vertrokken en er aan de hieronder opgegeven omstandigheden voldaan is.

Deactivering



Schakel het stop-startsysteem manueel uit door op **eco** te drukken. De uitschakeling wordt aangeduid wanneer de led in de knop uitgaat.

Autostop

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak:

Als de auto langzaam rijdt of stilstaat, activeer dan een Autostop zoals hieronder beschreven:

- Het koppelingspedaal intrappen.
- Zet de keuzehendel in neutraal.
- Laat het koppelingspedaal los.

De motor wordt uitgeschakeld terwijl het contact aan blijft.


Auto's met geautomatiseerde versnellingsbak:

Als de auto stilstaat met ingetrapt rempedaal, wordt Autostop automatisch geactiveerd.

De motor wordt uitgeschakeld terwijl het contact aan blijft.

Het Stop/Start-systeem is uitgeschakeld op hellingen van 12% of steiler.

Melding

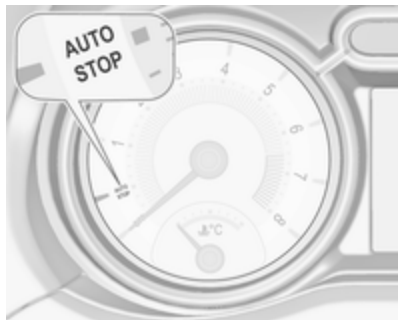

Een Autostop wordt door de naald aangegeven bij de **AUTOSTOP**-stand in de toerenteller.

Tijdens een Autostop blijven de verwarmings- en remfunctie behouden.

Voorwaarden voor een Autostop

Het stop-startsysteem controleert of aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

- Het stop-startsysteem is niet manueel uitgeschakeld.
- De motorkap is volledig gesloten.

- Het bestuurdersportier is gesloten of de veiligheidsgordel van de bestuurder is vastgemaakt.
- De accu is voldoende opgeladen en in goede staat.
- De motor is warmgelopen.
- De koelvloeistoftemperatuur is niet te hoog.
- De temperatuur van de uitlaatgassen is niet te hoog, bijv. na het rijden met hoge motorbelasting.
- De omgevingstemperatuur is hoger dan -5 °C.
- Het klimaatregelsysteem staat een Autostop toe.
- Het remvacuüm is voldoende.
- De zelfreinigende functie van het uitlaatfilter is niet actief.
- Sinds de laatste Autostop reed de auto minstens stapvoets.

Anders is een Autostop niet mogelijk.

Bepaalde instellingen van het klimaatregelsysteem kunnen een Autostop verhinderen. Zie het hoofdstuk 'Klimaatregeling' voor nadere details ⇨ 125.

Onmiddellijk na een snelwegrit kan mogelijk geen Autostop plaatsvinden. Nieuwe auto inrijden ⇨ 133.

Ontlaadbeveiliging accu

Om het betrouwbaar opnieuw starten van de motor te garanderen, zijn er verschillende ontlaadbeveiligingen van de accu ingevoerd als onderdeel van het stop-startsysteem.

Stroombesparingsmaatregelen

Tijdens een Autostop worden verschillende elektrische functies, bijv. de achterrautverwarming uitgeschakeld of in een stroombesparingsmodus gezet. De ventilatorsnelheid van het aircosysteem wordt vermindert om stroom te besparen.

Herstarten van de motor door de bestuurder

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak:

Trap het koppelingspedaal in om de motor te herstarten.

Het starten van de motor wordt aangeduid door de naald van de stationaire toerentalstand in de toerenteller.

Als de keuzehendel uit neutraal is gehaald voordat u de koppeling hebt bediend, gaat het lampje  branden of wordt het als symbool weergegeven op het Driver Information Centre.

Controlelampje   91.

Auto's met geautomatiseerde versnellingsbak:

Laat het rempedaal los of haal de keuzehendel uit **D** om de motor opnieuw te starten.

Het starten van de motor wordt aangeduid door de naald van de stationaire toerentalstand in de toerenteller.

Herstarten van de motor door het stop-startsysteem

De keuzehendel moet in neutraal staan om automatisch herstarten mogelijk te maken.

Als er zich een van de volgende omstandigheden voordoet tijdens een Autostop, dan zal de motor automatisch door het stop-startsysteem worden herstart:

- Het stop-startsysteem is manueel uitgeschakeld.
- De motorkap is open.
- De veiligheidsgordel van de bestuurders is losgemaakt en het bestuurdersportier is geopend.
- De motortemperatuur is te laag.
- Het oplaadniveau van de accu is onder een bepaald niveau.
- Het remvacuüm is niet voldoende.
- De auto reed minstens stapvoets.
- Het klimaatregelsysteem vereist het starten van de motor.
- De airconditioning wordt handmatig ingeschakeld.

Als de motorkap niet volledig gesloten is, verschijnt een waarschuwingsbericht in het Driver Information Centre.

Als een elektrisch accessoire, bijv. een draagbare cd-speler op de elektrische aansluiting is aangesloten, merkt u mogelijk een korte terugval tijdens het herstarten.

Parkeren

Waarschuwing

- Parkeer de auto niet op een licht ontvlambaar oppervlak. Door de hoge temperatuur van het uitlaatsysteem kan het oppervlak ontbranden.
- Trek altijd de handrem aan. Schakel de handrem in zonder de ontgrendelingsknop in te drukken. Op een aflopende of oplopende helling zo stevig mogelijk. Trap tegelijkertijd het rempedaal in om minder kracht nodig te hebben.
- Zet de motor af.
- Schakel als de auto op een vlakke ondergrond of een oplopende helling staat de eerste versnelling in voordat u de

contactsleutel lostrekt. Op een oplopende helling bovendien de voorwielen van de stoep-rand wegdraaien.

Schakel als de auto op een aflopende helling staat de achteruitversnelling in voordat u de contactsleutel lostrekt. Bovendien de voorwielen naar de stoep-rand toedraaien.

- Sluit de ramen en het schuifdak.
- Trek de contactsleutel uit het contactslot. Stuurwiel verdraaien totdat het stuurslot merkbaar vergrendelt.

Voor auto's met geautomatiseerde versnellingsbak kan de sleutel alleen uit het contactslot worden verwijderd wanneer de handrem is aangetrokken.

- Vergrendel de auto.
- Diefstalalarmsysteem inschakelen.
- Koelventilatoren kunnen ook na het afzetten van de motor in werking treden ⇨ 173.

Voorzichtig

Na een rit waarbij met hoge motor-toerentallen of met hoge motorbelasting werd gereden, de motor vóór het afzetten gedurende een korte tijd met lage belasting laten draaien of gedurende ca. 30 seconden stationair laten draaien om de turbolader te beschermen.

Let op

Bij een ongeval waarbij airbags worden geactiveerd, wordt de motor automatisch uitgeschakeld als het voertuig binnen een bepaalde tijd tot stilstand komt.

Uitlaatgassen

Gevaar

Motoruitlaatgassen bevatten het giftige en bovendien kleur- en geurloze koolmonoxide dat bij inademen levensgevaarlijk kan zijn.

Wanneer uitlaatgassen in de passagiersruimte dringen, de ruiten openen. Oorzaak van de storing door een werkplaats laten verhelpen.

Niet met een geopende achterklep rijden, aangezien er dan uitlaatgassen de passagiersruimte binnen kunnen dringen.

Uitlaatfilter

Automatische regeneratie

Het uitlaatfilter verwijdt schadelijke roetdeeltjes uit de uitlaatgassen. Het systeem heeft een zelfreinigende functie die tijdens het rijden automatisch wordt geactiveerd, zonder dat hier een melding over verschijnt. Het filter wordt geregenereerd door achtergebleven roetdeeltjes periodiek bij een hoge temperatuur te verbranden. Dit proces vindt in bepaalde rijomstandigheden automatisch plaats en kan tot 25 minuten duren. Doorgaans neemt dit tussen 7 en 12 minuten in beslag. Autostop is niet beschikbaar en het brandstofverbruik ligt mogelijk hoger. Enige geuren rookontwikkeling tijdens deze procedure is normaal.

Systeem vereist handbediende regeneratie

Onder bepaalde rijomstandigheden, bijv. tijdens korte ritten, kan het systeem zichzelf niet automatisch reinigen.

Wanneer het filter gereinigd moet worden, maar de recente rijomstandigheden geen automatische reiniging toelieten, wordt dit aangegeven met het oplichten van  en een waarschuwingsbericht op het Driver Information Center.

 licht op samen met een waarschuwingsbericht wanneer het uitlaatfilter vol is. Start het regeneratieproces zo spoedig mogelijk.

 knippert samen met een waarschuwingsbericht als het uitlaatfilter de maximale verzadigingsgraad heeft bereikt. Start het regeneratieproces onmiddellijk om schade aan de motor te voorkomen.

Handbediende regeneratie activeren

Blijf rijden om het regeneratieproces te activeren en houd het motortoerental boven 2000 1/min. Zo nodig terugschakelen. Het reinigen van het uitlaatfilter gaat vervolgens van start.

De reiniging verloopt het snelst bij hoge motortoeren en een zware belasting.

Controlelampje  dooft zodra de zelfreiniging is afgerond. Blijf rijden tot de regeneratie is voltooid.

Voorzichtig

Onderbreek indien mogelijk het regeneratieproces niet. Blijf rijden totdat het regenereren is voltooid om noodzakelijk(e) onderhoud of reparaties door een werkplaats te voorkomen.

Regeneratie niet mogelijk

Als reiniging om bepaalde redenen niet mogelijk is, licht het controlelampje  op. Het motorvermogen is mogelijk begrensd. Onmiddellijk hulp van een werkplaats inroepen.

Katalysator

De katalysator vermindert de hoeveelheid schadelijke stoffen in de uitlaatgassen.

Voorzichtig

Brandstoffen van een andere kwaliteit dan die zoals vermeld op pagina's ⇨ 165, ⇨ 229 kunnen de katalysator of elektronische onderdelen beschadigen.

Onverbrande benzine kan leiden tot oververhitting van en schade aan de katalysator. Daarom de startmotor niet onnodig lang laten draaien, de tank niet leegrijden en de motor niet door duwen of slepen proberen te starten.

Bij overslag, een onregelmatige motorloop, beperkingen van het motorvermogen of andere ongewone storingen, de oorzaak van de storing meteen door een werkplaats laten verhelpen. In noodgevallen kan er korte tijd met matige snelheid en laag motortoerental verder worden gereden.

Handgeschakelde versnellingsbak

Om de achteruit in te schakelen, drukt u op het koppelingspedaal en op de ontgrendelknop op de keuzehendel en schakelt u de versnelling in.

Kan de versnelling niet worden ingeschakeld, dan koppeling in de neutrale stand laten opkomen, koppeling weer intrappen en nogmaals schakelen.

Laat de koppeling niet onnodig slippen.

Bij bediening het koppelingspedaal helemaal intrappen. Uw voet niet op het pedaal laten rusten.

Voorzichtig

Rijd bij voorkeur niet met de hand voortdurend op de selectorhendel.

Aanduiding versnelling ⇨ 92.

Stop/Start-systeem ⇨ 135.

Geautomatiseerde versnellingsbak


De geautomatiseerde versnellingsbak staat handschakelen (handgeschakelde modus) of automatisch schakelen (automatische modus) toe, allebei met automatische koppelingsregeling.

Handschakelen is mogelijk door in de handgeschakelde modus tegen de keuzehendel te tikken.

Let op

Wanneer een portier van de auto wordt ontgrendeld of geopend, kan een geluid worden gehoord dat door het hydraulisch systeem wordt veroorzaakt.

Versnellingsbakdisplay

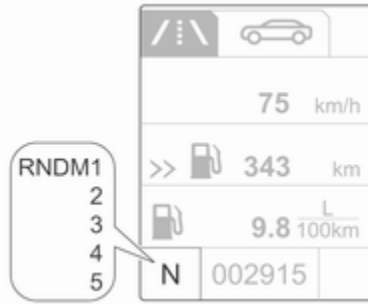

In de automatische modus wordt het rijprogramma aangeduid door **D** op het Driver Information Center.

In de handgeschakelde modus worden **M** en het nummer van de geselecteerde versnelling aangeduid.

R geeft de achteruitversnelling aan.

N geeft neutraal aan.

Motor starten

Trap voor het starten van de motor het rempedaal in als de versnellingsbak niet op **N** staat.

Versnellingsbak schakelt bij het starten automatisch **N** in. Dit gebeurt mogelijk met enige vertraging.


Als alle remlichten zijn uitgevallen, kan de motor evenmin worden gestart.

Stop-startsysteem

Autostop

Als de auto stilstaat en het rempedaal is ingetrapt, wordt Autostop automatisch geactiveerd.

De motor wordt uitgeschakeld terwijl het contact aan blijft.

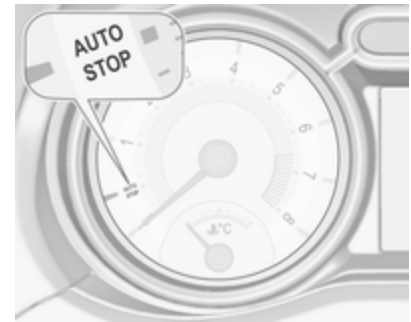

Een Autostop wordt door de naald aangegeven bij de **AUTOSTOP**-stand in de toerenteller.

Autostart

Laat het rempedaal los of haal de keuzehendel uit **D** om de motor opnieuw te starten.

Het opnieuw starten van de motor wordt aangeduid door de naald van de stationaire toerentalstand in de toerenteller.

Het stop-startsysteem is uitgeschakeld op hellingen van 15% of steiler.

Stop-startsysteem ⇨ 135.

Keuzehendel



De keuzehendel altijd zover mogelijk in de gewenste richting bewegen. Als de hendel wordt losgelaten, keert hij altijd vanzelf terug naar de middelste stand.

Let op

Houd de keuzehendel niet in een tussengelegen stand. Bij het niet geheel inschakelen van een versnelling kan er een storing ontstaan en verschijnt mogelijk foutcode 81 op het Driver Information Center.

Zet de keuzehendel weer in de middelste stand. Na korte tijd verschijnt N op het Driver Information Center en werkt het systeem weer normaal.

Boordinformatie ⇨ 102.

- N** : neutrale stand
- D/** : wisselen tussen automatische
- M** (**D**) en handgeschakelde (**M**)
modus. Het versnellingsbak-
display toont **D** of **M** met de
geselecteerde versnelling
- +** : opschakelen in handgescha-
kelde modus
- : terugschakelen in handge-
schakelde modus
- R** : achteruitversnelling. Uitslui-
tend inschakelen als de auto
stilstaat

Als de keuzehendel van **R** naar links wordt verplaatst, wordt **D** direct ingeschakeld.

Als de keuzehendel van **D** naar **+** of **—** wordt verplaatst, wordt de handgeschakelde modus **M** geselecteerd en schakelt de versnellingsbak.

Wegrijden

Het rempedaal intrappen en de keuzehendel op **D/M** of **R** zetten. Als **D** wordt geselecteerd, staat de versnellingsbak in de automatische modus en is de eerste versnelling ingeschakeld. Bij het selecteren van **R** wordt de achteruitversnelling ingeschakeld.

Na het loslaten van de rem rijdt de auto langzaam weg.

Om weg te rijden zonder het rempedaal in te trappen trekt u onmiddellijk op na inschakeling van een versnelling zo lang **D** of **R** knippert.

Wordt noch het gaspedaal noch het rempedaal bediend, dan is er geen versnelling ingeschakeld en knippert de aanduiding **D** of **R** korte tijd op het display.

Auto stoppen

Bij het stoppen in stand **D** wordt de eerste versnelling ingeschakeld en de koppeling gelost. In stand **R** blijft de achteruitversnelling ingeschakeld.

Afremmen op de motor

Automatische modus

Bergafwaarts schakelt de geautomatiseerde versnellingsbak pas bij hogere toeren op. Bij het remmen wordt tijdig teruggeschakeld.

Handgeschakelde modus

Om bij het afdalen van een helling op de motor af te remmen, tijdig een lagere versnelling selecteren. Inschakelen van de handgeschakelde modus is alleen mogelijk terwijl de motor draait of tijdens een Autostop.

Auto heen en weer schommelen

Het is alleen toegestaan de auto heen en weer te schommelen als de auto is vastgereden in zand, modder of sneeuw. Beweeg de keuzehendel meermaals tussen stand **R** en **D** heen en weer. Motor niet te hoge toeren laten maken en snel optrekken voorkomen.

Parkeren

De laatst ingeschakelde versnelling (zie versnellingsbakdisplay) blijft ingeschakeld wanneer het contact wordt uitgeschakeld. In de stand **N** is geen versnelling ingeschakeld.

Schakel daarom altijd de parkeerrem in aan wanneer u het contact uitschakelt. Als de parkeerrem niet is ingeschakeld, knippert **P** in het versnellingsbakdisplay en kan de sleutel niet uit het contactslot worden verwijderd. **P** stopt met knipperen in het versnellingsbakdisplay zodra de parkeerrem iets is ingeschakeld.

Na het uitschakelen van het contact reageert de versnellingsbak niet meer op bewegingen van de keuzehendel.

Bandenspanningscontrolesysteem

Om te beginnen met het koppelen van de sensoren van het bandenspanningscontrolesysteem moet u de keuzehendel 5 seconden lang in stand **N** houden. **P** brandt in het

versnellingsbakdisplay om aan te geven dat kan worden gestart met het koppelen van de sensoren.

Bandenspanningscontrolesysteem
⇒ 195.

Handgeschakelde modus

Wordt bij te lage toeren een hogere versnelling geselecteerd of een lagere versnelling bij te hoge toeren, dan schakelt de auto niet. Dit om te voorkomen dat de motor te lage of te hoge toeren maakt. Er verschijnt een waarschuwingsbericht op het Driver Information Center.

Boordinformatie ⇒ 102.

Bij een te laag motortoerental schakelt de versnellingsbak automatisch terug.

Bij een te hoog motortoerental schakelt de versnellingsbak alleen tijdens een kickdown automatisch op.

Als in de automatische modus + of - wordt geselecteerd, switcht de versnellingsbak naar de handgeschakelde modus in en schakelt navenant.

Aanduiding versnelling

Het symbool ▲, met een cijfer ernaast, verschijnt wanneer schakelen omwille van het brandstofverbruik wordt geadviseerd.

Aanduiding om te schakelen verschijnt alleen in de handgeschakelde modus.

Elektronische rijprogramma's

- Het bedrijfstemperatuurprogramma brengt de katalysator na een koude start snel op temperatuur door het motortoerental te verhogen.
- Het aanpassingsprogramma houdt bij het overschakelen rekening met de rijomstandigheden, bijv. bij het rijden met een zware lading of bij het oprijden van hellingen.

Kickdown

Bij het geheel intrappen van het gaspedaal in de automatische modus schakelt de transmissie afhankelijk van het motortoerental naar een lagere versnelling.

Storing

Om schade aan de geautomatiseerde versnellingsbak te voorkomen, grijpt de koppeling bij zeer hoge koppelingstemperaturen automatisch in.

Bij een storing brandt controlelampje . Ook verschijnt er een waarschuwingsbericht op het Driver Information Center.

Boordinformatie ⇒ 102.

Er kan slechts beperkt of niet verder worden gereden, afhankelijk van de storing.

Laat de oorzaak van de storing onmiddellijk in een werkplaats verhelpen.

Remmen

Het remsysteem omvat twee onafhankelijke remcircuits.

Wanneer een remcircuit uitvalt, kan de auto nog met het andere circuit worden afgeremd. De remvertraging wordt echter alleen bereikt wanneer u het rempedaal stevig intrapt. Hiervoor is aanzienlijk meer kracht nodig. De remweg wordt langer. Alvorens de rit te vervolgen, moet u de hulp van een werkplaats.

Bij uitgeschakelde motor verdwijnt de rembekrachtiging na het een- tot tweemaal intrappen van het rempedaal. De remwerking wordt hierdoor niet verminderd, maar er is aanzienlijk meer kracht nodig om het rempedaal te bedienen. Vooral bij het slepen hiermee rekening houden.

Controlelamp  ⇨ 91.

Antiblokkeersysteem

Het antiblokkeersysteem (ABS) voorkomt dat de wielen blokkeren.

Zodra een wiel dreigt te blokkeren, regelt het ABS de remdruk af op het desbetreffende wiel. De auto blijft ook bij een noodstop bestuurbaar.

De ABS-regeling is merkbaar door het tikken van het rempedaal en door regelgeluiden.

Voor optimale remwerking het rempedaal tijdens het hele remproces volledig intrappen, ongeacht het tikken van het pedaal. De druk op het rempedaal niet verminderen.

Voordat u wegrijdt, voert het systeem een zelftest uit die u misschien kunt horen.

Controlelamp  ⇨ 92.

Adaptief remlicht

Bij het met volle kracht remmen knippen alle drie de remlichten zolang de ABS-regeling actief is.

Storing


Waarschuwing

Bij een defect aan het ABS kunnen de wielen bij krachtig remmen de neiging hebben te blokkeren. De voordelen van het ABS vallen dan weg. De auto is bij een noodstop mogelijk niet meer bestuurbaar en kan uitbreken.

Oorzaak van de storing onmiddellijk door een werkplaats laten verhelpen.

Handrem

Handbediende handrem

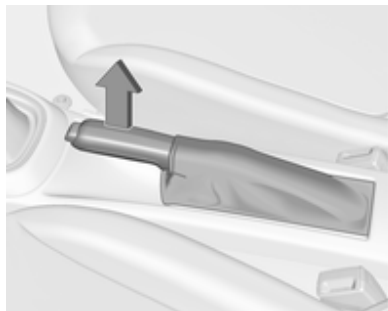

Waarschuwing

Handrem altijd zonder indrukken van de ontgrendelingsknop stevig aantrekken, op op- of aflopende hellingen altijd zo stevig mogelijk.

Om de handrem los te zetten, de handremhendel iets optillen, de ontgrendelingsknop indrukken en de hendel helemaal omlaagzetten.

Trap om minder kracht te hoeven uitoefenen bij het aantrekken van de handrem tegelijkertijd het rempedaal in.

Controlelamp  91.

Remassistentie

Bij het snel en krachtig intrappen van het rempedaal remt het systeem automatisch met maximale kracht (noodstop).

Blijf het rempedaal voor het maken van een noodstop gelijkmatig intrappen. Bij het loslaten van het rempedaal neemt de maximale remkracht automatisch af.

Hellingrem

Het systeem helpt ongewenste bewegingen tegen te gaan bij het weggrijden op een helling.

Wanneer u het rempedaal loslaat nadat u op een helling bent gestopt, blijft de rem nog 2 seconden lang ingeschakeld. De remmen worden

automatisch losgezet zodra de auto optrekt of de vasthoudtijd van 2 seconden is verstreken.

De hellingrem werkt niet tijdens een Autostop.


Rijregelsystemen

Traction Control

De Traction Control (TC) is een onderdeel van de elektronische stabiliteitsregeling (ESC).

TC verhoogt zo nodig de stabiliteit, ongeacht het type wegdek of de grip van de banden, door te voorkomen dat de aangedreven wielen doorslaan.

Zodra de aangedreven wielen beginnen door te slaan, wordt het motorvermogen verminderd en wordt het wiel met de meeste slip afzonderlijk afgeremd. Daardoor wordt de rijstabiliteit van de auto op een glad wegdek aanmerkelijk verbeterd.

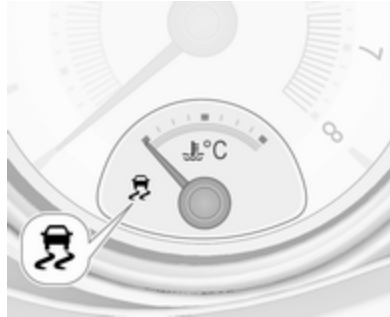

TC werkt na elke motorstart zodra controlelamp  dooft.


Wanneer TC werkt, knippert .

Waarschuwing

Laat u door dit speciale veiligheidssysteem niet verleiden tot een roekeloze rijstijl.

Snelheid aan de staat van het wegdek aanpassen.

Deactivering

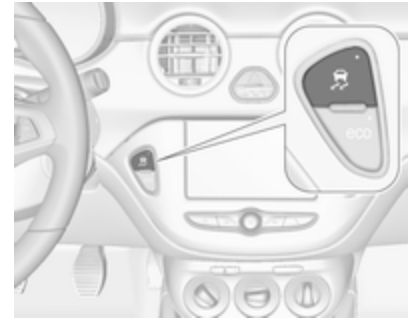

U kunt de TC uitschakelen wanneer de aangedreven wielen moet kunnen doorslaan: druk even op .

Bij het deactiveren van TC verschijnt er een statusbericht op het Driver Information Center.

Wanneer TC wordt gedeactiveerd, blijft ESC actief.

U kunt TC weer activeren door nogmaals op  te drukken. Bij het weer activeren van TC verschijnt er een statusbericht op het Driver Information Center.

De TC wordt ook opnieuw geactiveerd wanneer u het contact de volgende keer weer inschakelt.

Storing

Bij een storing in het systeem licht het controlelampje  ononderbroken op en verschijnt er een bericht of een waarschuwingscode op het Driver Information Center. Het systeem is buiten werking.

Oorzaak van de storing onmiddellijk door een werkplaats laten verhelpen.

Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)

De elektronische stabiliteitsregeling (ESC) verbetert indien nodig de rijstabiliteit ongeacht de staat van het wegdek of de grip van de banden.

Zodra de auto dreigt uit te breken (onderstuur / overstuur) wordt het motorvermogen verminderd en worden de wielen afzonderlijk afgeremd.

ESC werkt in combinatie met het Traction Control-systeem (TC). Het voorkomt dat de aangedreven wielen doorslaan.



ESC werkt na elke motorstart zodra controlelampje  dooft.

Wanneer ESC werkt, knippert .


Waarschuwing

Laat u door dit speciale veiligheidssysteem niet verleiden tot een roekeloze rijstijl.

Snelheid aan de staat van het wegdek aanpassen.

Controlelampje   92.

Deactivering

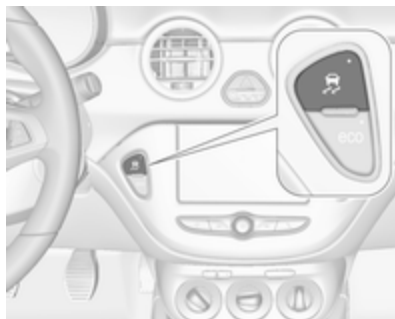

U kunt ESC en TC deactiveren:

- houd  gedurende minimaal 5 seconden ingedrukt: ESC en TC worden beide gedeactiveerd:  licht op en er verschijnen statusberichten op het Driver Information Center.



- Druk alleen voor deactiveren van het Traction Control-systeem even op : TC werkt niet maar ESC blijft werken. Bij het deactiveren van TC verschijnt er een statusbericht op het Driver Information Center.

Als de auto na het deactiveren van ESC de stabiliteitsdrempel bereikt, activeert het systeem ESC opnieuw voor de duur van de overschrijding wanneer het rempedaal één keer wordt ingetrapt.

U kunt de ESC weer activeren door nogmaals op  te drukken. Wanneer de TC voorheen was uitgeschakeld, worden zowel TC als ESC opnieuw

geactiveerd. Er verschijnt er een statusbericht op het Driver Information Center en  dooft wanneer TC en ESC opnieuw worden geactiveerd.

De ESC wordt ook opnieuw geactiveerd wanneer u de ontsteking de volgende keer weer inschakelt.

Storing

Bij een storing in het systeem licht het controlelampje  ononderbroken op en verschijnt er een bericht of een waarschuwingscode op het Driver Information Center. Het systeem is buiten werking.

Laat de oorzaak van de storing onmiddellijk in een werkplaats verhelpen.

Stadsmodus

De stadsmodus is een functie voor meer stuurbechrachting bij lagere snelheden, zoals in stadsverkeer of bij het inparkeren. De stuurbechrachting wordt versterkt voor meer comfort.

Activering



Druk bij een draaiende motor op . Het systeem werkt vanaf stationair draaien tot 35 km/u en in de achteruitversnelling. Bij hogere snelheden schakelt het systeem over op de reguliere modus. Na het activeren ervan werkt de stadsmodus automatisch bij een snelheid van minder dan 35 km/u.

Een brandende led in de stadsmodus geeft aan dat het systeem actief is.

Ook verschijnt er een bericht op het Driver Information Center.

De stadsmodus blijft actief tijdens een Autostop, maar werkt alleen wanneer de motor draait.

Stop/Start-systeem ⇨ 135.

Deactivering

Druk op . De led in de knop dooft.

Ook verschijnt er een bericht op het Driver Information Center.

Elke keer bij het starten van de motor wordt de stadsmodus gedeactiveerd.

Storing



In geval van een storing in het systeem brandt het controlelampje .

Ook verschijnt er een bericht op het Driver Information Center.

Boordinformatie ⇨ 102.

Systeemkalibratie

Als de controlelampjes  en  tegelijkertijd oplichten, moet de stuurbekrachtiging worden gekalibreerd. Dit kan bijv. nodig zijn na het verdraaien van het stuurwiel met één slag met uitgeschakeld contact. Schakel het contact in dit geval in en draai het stuurwiel één keer geheel naar beide kanten door.

Roep de hulp van een werkplaats in als de controlelampjes  en  na het kalibreren niet doven.

Bestuurdersondersteuningssystemen

Waarschuwing

Bestuurdersondersteuningssystemen zijn ontwikkeld om de bestuurder te ondersteunen en niet om zijn aandacht te vervangen.

De bestuurder aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid wanneer hij de auto bestuurt.

Wanneer bestuurdersondersteuningssystemen worden gebruikt, altijd op de huidige verkeerssituatie letten.

Cruisecontrol

De cruisecontrol kan snelheden tussen ca. 30 km/u en de topsnelheid van de auto opslaan en aanhouden. Tijdens het bergop- en bergafwaarts rijden kan van de opgeslagen snelheden worden afgeweken.

Om veiligheidsredenen kan de cruisecontrol pas worden ingeschakeld nadat het rempedaal eenmaal ingetrapt is. Activeren in de eerste versnelling is niet mogelijk.



De cruisecontrol niet inschakelen wanneer het aanhouden van een constante snelheid onverstandig is.

Bij auto's met een handgeschakelde versnellingsbak kunt u de geautomatiseerde cruisecontrol in de automatische en de handmatige modus activeren.

Controlelampje  94.

Systeem inschakelen

Druk op ; het controlelampje  op de instrumentengroep brandt wit.

Functie activeren

Accelereer tot de gewenste snelheid en draai het stelwiel naar **SET/-**, de huidige snelheid wordt opgeslagen en vastgehouden. Het controlelampje  in de instrumentengroep brandt groen. U kunt het gaspedaal loslaten.


Het is mogelijk te versnellen door gas te geven. Na het loslaten van het gaspedaal wordt opnieuw de opgeslagen snelheid aangehouden.

De cruisecontrol blijft ingeschakeld tijdens het schakelen.

Snelheid verhogen

Houd, terwijl de cruisecontrol actief is, het stelwiel naar **RES/+** gedraaid of draai het meermaals kort naar **RES/+**: de snelheid loopt continu of in kleine stappen op.

U kunt ook tot de gewenste snelheid accelereren en deze opslaan door het stelwiel naar **SET/-** te draaien.

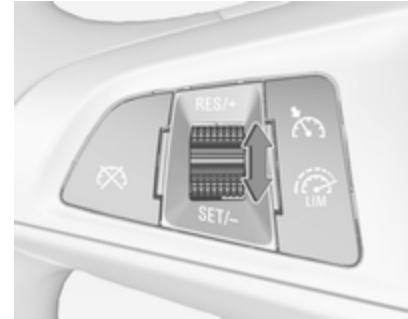

Snelheid verlagen

Houd, terwijl de cruisecontrol actief is, het stelwiel naar **SET/-** gedraaid of draai het meermaals kort naar **SET/-**: de snelheid neemt continu of in kleine stappen af.

Functie deactiveren

Druk op ; het controlelampje  op de instrumentengroep brandt wit. De cruisecontrol is gedeactiveerd. De laatst opgeslagen snelheid blijft voor later hervatten van de snelheid in het geheugen.

Automatisch uitschakelen:

- De rijsnelheid is lager dan ca. 30 km/u.
- De rijsnelheid met meer dan 25 km/u onder de ingestelde snelheid daalt.
- Het rempedaal wordt bediend.
- Het koppelingspedaal wordt een aantal seconden ingedrukt.
- De keuzehendel is in **N**.
- Het motortoerental is in een zeer laag bereik.
- Het Traction Control-systeem of elektronische stabiliteitsregeling is actief.
- Als u tegelijkertijd op **RES/+** drukt en het rempedaal intrapt, wordt de cruisecontrol gedeactiveerd en wordt de opgeslagen snelheid gewist.

Opgeslagen snelheid hervatten

Draai het stielwiel naar **RES/+** bij een snelheid hoger dan 30 km/u. De opgeslagen snelheid wordt nu overgenomen.

Systeem uitschakelen

Druk op ; het controlelampje  op de instrumentengroep dooft. De opslagen snelheid wordt gewist.

Via  voor het activeren van de snelheidsbegrenzer of het uitschakelen van het contact wordt ook de cruisecontrol uitgeschakeld en wordt de opgeslagen snelheid gewist.

Snelheidsbegrenzer

De snelheidsbegrenzer voorkomt dat de auto een vooraf ingestelde snelheidslimiet overschrijdt.

De maximumsnelheid kan worden ingesteld op snelheden hoger dan 25 km/u tot maximaal 200 km/u.

De bestuurder kan alleen accelereren tot de vooraf ingestelde snelheid. Bij het afrijden van hellingen zijn afwijkingen van de snelheidslimiet mogelijk.

Als het systeem geactiveerd is, wordt de ingestelde snelheidslimiet op het Driver Information Center weergegeven.


Functie activeren



Druk op . Als de cruisecontrol eerder geactiveerd was, wordt deze uitgeschakeld als de snelheidsbegrenzer wordt geactiveerd en het controlelampje  dooft.

Ingestelde snelheidslimiet

Accelereer tot de gewenste snelheid en draai het stielwiel kort naar **SET/-**: de huidige snelheid wordt als snelheidslimiet opgeslagen. De snelheidslimiet verschijnt op het Driver Information Center.

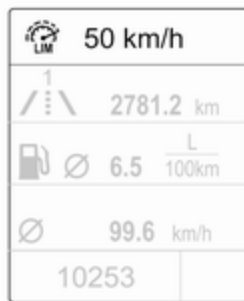

Snelheidslimiet wijzigen

Als de snelheidsbegrenzer geactiveerd is, het stielwiel naar **RES/+** draaien om te verhogen of naar **SET/-** om de gewenste snelheidslimiet te verlagen.

Snelheidslimiet overschrijden

Wanneer de maximumsnelheid wordt overschreden zonder dat de bestuurder dit heeft gedaan, knippert de snelheid in het Driver Information Center en klinkt er een waarschuwingstoon.

In noodgevallen is het mogelijk de snelheidslimiet te overschrijden door het gaspedaal stevig in te trappen, tot bijna tegen de aanslag. In dit geval klinkt er geen waarschuwingstoon.

Gaspedaal loslaten en de functie snelheidsbegrenzing wordt na het bereiken van een lagere snelheid dan de snelheidslimiet opnieuw geactiveerd.

Functie deactiveren

Druk op : snelheidsbegrenzer wordt gedeactiveerd en de snelheid van de auto is niet meer begrensd.

De opgeslagen maximumsnelheid staat tussen haakjes op het Driver Information Center.

Ook verschijnt er een bijbehorend bericht op het Uplevel-display.

Snelheidslimiet hervatten

Draai het stielwiel naar **RES/+**. De opgeslagen maximumsnelheid wordt bereikt en staat zonder haakjes op het Driver Information Center.

Systeem uitschakelen

Druk op , de indicatie van de snelheidslimiet in het Driver Information Center dooft. De opgeslagen snelheid wordt gewist.

Door via  de cruisecontrol te activeren wordt de snelheidsbegrenzer ook gedeactiveerd en de opgeslagen snelheid gewist.

Door het contact uit te schakelen wordt de snelheidsbegrenzer ook gedeactiveerd maar de snelheidslimiet wordt opgeslagen voor de volgende activering van de snelheidsbegrenzer.

Parkeerhulp

Algemene informatie

Wijzig bij het gebruik van de trekhaak de configuratie-instellingen in het menu Persoonlijke instellingen op het Info-Display.

Persoonlijke instellingen  105.

Bij een aanhangwagen of fietsendrager op de trekhaak is de parkeerhulp gedeactiveerd.


Parkeerhulp achter

⚠ Waarschuwing

De bestuurder is geheel verantwoordelijk voor het inparkeren.

Controleer bij het achteruitrijden en het gebruik van de parkeerhulp achter de zone rondom de auto.

De parkeerhulp achter vereenvoudigt het inparkeren door de afstand tussen de auto en eventuele obstakels achter te meten. Deze informeert en waarschuwt de bestuurder met geluids- en visuele signalen.

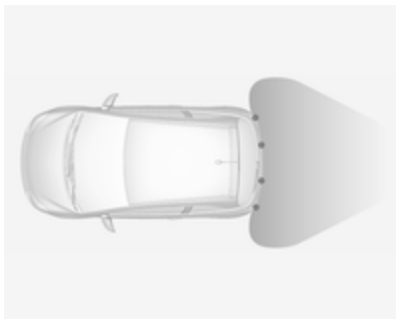

Het systeem heeft vier ultrasone parkeersensoren in de achterbumper.

Activering

Wanneer u de achteruitversnelling inschakelt, is het systeem automatisch klaar voor gebruik.

Een brandende led in de parkeerhulp-toets **P**▲ geeft aan dat het systeem klaar voor gebruik is.

Melding

Het systeem waarschuwt u met akoestische signalen voor potentieel gevaarlijke obstakels achter de auto op een afstand kleiner dan 1,5 m. De akoestische signalen volgen elkaar sneller op naarmate de afstand tot de obstakels afneemt. Is de afstand kleiner dan ongeveer 30 cm, dan klinkt er een continu geluid.

Ook wordt de afstand tot obstakels achter de auto weergegeven met veranderlijke afstandslijnen op het Driver Information Center met Uplevel-display ⇨ 95 of, afhankelijk van de versie, op het Colour-Info-Display ⇨ 100.

Deactivering



Het systeem schakelt automatisch uit wanneer de achteruitversnelling wordt uitgeschakeld.

Handmatig uitschakelen is ook mogelijk door op **P**▲ te drukken.

In beide gevallen dooft de led in de knop.

Storing

Bij een storing of als het systeem tijdelijk niet goed werkt, bijv. vanwege veel geluid buiten of andere storende factoren, knippert de led in de knop 3 seconden lang alvorens deze dooft. Het controlelampje **P**▲ brandt op de

instrumentengroep 92 en verschijnt er een bericht op het Driver Information Center.


Parkeerhulp voor-achter

⚠ Waarschuwing

De bestuurder is zelf geheel verantwoordelijk voor het inparke-
ren.

Controleer bij het achteruit- en
vooruitrijden en het gebruik van de
parkeerhulp de zone rondom de
auto.

De parkeerhulp voor-achter meet de
afstand tussen de auto en voorgele-
gen obstakels en achter de auto.
Deze informeert en waarschuwt u met
akoestische signalen en displaymel-
dingen.

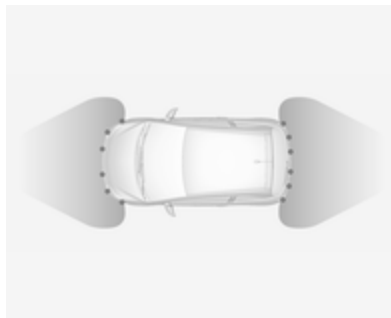

Het systeem heeft zes ultrasone
parkeersensoren in zowel achter- als
voorbumper.

Het gebruikt twee verschillende
akoestische waarschuwingssignalen
voor de controlezones voor en achter,
elk met een andere geluidsfrequentie.

De parkeerhulp voor-achter werkt
altijd samen met de geavanceerde
parkeerhulp, zie het hoofdstuk
"Geavanceerde parkeerhulp"
verderop.

Parkeerhulpknop en bedieningslogica



De parkeerhulp voor-achter en de
geavanceerde parkeerhulp gebrui-
ken beide dezelfde toets voor active-
ren en deactiveren:

Kort indrukken van  activeert of
deactiveert de parkeerhulp.

Lang indrukken van  (ca.
1 seconde) activeert of deactiveert
ook de geavanceerde parkeerhulp,
zie de afzonderlijke beschrijving.

Door  in te drukken bedient u de systemen via de knoppen en wel als volgt:

- Als alleen de parkeerhulp voor-achter actief is, deactiveert u de parkeerhulp voor-achter door de toets kort in te drukken.
- Als alleen de parkeerhulp voor-achter actief is, activeert u de geavanceerde parkeerhulp door de toets lang in te drukken.
- Als alleen geavanceerde parkeerhulp actief is en het systeem in de zoekmodus parkeerplek is, activeert kort drukken de parkeerhulp voor-achter.
- Als alleen geavanceerde parkeerhulp actief is en het systeem in de inparkeermodus is, deactiveert kort drukken de geavanceerde parkeerhulp.
- Als geavanceerde parkeerhulp actief is, deactiveert lang drukken de geavanceerde parkeerhulp en de parkeerhulp voor-achter.

- Als een vooruitversnelling of de neutraalstand ingeschakeld is, activeert of deactiveert u door kort indrukken van de toets alleen de parkeerhulp voor.
- Als de achteruitversnelling ingeschakeld is, activeert of deactiveert u door kort indrukken van de toets de parkeerhulp voor en achter.

Activering

Het systeem wordt automatisch ingeschakeld bij een snelheid tot 11 km/u.

Een brandende led in de parkeerhulp-toets  geeft aan dat het systeem klaar voor gebruik is.

Als  binnen een ontstekingscyclus wordt uitgeschakeld, wordt de voorste parkeerhulp gedeactiveerd. Als de snelheid eerder meer dan 25 km/u was, wordt de parkeerhulp opnieuw geactiveerd wanneer de snelheid tot onder 11 km/u daalt.


Wanneer het systeem wordt gedeactiveerd, dooft de led in de knop en verschijnt **Parkeerhulp uit** op het Driver Information Center.

Melding

Het systeem waarschuwt u met akoestische signalen tegen potentieel gevaarlijke obstakels vóór de auto binnen een afstand tot 80 cm en tegen potentieel gevaarlijke obstakels achter de auto binnen een afstand tot 1,5 m.

Afhankelijk van de kant waar de auto dichterbij een obstakel is, hoort u aan de desbetreffende zijde akoestische waarschuwingssignalen in de auto. De geluidssignalen volgen elkaar sneller op naarmate de afstand tot dat obstakel afneemt. Is de afstand kleiner dan ongeveer 30 cm, dan klinkt er een continu geluid.

Ook wordt de afstand van de auto tot obstakels weergegeven op het Driver Information Center met Uplevel-display  95 of, afhankelijk van de versie, op het Colour-Info-Display  100.

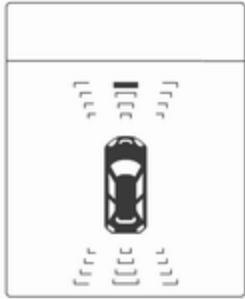

De afstand tot een obstakel voor en achter wordt aangegeven met veranderlijke afstandslijnen op het Driver Information Center.

De afstandsmelding wordt mogelijk geblokkeerd door boordinformatie met een hogere prioriteit. Zodra het bericht is bevestigd, wordt de afstand weer aangegeven.



De afstand tot obstakels wordt getoond op het Colour-Info-Display door gekleurde zones vóór of achter de auto ⇨ 100.

Deactivering

Bij een snelheid van meer dan 11 km/u wordt het systeem automatisch gedeactiveerd.

Handmatig deactiveren is ook mogelijk door het indrukken van de parkeerhulpknop .

Wanneer het systeem wordt gedeactiveerd, dooft de led in de knop en, indien handmatig gedeactiveerd, verschijnt **Parkeerhulp uit** op het Driver Information Center.

Na het handmatig deactiveren wordt de parkeerhulp voor weer geactiveerd als  wordt ingedrukt.

Het complete systeem is handmatig uit te schakelen in het menu Persoonlijke instellingen op het Info-Display. Het blijft gedeactiveerd voor de duur van de contactcyclus of totdat het opnieuw wordt geactiveerd in het menu Persoonlijke instellingen.

Persoonlijke instellingen ⇨ 105.

Storing

Bij een storing of als het systeem tijdelijk niet goed werkt, bijv. vanwege veel geluid buiten of andere storende factoren, verschijnt een bericht op het Driver Information Center.

Boordinformatie ⇨ 102.

Geavanceerde parkeerhulp

⚠ Waarschuwing

De bestuurder is geheel verantwoordelijk voor het accepteren van de door het systeem voorgestelde parkeerplek en het inparkeren.


Controleer bij het gebruik van de geavanceerde parkeerhulp de zone rondom de auto in alle richtingen.

De geavanceerde parkeerhulp meet bij het passeren of de parkeerplek groot genoeg is, berekent het traject en stuurt de auto automatisch in een fileparkeer- of insteekplek.

Instructies verschijnen op het Driver Information Center ⇨ 95 of, afhankelijk van de versie, op het Colour-Info Display ⇨ 100, ondersteund door akoestische signalen.

De bestuurder hoeft alleen op te trekken, te remmen en te schakelen, het sturen gebeurt automatisch.

De geavanceerde parkeerhulp kan alleen bij vooruit rijden worden geactiveerd.

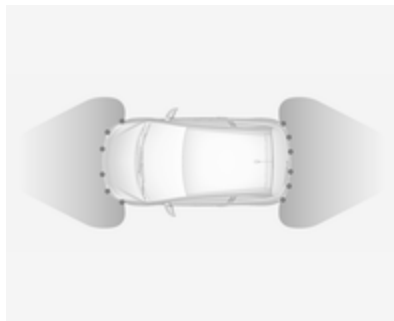

De geavanceerde parkeerhulp werkt altijd samen met de parkeerhulp voor-achter, zie het vorige hoofdstuk. Beide systemen gebruiken dezelfde sensoren in de voor- en achterbumper.

Toets en bedieningslogica

De geavanceerde parkeerhulp en de parkeerhulp voor-achter gebruiken beide dezelfde toets voor activeren en deactiveren:

Kort indrukken van activeert of deactiveert de parkeerhulp.

Lang indrukken van (ca. 1 seconde) activeert of deactiveert ook de geavanceerde parkeerhulp, zie de afzonderlijke beschrijving hieronder.

Door in te drukken bedient u de systemen via de knoppen en wel als volgt:

- Als alleen de parkeerhulp voor-achter actief is, deactiveert u de parkeerhulp voor-achter door de toets kort in te drukken.
- Als alleen de parkeerhulp voor-achter actief is, activeert u de geavanceerde parkeerhulp door de toets lang in te drukken.
- Als alleen geavanceerde parkeerhulp actief is en het systeem in de zoekmodus parkeerplek is, activeert kort drukken de parkeerhulp voor-achter.
- Als alleen geavanceerde parkeerhulp actief is en het systeem in de inparkeermodus is, deactiveert kort drukken de geavanceerde parkeerhulp.

- Als geavanceerde parkeerhulp actief is, deactiveert lang drukken de geavanceerde parkeerhulp en de parkeerhulp voor-achter.
- Als de vooruitversnelling of de neutraalstand ingeschakeld is, activeert of deactiveert u door kort indrukken van de toets de parkeerhulp voor.
- Als de achteruitversnelling ingeschakeld is, activeert of deactiveert u door kort indrukken van de toets de parkeerhulp voor en achter.

Activering



Bij het zoeken naar een parkeerplek is het systeem door lang indrukken van  klaar voor gebruik.

In de parkeerhulpmodus herkent en memoreert het systeem fileparkeerplekken van 10 m en insteekplekken van 6 m.

Het systeem kan alleen worden geactiveerd bij snelheden tot 30 km/u en het systeem zoekt naar parkeerplekken bij een snelheid tot 30 km/u.

De maximaal toegestane parallelle afstand tussen de auto en een rij geparkeerde auto's is 1,8 m voor fileparkeren en 2,5 m voor insteken.

Werking


Zoekmodus parkeerplek

Melding op het Driver Information Center



Selecteer een fileparkeerplek of een insteekplek op het Driver Information Center door op **SET/CLR** te drukken.

Het systeem is geconfigureerd om standaard naar parkeerplekken aan de passagierskant te zoeken. Om parkeerplekken aan de bestuurderszijde te vinden, schakelt u de richting-aanwijzer aan de bestuurderszijde in.

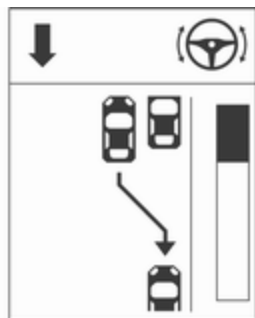

Wanneer er een plek is gevonden, wordt dit op het Driver Information Center getoond en klinkt er een geluidssignaal.

Weergave op het Colour-Info-Display



Selecteer een fileparkeerplek of een insteekplek door op het desbetreffende pictogram op het Info-Display te tikken.

Selecteer de kant waar de parkeerplek ligt door op het desbetreffende pictogram op het display te tikken.



Wanneer er een plek is gevonden, wordt dit op het Colour-Info-Display getoond en klinkt er een geluidssignaal.

Als u niet stopt wanneer het systeem een parkeerplek heeft voorgesteld, zoekt het systeem naar een andere geschikte plek.

Inparkeermodus

De door het systeem gemelde beschikbare parkeerplek wordt geaccepteerd als de bestuurder bij fileparkeerplekken binnen 10 m of bij insteekplekken binnen 6 m na het bericht **Stop** stopt. Het systeem berekent het optimale pad om in te parkeren.

Een korte trilling in het stuurwiel na inschakeling van de achteruitversnelling geeft aan dat het systeem de besturing overneemt. Daarna wordt de auto automatisch ingeparkeerd met gedetailleerde instructies aan de bestuurder voor remmen, optrekken en schakelen. De bestuurder moet de handen van het stuurwiel houden.

Let altijd goed op het geluid van de parkeerhulp voor-achter. Een ononderbroken geluid geeft aan dat de afstand tot een obstakel minder dan ongeveer 30 cm is.

Als de bestuurder om ongeacht welke reden toch zelf moet sturen, houd het stuurwiel dan alleen aan de buitenrand vast. In dat geval werkt de automatische besturing niet meer.

Displayweergave

De instructies op het display tonen:

- algemene tips en waarschuwingsberichten
- een tip bij een hogere snelheid dan 30 km/u in de zoekmodus naar een parkeerplek of 8 km/u in de inparkeermodus

- het verzoek om te stoppen wanneer een parkeerplek is gevonden
- de richting waarin u rijdt om in te parkeren
- het verzoek tot het inschakelen van de achteruit- of de vooruitversnelling
- het verzoek tot optrekken of remmen
- voor sommige instructies verschijnt er een voortgangsbalk op het Driver Information Center
- goed inparkeren, aangegeven door een pop-upsymbool en een geluidssignaal
- het annuleren van een inparkeer-manoeuvre

Weergaveprioriteit

De informatie van de geavanceerde parkeerhulp op het Driver Information Center wordt mogelijk geblokkeerd door boordinformatie met een hogere prioriteit. Na bevestiging van het bericht via **SET/CLR** op de hendel

verschijnen de instructies van de geavanceerde parkeerhulp weer en kunt u het inparkeren voortzetten.

Deactivering

Het systeem wordt gedeactiveerd door:

-  lang in te drukken
- nadat het inparkeren is gelukt
- tijdens het zoeken naar een parkeerplek sneller dan 30 km/u te rijden
- tijdens het inparkeren sneller dan 8 km/u te rijden
- de constatering dat de bestuurder het stuurwiel aanraakt
- te veel te schakelen: acht parkeercycli bij fileparkeren of vijf cycli bij insteken
- wanneer u de ontsteking uitschakelt

Wanneer u het systeem deactiveert of wanneer het zichzelf deactiveert tijdens het inparkeren, dan verschijnt **Parkeren gedeactiveerd** op het display. Ook klinkt er een geluidssignaal.

Storing

Er verschijnt een bericht wanneer:

- er een storing in het systeem zit
- u de parkeermanoeuvre niet goed afmaakt
- het systeem buiten werking is
- een van de bovenstaande redenen voor deactiveren van toepassing is

Als er tijdens het inparkeren een obstakel wordt herkend, dan verschijnt **Stop** op het display. Door het verwijderen van het object wordt het inparkeren hervat. Wordt het niet verwijderd, dan wordt het systeem gedeactiveerd. Druk lang op  om het systeem naar een nieuwe parkeerplek te laten zoeken.

Algemene opmerkingen over parkeerhulpsystemen

Waarschuwing

Onder bepaalde omstandigheden kunnen reflecterende oppervlakken van uiteenlopende aard op voorwerpen of kleding evenals

externe geluidsbronnen ertoe leiden dat het systeem obstakels niet waarneemt.

In het bijzonder moet gelet worden op lage obstakels die het onderste gedeelte van de bumper kunnen beschadigen.

Voorzichtig

Het systeem werkt eventueel minder goed wanneer de sensoren zijn bedekt, bijv. met ijs of sneeuw.

Het parkeerhulpsysteem werkt bij een zware belading eventueel minder goed.

Voor grotere auto's in de buurt (bijv. off-roads, minivans, vans) gelden speciale voorwaarden. De objectherkenning en de juiste afstandsindicatie in het bovenste deel van deze voertuigen kan niet worden gegarandeerd.

Objecten met een erg klein reflectievlak, bijv. smalle voorwerpen of zachte materialen, herkent het systeem mogelijk anderszins niet.

Parkeerhulpsystemen detecteren geen voorwerpen buiten het detectiebereik.

Let op

Mogelijk detecteert de sensor een niet-bestaand object als gevolg van echostoring van buitengeluiden of mechanische verstoringen (sporadische valse waarschuwingen kunnen voorkomen).

Zorg ervoor dat de kentekenplaat voor goed gemonteerd is (niet verbogen en geen speling ten opzichte van de bumper links of rechts) en dat de sensoren goed op hun plek zitten.

De geavanceerde parkeerhulp reageert eventueel niet op veranderingen in de beschikbare parkeerplek nadat u met het inparkeren bent begonnen. Het systeem kan een ingang, een oprit, een binnenplaats of zelfs een kruising als een parkeerplek herkennen. Na het inschakelen

van de achteruitversnelling begint het systeem met inparkeren. Kijk goed of de voorgestelde parkeerplek inderdaad beschikbaar is.

Het systeem detecteert geen onregelmatigheden in het wegdek, bijv. op bouwterreinen. De bestuurder neemt de verantwoordelijkheid op zich.

Let op

Bij het inschakelen van een vooruitversnelling en het overschrijden van een bepaalde snelheid wordt de parkeerhulp bij het uitschuiven van het draagsysteem achterzijde gedeactiveerd.

De eerste keer dat u de achteruitversnelling inschakelt detecteert de parkeerhulp het draagsysteem achterzijde en klinkt er een akoestisch signaal. Druk kort op **P**  of  om de parkeerhulp te deactiveren.

Let op

Na productie moet het systeem worden gekalibreerd. Voor optimale begeleiding tijdens het parkeren is een rijafstand van ten minste 10 km, inclusief een aantal bochten, nodig.

Dodehoeksysteem

Het dodehoeksysteem detecteert en meldt objecten die zich, binnen een specifieke dode hoek, aan weerszijden van de auto bevinden. Het systeem geeft een visueel alarm visueel in elke buitenspiegel bij het detecteren die in de binnen- en buitenspiegels wellicht niet zichtbaar zijn.

Het dodehoeksysteem maakt gebruik van sommige sensoren van de geavanceerde parkeerhulp in de voor- en achterbumper aan beide zijden van de auto.

Waarschuwing

Het dodehoeksysteem ontslaat de bestuurder niet van zijn/haar plicht om zelf te kijken.

Het systeem detecteert geen:


- auto's die zich buiten de dode hoeken bevinden, en die mogelijk snel naderen
- voetgangers, fietsers of dieren

Controleer voordat u van rijstrook verandert altijd alle spiegels, kijk over uw schouder en gebruik de richtingaanwijzer.

Als het systeem tijdens het vooruitrijden in de dode hoek een voertuig detecteert, licht er zowel bij auto's die worden ingehaald of die u inhalen, een geel waarschuwingssymbool  in de desbetreffende buitenspiegel op. Als u vervolgens de richtingaanwijzers gebruikt, gaat het waarschuwingssymbool  geel knipperen om u te waarschuwen voor het wisselen van rijstrook.

Let op

Als de inhalende auto minstens 10 km/u sneller rijdt dan de ingehaalde auto, licht het waarschuwingssymbool  in de betreffende buitenspiegel wellicht niet op.

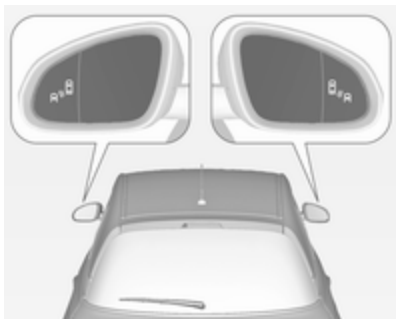

Het dodehoeksysteem werkt bij snelheden van 10 km/u tot 140 km/u. Bij snelheden hoger dan 140 km/u wordt het systeem inactief, aangegeven door de verlichte waarschuwingsymbolen R^{B} in beide buitenspiegels. Als de snelheid weer wordt verlaagd, verdwijnen de waarschuwingssymbolen. Als een auto dan in de dode hoek wordt waargenomen, worden de waarschuwingssymbolen R^{B} als normaal verlicht aan de desbetreffende zijde.

Als de auto wordt gestart, lichten beide displays in de buitenspiegels kort op om aan te geven dat het systeem operationeel is.

U kunt het systeem activeren of deactiveren op het Info-Display.

Persoonlijke instellingen ⇨ 105.

De deactivering wordt aangegeven met een tekst op het Driver Information Centre.

Detectiezones

De detectiezones beginnen bij de achterbumper en strekken zich tot op ongeveer 3 m naar achteren en naar de zijkanten uit. De zone reikt strekt van zo'n 0,5 m tot 2 m boven de grond.

Het systeem wordt geactiveerd als er een aanhangwagen aangekoppeld is.

Het dodehoeksysteem is ontworpen om stilstaande voorwerpen, zoals vangrails, lantaarnpalen, stoepranden, muren en balken te negeren. Geparkeerde voertuigen of tegevoetkomende voertuigen worden niet gedetecteerd.

Storing

Het kan soms voorkomen dat het systeem geen signaal afgeeft, bij natte weersomstandigheden zal dit vaker optreden.

Het dodehoeksysteem werkt niet als de bumper aan de linker- of rechterzijde verontreinigd is met modder, vuil, sneeuw, ijs, slijk, of tijdens hevige regenval.

Instructies voor reinigen ⇨ 216.

Bij een storing in het systeem of als het systeem door tijdelijke omstandigheden niet operationeel is, dan verschijnt er een melding in het Driver Information Centre. Roep de hulp in van een werkplaats.

Brandstof

Brandstof voor benzinemotoren



Gebruik alleen loodvrije brandstof die voldoet aan de Europese norm EN 228 of gelijkwaardig.

De motor kan draaien op brandstof met een ethanolgehalte van maximaal 10% (bijv. E10).

Brandstof met het aanbevolen octaangetal gebruiken. Bij een lager octaangetal kunnen het motorvermogen en -koppel lager zijn en neemt het brandstofverbruik iets toe.

Voorzichtig

Gebruik geen brandstof of brandstofadditieven die metalen bestanddelen bevatten, zoals additieven op mangaanbasis. Dat kan motorschade veroorzaken.

Voorzichtig

Gebruik van brandstof die niet voldoet aan EN 228 of gelijkwaardig kan leiden tot afzettingen of motorschade.

Voorzichtig

Gebruik van brandstof met een lager octaangetal dan het laagst mogelijke octaangetal kan ongecontroleerde verbranding en motorschade veroorzaken.

Voor de motorspecifieke vereisten met betrekking tot het octaangetal verwijzen we u naar het overzicht

motorgegevens ⇨ 229. Eventuele andere informatie op een label op de tankvulklep heeft altijd prioriteit.

Brandstoftoevoeging

Brandstof moet reinigende additieven bevatten die voorkomen dat de motor en het brandstofsysteem aancoeken. Met schone verstuivers en inlaatklep- pen werkt de emissieregeling goed. In sommige landen bevat de brand- stof onvoldoende hoeveelheden toevoegingen om de verstuivers en de inlaatklep- pen schoon te houden. In dergelijke landen is voor bepaalde motoren een brandstoftoevoeging vereist ter compensatie van het gebrek aan reinigende dope. Gebruik alleen brandstoftoevoegingen die zijn goedgekeurd voor de auto.

Het bijvullen van brandstoftoevoegin- gen aan een gevulde brandstoftank is minstens iedere 15.000 km vereist of na één jaar (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt). Neem contact op met uw werkplaats voor meer infor- matie.

Niet-toegestane brandstoffen

In sommige steden zijn brandstoffen met oxygenaten zoals ethers en ethanol en brandstof met een nieuwe samenstelling verkrijgbaar. Als deze brandstoffen voldoen aan de bovengenoemde specificatie, kunnen ze worden gebruikt. Echter, E85 (85% ethanol) en andere brandstoffen met meer dan 15% ethanol mogen alleen worden gebruikt in FlexFuel-voertuigen.

Voorzichtig

Gebruik geen brandstof die methanol bevat. Deze kan corrosie op metalen onderdelen in het brandstofsysteem en ook schade aan kunststof en rubberen onderdelen veroorzaken. Deze schade wordt niet gedekt door de garantie op de auto.

Sommige brandstoffen, voornamelijk brandstoffen met een hoog octaangetal, kunnen een octaangetalverhogend additief met de naam methylcyclopentadienylmangaantricarbonyl

(MMT) bevatten. Gebruik geen brandstof of brandstofadditieven met MMT omdat daardoor mogelijk de bougies minder lang meegaan en de emissieregeling minder goed werkt. De storingsindicatielamp  licht mogelijk op  91. Roep als dit gebeurt de hulp van een werkplaats in.

Brandstof voor rijden op lpg



Vloeibaar gas staat bekend als LPG (Liquefied Petroleum Gas ofwel vloeibaar petroleumgas) of onder de Franse naam GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié). Lpg staat ook bekend als autogas.

Lpg bestaat voornamelijk uit propaan en butaan. Het octaangetal ligt tussen 105 en 115, afhankelijk van het propaangehalte. Lpg wordt in vloeibare vorm opgeslagen bij een druk van 5–10.

Het kookpunt hangt af van de druk en mengverhouding. Bij omgevingstemperatuur ligt deze tussen $-42\text{ }^{\circ}\text{C}$ (zuiver propaan) en $-0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (zuiver butaan).

Voorzichtig

Het systeem werkt bij een omgevingstemperatuur van ong. $-8\text{ }^{\circ}\text{C}$ tot $100\text{ }^{\circ}\text{C}$.

De volledige werking van het lpg-systeem kan alleen worden gegarandeerd met vloeibaar gas die aan de minimale eisen van DIN EN 589 voldoet.

Brandstofkeuzeschakelaar  84.

Tanken

Gevaar

Schakel het contact vóór het tanken uit.

Volg de bedienings- en veiligheidsinstructies van het tankstation tijdens het tanken.

⚠ Gevaar

Brandstof is brandbaar en explosief. Niet roken. Geen open vuur of vonken.

Wanneer u brandstof in de auto kunt ruiken, dient u de oorzaak daarvan onmiddellijk door een werkplaats te laten verhelpen.

Een label met symbolen aan de binnenkant van de tankvulklep geeft de toegestane brandstofsoorten aan. In Europa zijn de vulpistolen op de tankstations voorzien van dezelfde symbolen. Tank alleen de toegestane brandstofsoort.

Voorzichtig

Wanneer u foute brandstof hebt getankt, mag u het contact niet aanzetten.


De tankvulklep zit achteraan aan de rechterzijde van de auto.



De tankvulklep kan alleen bij een ontgrendelde auto worden geopend. Klik de klep vast door erop te drukken. Open daarna de klep.

Benzine tanken

Draai de tankdop langzaam linksom open.

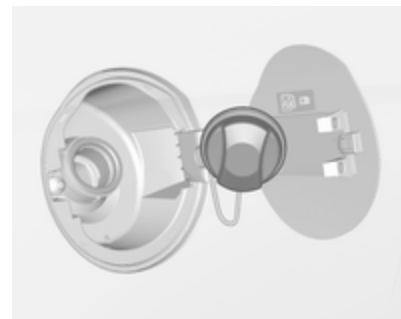

Bij het tanken de tankdop in de steun op de tankvulklep hangen.

Plaats het pistool recht op de vulpijp en druk het met enige kracht naar binnen.

Schakel om te tanken het vulpistool in.

Na het automatisch afslaan kunt de tank nog maximaal twee keer door drukken op het pistool helemaal vol maken.

Voorzichtig

Gemorste brandstof onmiddellijk afwassen.

Om hem te sluiten, draait u de tankdop rechtstom tot hij vastklikt.


Sluit de klep en klik hem vast.

Vloeibaar gas tanken


Bij het tanken de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften van het tankstation in acht nemen.

Vuladapter


Aangezien vulsystemen niet zijn genormaliseerd, zijn verschillende adapters nodig die verkrijgbaar zijn bij Opel distributeurs en bij door Opel erkende reparateurs.

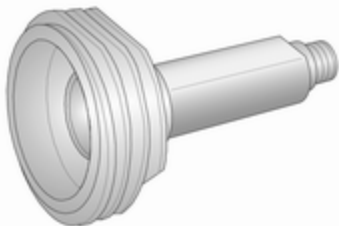

ACME-adapter: België, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Zwitserland

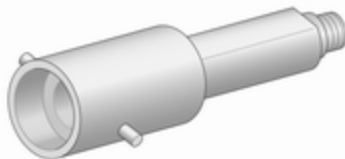

Adapter met bajonetsluiting: Nederland, Noorwegen, Spanje, Verenigd Koninkrijk

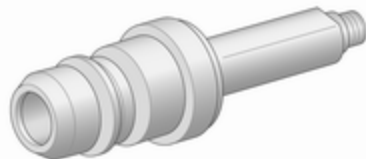


EURO-adapter: Spanje




DISH-adapter: Oostenrijk, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Tsjechische Republiek, Denemarken,

Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Macedonië, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland, Turkije, Oekraïne

De vulklep voor het vloeibare gas zit achter de tankdop.

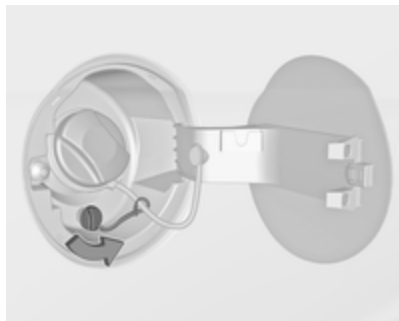

Schroef de beschermdop los van de vulpijphals.

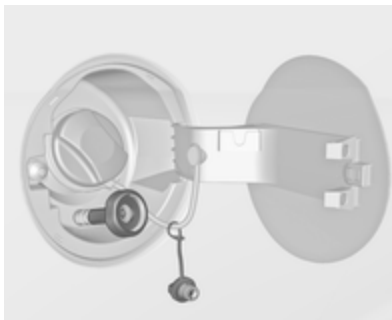

Schroef de vereiste adapter handvast op de vulpijp.

ACME-adapter: Schroef de moer van het vulmondstuk op de adapter. Zet de borghendel van het vulmondstuk in de vergrendelde stand.

DISH-adapter: Plaats het vulmondstuk in de adapter. Zet de borghendel van het vulmondstuk in de vergrendelde stand.

Adapter met bajonetsluiting: Plaats het vulmondstuk op de adapter en draai het een kwartslag. Zet de borghendel van het vulmondstuk in de vergrendelde stand.

EURO-adapter: Duw het vulmondstuk op de adapter. Zet de borghendel van het vulmondstuk in de vergrendelde stand.

Druk op de knop van de pomp voor vloeibaar gas. Het vulsysteem stopt of gaat langzaam werken als de tank voor 80% gevuld is (maximumpeil).

Laat de knop op het vulsysteem los en het vullen stopt. Laat de vergrendelhendel los en verwijder het vulmondstuk. Een kleine hoeveelheid vloeibaar gas kan ontsnappen.

Verwijder de adapter en berg deze goed in de auto op.

Breng de beschermdop aan om te voorkomen dat vreemde voorwerpen de vulopening of het systeem binnendringen.

⚠ Waarschuwing

Vanwege het ontwerp van het systeem is het ontsnappen van vloeibaar gas na het vrijgeven van de vergrendelingshendel onvermijdelijk. Niet inademen.

** Waarschuwing**

Omwillen van de veiligheid mag de LPG-tank maar tot 80% worden gevuld.

De meerwegklep op de lpg-tank beperkt de te vullen hoeveelheid automatisch. Als een grotere hoeveelheid wordt toegevoegd, raden we aan om de auto niet aan de zon bloot te stellen voordat de extra hoeveelheid is opgebruikt.

Tankdop

Gebruik uitsluitend originele tankdoppen.

Verzorging van de auto

Algemene informatie	171
Accessoires en modificaties van auto	171
Auto stallen	172
Verwerking van sloopauto	172
Controle van de auto	173
Werkzaamheden uitvoeren	173
Motorkap	173
Motorolie	174
Koelvloeistof	175
Sproeiervloeistof	175
Remmen	176
Remvloeistof	176
Accu	176
Wisserblad vervangen	178
Gloeilamp vervangen	178
Halogeenkoplampen	178
Richtingaanwijzers voor	180
Achterlichten	182
Zijrichtingaanwijzers	186
Kentekenverlichting	186
Binnenverlichting	187

Elektrisch systeem	187
Zekeringen	187
Zekeringenkast in motorruimte	188
Zekeringenkast instrumentenpaneel	191
Boordgereedschap	192
Gereedschap	192
Velgen en banden	193
Winterbanden	193
Aanduidingen op banden	194
Bandenspanning	194
Bandenspanningscontrolesysteem	195
Profieldiepte	199
Van banden- en velgmaat veranderen	199
Wioldoppen	200
Sneeuwkettingen	200
Bandenreparatieset	200
Wiel verwisselen	204
Reservewiel	207
Starthulp gebruiken	212
Trekken	213
Auto slepen	213
Andere auto slepen	215
Verzorging van uiterlijk	216
Verzorging exterieur	216
Verzorging interieur	219

Algemene informatie

Accessoires en modificaties van auto

Wij raden u aan alleen gebruik te maken van originele onderdelen, accessoires en andere uitdrukkelijk door de fabriek voor uw autotype goedgekeurde onderdelen. Voor andere onderdelen kunnen wij – ook als deze door autoriteiten of anderszins zijn goedgekeurd – niet beoordelen of deze betrouwbaar zijn en er evenmin garant voor staan.

Bij eventuele aanpassingen, omzettingen of andere wijzigingen in de standaard voertuigspecificaties (waaronder, zonder beperkingen, softwarematige aanpassingen, aanpassingen in de elektronische regelenheden) wordt de door Opel geboden garantie mogelijk ongeldig. Dergelijke aanpassingen kunnen bovendien van invloed zijn op de bestuurdersondersteuningssystemen, het brandstofverbruik, de CO₂-uitstoot en andere emissies van de auto. Ook kan dan de typegoedkeuring komen te vervallen.

Voorzichtig

Wanneer het voertuig getransporteerd wordt op een trein of een takelwagen kunnen de spatlappen beschadigd worden.

Auto stallen**Langdurig stallen**

Wanneer u de auto meerdere maanden moet stallen:

- Auto wassen en conserveren.
- Conservering van motorruimte en bodemplaat laten controleren.
- Afdichtrubbers reinigen en conserveren.
- Brandstoftank helemaal vullen.
- Motorolie verversen.
- Sproeiervloeistofreservoir leegmaken.
- Vorst- en corrosiebestendigheid koelvloeistof controleren.
- Bandenspanning instellen op de waarde voor maximale belading.

- Auto in een droge en goed geventileerde ruimte parkeren. Eerste versnelling of achteruitversnelling inschakelen. Voorkomen dat de auto kan gaan rollen.
- Handrem niet aantrekken.
- Motorkap openen, alle portieren sluiten en auto vergrendelen.
- Poolklem van de minpool van de accu loskoppelen. Erop letten dat geen van de systemen werkt, waaronder het diefstalalarmsysteem.

Weer in gebruik nemen

Wanneer u de auto weer in gebruik neemt:

- Poolklem op de minpool van de accu aansluiten. Elektronica voor de elektrische ruitbediening inschakelen.
- Bandenspanning controleren.
- Sproeiervloeistofreservoir vullen.
- Motoroliepeil controleren.
- Koelvloeistofpeil controleren.
- Zo nodig kentekenplaat monteren.


Verwerking van sloopauto

Informatie over autodemontagebedrijven en de recycling van sloopauto's vindt u op onze website. Laat dit werk uitsluitend over aan een erkend autodemontagebedrijf.

Gasauto's moeten worden afgevoerd door een speciaal daartoe bevoegd bedrijf.

Controle van de auto

Werkzaamheden uitvoeren

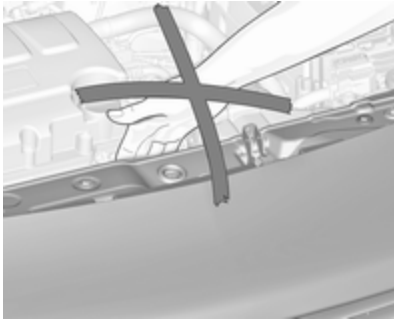

Waarschuwing

Controles in de motorruimte alleen met uitgeschakelde ontsteking uitvoeren.

De koelventilator kan ook bij uitgeschakelde ontsteking gaan draaien.

Gevaar


Het ontstekingssysteem werkt met een extreem hoge spanning. Niet aanraken.

Motorkap


Openen



Aan de ontgrendelingshendel trekken en in de uitgangspositie terugduwen.

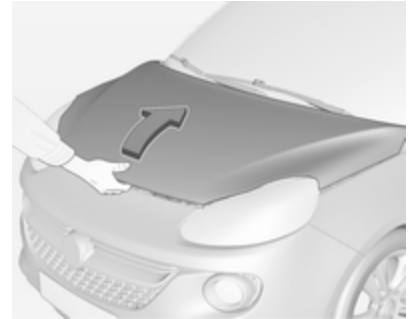

Druk de veiligheidspal omhoog en open de motorkap.

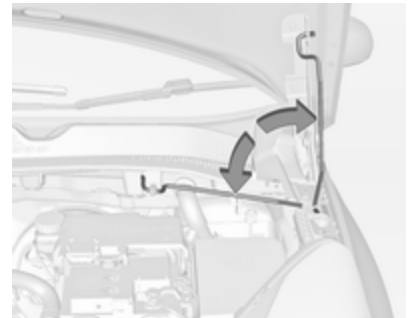

Motorkapsteun vastzetten.

Als de motorkap wordt geopend tijdens een Autostop, wordt de motor automatisch herstart omwille van veiligheidsredenen.

Sluiten

Steun vóór het sluiten van de motor-
kap stevig in de houder duwen.

Laat de motorkap zakken en laat
deze vanaf een lage hoogte
(20-25 cm) in de grendelpal vallen.
Controleer of de motorkap vergren-
deld is.

Voorzichtig

Druk de motorkap niet in het slot
om deuken te voorkomen.

Motorolie


Het motoroliepeil op gezette tijden
handmatig controleren om schade
aan de motor te voorkomen. Gebruik
olie met de juiste specificatie.

Aanbevolen vloeistoffen en smeer-
middelen ⇨ 221.


Het maximale motorolieverbruik is
0,6 l per 1000 km.

Alleen op een vlakke ondergrond
controleren. De motor moet op
bedrijfstemperatuur zijn en minstens
5 minuten uitgeschakeld zijn
geweest.

Trek de oliepeilstok eruit, wrijf hem
schoon, plaats hem volledig terug,
trek hem er weer uit en lees het moto-
roliepeil af.

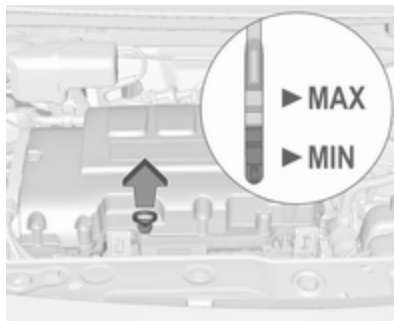

Wanneer het motoroliepeil tot het
merkteken **MIN** is gedaald, dan
motorolie bijvullen.

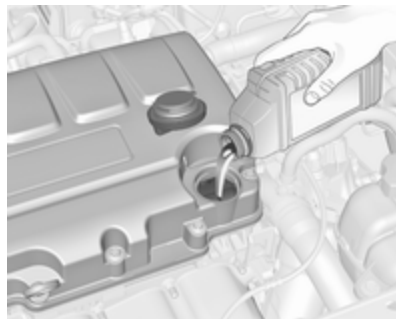

Wij raden u aan dezelfde soort olie te
nemen als voor de laatste olieerver-
sing is gebruikt.

Het motoroliepeil mag niet hoger
staan dan het bovenste merkteken
MAX op de peilstok.

Voorzichtig

Tap of zuig overmatig bijgepulde
olie af. Start als het oliepeil boven
maximaal is de auto niet en neem
contact op met een werkplaats.

Inhouden ⇨ 233.

Dop recht terugplaatsen en vast-
draaien.

Koelvloeistof

De koelvloeistof biedt vorstbescherming tot ca. -28°C . In noordelijke landen met extreem lage temperaturen biedt de af fabriek bijgevoelde koelvloeistof vorstbescherming tot ca. -37°C .

Voorzichtig

Alleen goedgekeurde antivries gebruiken.

Koelvloeistof en anti-vries ⇨ 221.

Koelvloeistofpeil

Voorzichtig

Een te laag koelvloeistofpeil kan motorschade veroorzaken.



Bij een koud koelsysteem moet de koelvloeistof boven de vulstreep staan. Bijvullen als het peil te laag is.

⚠ Waarschuwing

Vóór het openen van de dop de motor laten afkoelen. Dop voorzichtig openen zodat de druk langzaam kan ontsnappen.

Gebruik voor bijvullen een mengsel van een courante geconcentreerde koelvloeistof met schoon kraanwater; verhouding 1 : 1. Gebruik schoon kraanwater als er geen geconcentreerde koelvloeistof voorhanden is.

Dop goed vastdraaien. Koelvloeistofgehalte door een werkplaats laten controleren en oorzaak van het koelvloeistofverlies laten verhelpen.

Sproeiervloeistof



Schoon water bijvullen, vermengd met een passende hoeveelheid goedgekeurde sproeiervloeistof die antivries bevat.

Voorzichtig

Alleen sproeiervloeistof met voldoende antivries biedt voldoende bescherming bij lage temperaturen of een plotselinge daling van de temperatuur.

Sproeiervloeistof ⇨ 221.

Remmen


Wanneer de remvoering een minimale dikte heeft, hoort u een piepend geluid wanneer u remt.

Verder rijden is mogelijk maar laat de remblokken zo spoedig mogelijk vervangen.

Na de montage van nieuwe remblokken de eerste paar ritten niet onnodig hard remmen.

Remvloeistof**⚠ Waarschuwing**

Remvloeistof is giftig en bijtend. Contact met ogen, huid, textiel en lakwerk vermijden.

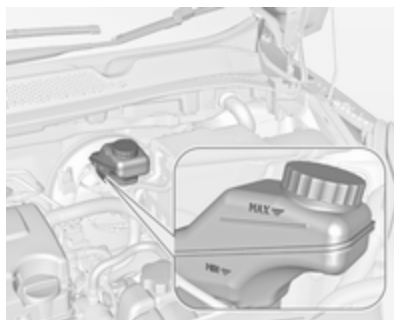

De remvloeistof moet tussen de merktekens **MIN** en **MAX** staan.

Raadpleeg een werkplaats als het vloeistofpeil lager dan **MIN** is.

Rem- en koppelingsvloeistof ⇨ 221.

Accu

De accu van de auto is onderhoudsvrij als het rijgedrag zodanig is dat deze voldoende wordt opgeladen. Bij korte ritten en veelvuldig starten kan de accu ontladen raken. Vermijd het gebruik van onnodige elektrische verbruikers.



Batterijen horen niet in het huisvuil thuis. Ze moeten via speciale inzamelpunten gerecycled worden.

Wanneer de auto meer dan vier weken achtereen stilstaat, kan de accu ontladen raken. Poolklem van de minpool van de accu loskoppelen.

Accu van de auto alleen bij uitgeschakelde ontsteking aansluiten en loskoppelen.

Ontlaadbeveiliging van accu ⇨ 121.

De accu ontkoppelen

Als de boordaccu moet worden losgekoppeld (bijv. voor onderhoudswerkzaamheden), moet de alarmsirene als volgt worden gedeactiveerd: Schakel het contact in en uit en ontkoppel de boordaccu binnen 15 seconden.

Accu vervangen

Let op

Elke afwijking van de in dit hoofdstuk gegeven instructies kan leiden tot een tijdelijke uitschakeling of verstoring van het stop-start-systeem.

Let er bij het vervangen van de accu op dat er bij de pluspool geen luchtroosters open zijn. Als er in dit gebied een ventilatieopening open is, moet deze met een afdekkap worden afgesloten en moet de ventilatie bij de minpool worden geopend.

Zorg dat de accu altijd wordt vervangen door hetzelfde type accu.

Wij bevelen het gebruik aan van een originele Opel-accu.

Let op

Als u een andere AGM-accu gebruikt dan de originele Opel accu, kunnen slechtere prestaties het gevolg zijn.

Het wordt geadviseerd de accu door een werkplaats te laten vervangen.

Accu opladen

⚠ Waarschuwing

Voorkom bij auto's met Stop/Start-systeem dat het oplaadpotentieel niet hoger wordt dan 14,6 V bij gebruik van een acculader. Anders kan de accu van de auto beschadigd raken.

Starthulp gebruiken ⇨ 212.

Stop/Start-systeem ⇨ 135.

Waarschuwingstabel



Betekenis van symbolen:

- Geen vonken of open vlammen en niet roken.
- Bescherm de ogen altijd. Explosieve gassen kunnen blindheid of letsel veroorzaken.
- Houd de accu buiten het bereik van kinderen.
- De accu bevat zwavelzuur dat aanleiding kan geven tot blindheid of ernstige brandwonden.

- Zie het Instructieboekje voor meer informatie.
- Explosief gas kan in de buurt van de accu aanwezig zijn.

Wisserblad vervangen

Voorruit



Til de ruitenwisserarm op tot hij omhoog blijft staan, druk op de knop om het wisserblad los te maken en verwijder het.

Maak het ruitenwisserblad in een lichte hoek aan de ruitenwisserarm vast en druk tot het vastklikt.

Laat de ruitenwisserarm voorzichtig zakken.

Achterrait



Til de wisserarm van de ruit. Haak het wisserblad los zoals afgebeeld en verwijder het.

Maak het ruitenwisserblad in een lichte hoek aan de ruitenwisserarm vast en druk tot het vastklikt.

Laat de ruitenwisserarm voorzichtig zakken.

Gloeilamp vervangen

Ontsteking uitschakelen en desbetreffende schakelaar uitschakelen of portieren sluiten.

Nieuwe gloeilamp alleen aan fitting vastpakken! Het glas van de gloeilamp niet met blote handen aanraken.

Bij vervangen altijd hetzelfde type gloeilamp gebruiken.


Vervang de gloeilampen van de koplampen vanuit de motorruimte.

Lampcontrole

Schakel het contact in na het vervangen van een lamp en bedien en controleer de lichten.

Halogeenkoplampen

Halogeenkoplampen met aparte gloeilampen voor dimlicht en groot licht.

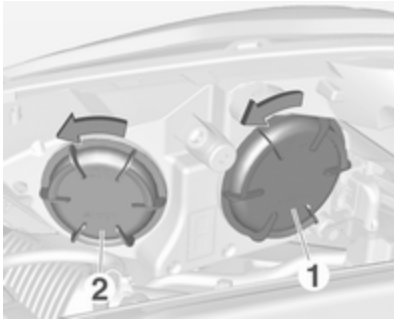

Dimlicht buitenste gloeilamp (1).


Groot licht binnenste gloeilamp (2).

Dimlicht (1)

1. Draai de kap naar links en verwijder deze.




2. Druk op de clip om de lamphouder los te klikken. Lamphouder met gloeilamp uit het reflectorhuis nemen.

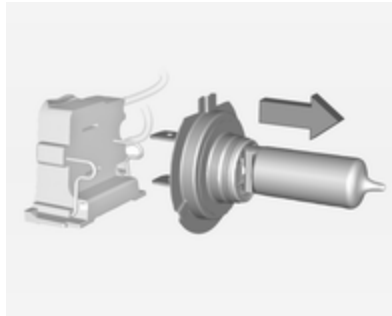


3. Maak de gloeilamp los van de lamphouder en vervang de lamp.
4. Steek de lamphouder met de clip omlaag erin en klik deze vast in de reflector.
5. Breng de kap aan.

Groot licht (2)

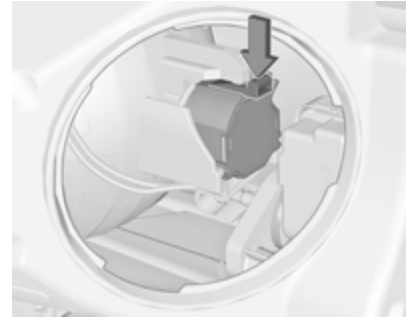


1. Draai de kap naar links en verwijder deze.

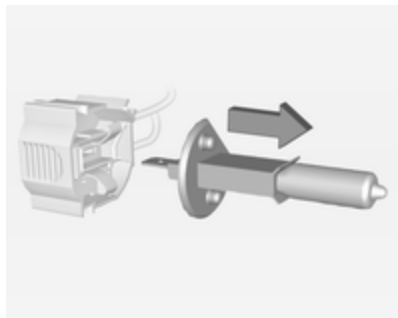


2. Druk op de clip om de lamphouder los te klikken. Lamphouder met gloeilamp uit het reflectorhuis nemen.
3. Maak de gloeilamp los van de lamphouder en vervang de lamp.
4. Steek de lamphouder met de clip omhoog erin en klik deze vast in de reflector.
5. Breng de kap aan.

Zijmarkeringslicht / dagrijlicht met gloeilampen (3)

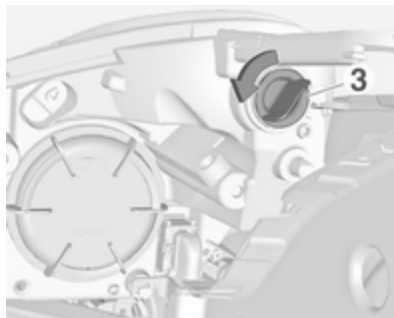

1. Lampfitting (3) linksom losdraaien. Lampfitting uit het koplamphuis trekken.

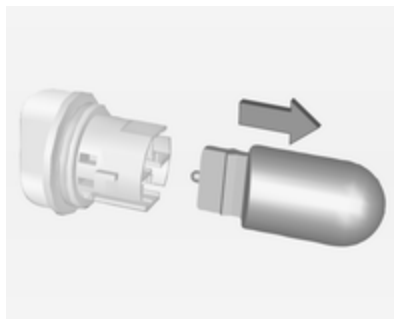

2. Haal de lamp uit de fitting door deze eruit te trekken.
3. Plaats een nieuwe lamp in de fitting.
4. Draai de lampfitting rechtsom in het koplamphuis vast.


Zijmarkeringslicht / dagrijlicht met leds

De zijmarkeringslichten en de dagrijlichten bestaan uit leds die niet kunnen worden vervangen. Neem bij een defecte led contact op met een werkplaats.

Richtingaanwijzers voor




1. Draai de schroef los en verwijder de kap.

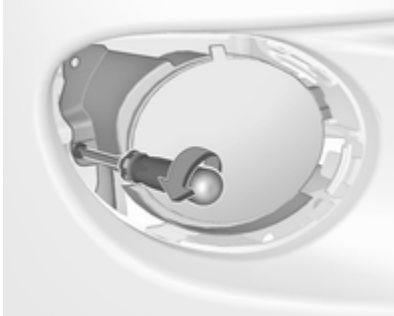

2. Draai de schroef los en demonteer het lamphuis uit de bumper.



3. Klik de lampfitting los door deze linksom eruit te draaien.

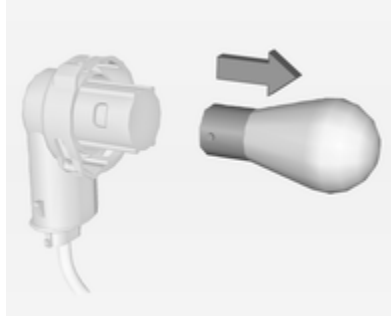

4. Verwijder de gloeilamp door deze iets linksom draaiend los te trekken. Vervang de gloeilamp.
5. Draai de lampfitting rechtsom in de onderdeelgroep vast.
6. Bevestig het lamphuis in de bumper en bevestig het met de schroef.
7. Bevestig de kap in de bumper en bevestig deze met de schroef.


Adam Rocks



1. Maak de kleine dop met een schroevendraaier bij de gemarkeerde positie los.




2. Verwijder de afdekking door met vingers op de gemarkeerde posities te trekken, zie de pijlen op de afbeelding.

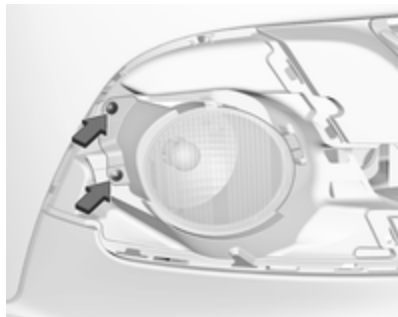

3. Schroef beide schroeven los en demonteer het lamphuis uit de bumper.



4. Klik de lampfitting los door deze linksom eruit te draaien.

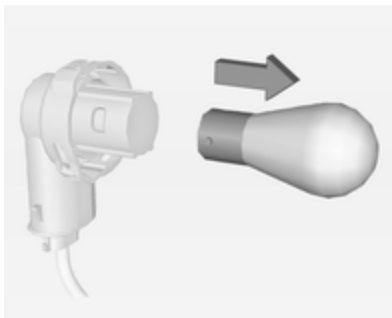

5. Verwijder de gloeilamp door deze iets linksom draaiend los te trekken. Vervang de gloeilamp.

6. Draai de lampfitting rechtsom in de onderdeelgroep vast.
7. Bevestig het lamphuis in de bumper en bevestig deze met beide schroeven.
8. Afdekking in de bumper steken en vastklikken. Steek de kleine dop erin.

Achterlichten

Versies met subwooferbox


Bagagerolhoes vloer bagageruimte verwijderen. Verwijder aan de rechterkant ook de gereedschapskist voor toegang tot de rolhoes ⇨ 68.

Versies met opbergvak


Verwijder het opbergvak om toegang tot de afdekplaat te krijgen ⇨ 67.




1. Til de afdekplaat aan de desbetreffende zijde op en verwijder deze.

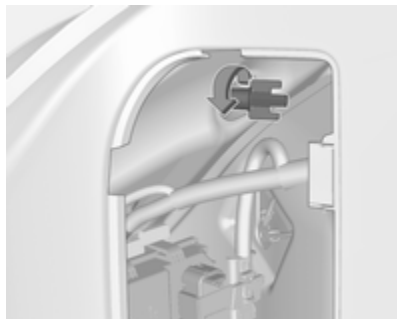

2. Neem de kunststof bevestigingsmoer handmatig van de binnenzijde los.

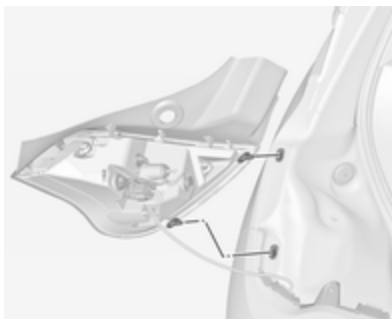

3. Trek het achterlamphuis voorzichtig uit de uitsparingen en neem het eruit.

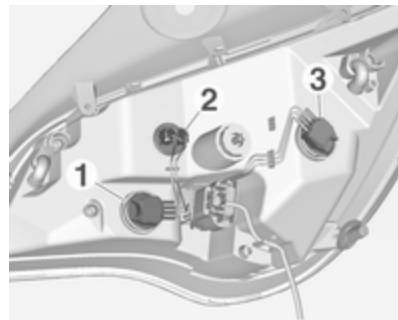

4. Draai de lamphouder linksom eruit. Trek de volgende gloeilampen los:

richtingaanwijzer **1**

achterlicht **2**

achterlicht/remlicht **3**

Als het achterlicht **2** en het achterlicht/remlicht **3** leds zijn, moet u de lampen in een werkplaats laten vervangen.

5. Plaats de lamphouder in de achterlicht-unit en draai hem rechtsom. Zorg ervoor dat de draden in de kabelgoten blijven.



Breng het lamphuis met de borgpennen in de uitsparingen van de carrosserie aan en draai de kunststof bevestigingsmoer vanuit de binnenkant van de bagageruimte vast. Trek de ronde pakking over de uitsparing in het lamphuis.

Sluit het deksel en klik het vast.

Achteruitrijlicht / mistachterlicht

Het achteruitrijlicht zit rechts op de bumper en het mistachterlicht zit links op de bumper.


De beschrijving voor het vervangen van gloeilampen is bij beide lichten identiek.




1. Draai de schroef los en verwijder de kap.



2. Draai de schroef los en demonteer het lamphuis uit de bumper.

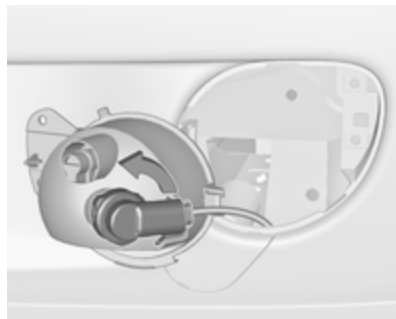

3. Klik de lampfitting los door deze linksom eruit te draaien.

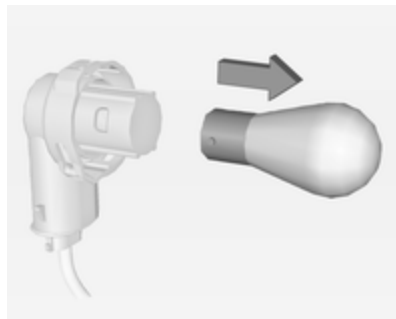


4. Verwijder de gloeilamp door deze iets linksom draaiend los te trekken. Vervang de gloeilamp.

5. Draai de lampfitting rechtsom in de onderdeelgroep vast.
6. Vervang het lamphuis in de bumper en bevestig het met de schroef.
7. Bevestig de kap in de bumper en bevestig deze met de schroef.


Adam Rocks




1. Verwijder de afdekking door met de hand op de gemarkeerde positie te trekken, zie de pijl op de afbeelding.

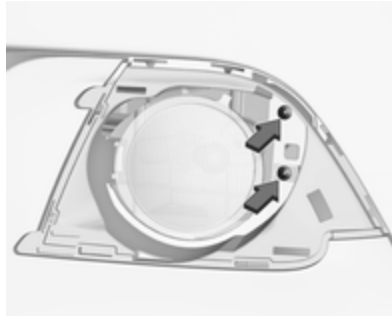

2. Schroef beide schroeven los en demonteer het lamphuis uit de bumper.

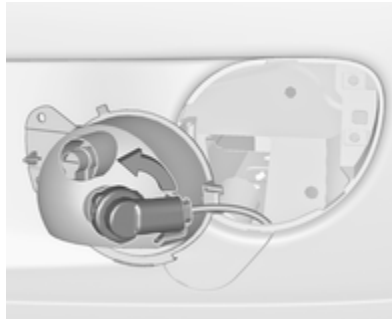

3. Klik de lampfitting los door deze linksom eruit te draaien.

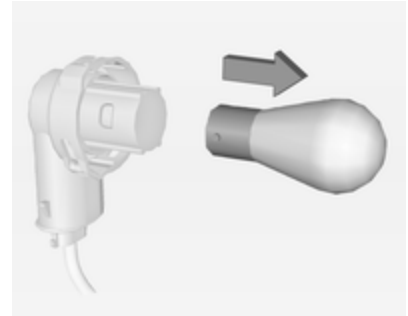

4. Verwijder de gloeilamp door deze iets linksom draaiend los te trekken. Vervang de gloeilamp.
5. Draai de lampfitting rechtsom in de onderdeelgroep vast.
6. Bevestig het lamphuis in de bumper en bevestig deze met beide schroeven.
7. Afdekking in de bumper steken en vastklikken.

Zijrichtingaanwijzers


Verwijder het lamphuis om de gloeilamp te vervangen:



1. Schuif de lamp naar de linkerkant ervan en haal deze aan de rechterkant ervan los.




2. Draai de lamphouder linksom uit het huis.

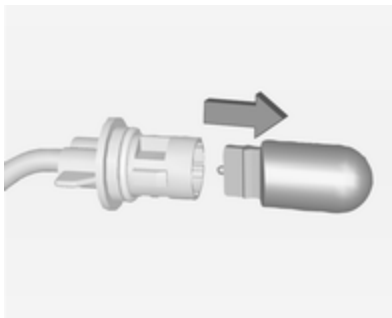

3. Trek de lamp uit de lamphouder en vervang deze.

4. Breng de lamphouder aan en draai deze rechtsom.
5. Steek de linkerkant van de lamp erin, schuif deze naar links en steek de rechterkant erin.


Kentekenverlichting

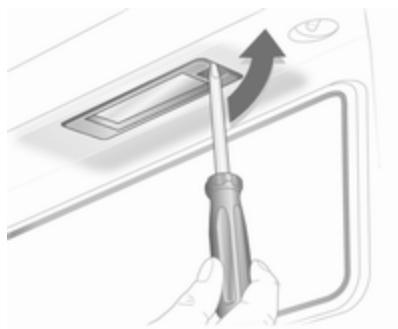

1. Plaats een schroevendraaier in de uitsparing van de afdekking, duw naar de zijkant en maak de veer los.



2. Lamp naar beneden toe verwijderen, hierbij niet aan de kabel trekken.

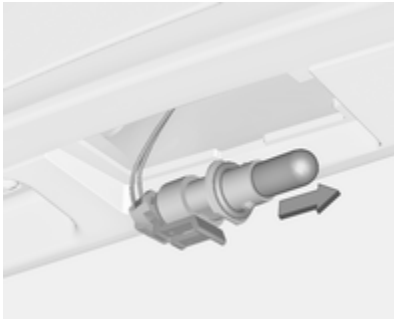

3. Draai de lamphouder linksom uit het lamphuis.

4. Trek de lamp uit de lamphouder en vervang deze.
5. Steek de lamphouder in het lamphuis en draai deze rechtsom.
6. Steek de lamp in de bumper en laat deze vastklikken.

Binnenverlichting

Laat de volgende lampjes vervangen in een werkplaats:

- interieurverlichting, leeslampjes
- bagageruimteverlichting
- plafondverlichting
- sfeerverlichting
- sterrenhemel
- instrumentenverlichting

Elektrisch systeem


Zekeringen

Controleren of het opschrift op de vervangende zekering overeenkomt met dat op de defecte zekering.

Er zitten twee zekeringendozen in de auto:

- linksvoor in de motorruimte,
- bij auto's met stuurwiel links achter de lichtschakelaar, of bij auto's met stuurwiel rechts achter het handschoenenkastje.

Alvorens een zekering te vervangen, de desbetreffende schakelaar en de ontsteking uitschakelen.

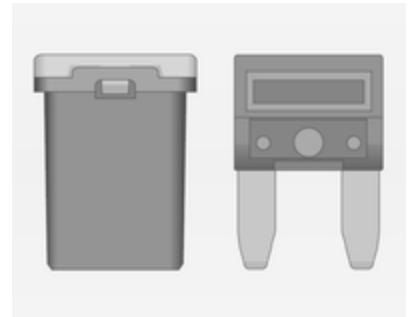

Er zitten verschillende soorten zekeringen in de auto.




Afhankelijk van het type zekering is een doorgebrande zekering herkenbaar aan de gesmolten draad. Zekering pas vervangen wanneer de oorzaak van de storing verholpen is. Sommige functies worden door meerdere zekeringen beveiligd.

Er kunnen zekeringen aanwezig zijn die geen functie hebben.

Zekeringtrekker

In de zekeringenkast in de motorruimte zit mogelijk een zekeringtrekker.

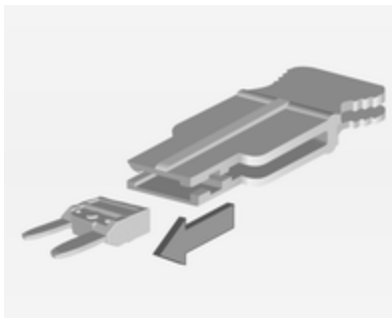

Zekeringtrekker van bovenaf op de verschillende typen zekering zetten en zekering lostrekken.

Zekeringenkast in motorruimte



De zekeringenkast zit linksvoor in de motorruimte.

Klik de klep los en klap deze geheel omhoog. Haal de klep recht omhoog eraf.



Nr. Stroomkring


- 1 Draagsysteem achterzijde
- 2 Schakelaar buitenspiegel
- 3 Carrossiereregelmodule
- 4 Inklapbaar elektrisch bediend zonnedak
- 5 ABS
- 6 Dagrijlicht links / dimlicht links
- 7 –
- 8 Schakelaar elektrische ruitbediening
- 9 Accusensor
- 10 Koplamphoogteregeling / ontsteking
- 11 Achterruitwisser
- 12 Ruitverwarming
- 13 Dagrijlicht rechts / dimlicht rechts
- 14 Buitenspiegelverwarming
- 15 Geautomatiseerde versnellingsbakmodule

Nr. Stroomkring

- 16 Brandstofpompmodule / lpg-module
- 17 Binnenspiegel / spanningsomvormer
- 18 Motorregelmodule
- 19 Brandstofpomp
- 20 –
- 21 Magneetklep afvoer koolstoffilterhouder
- 22 –
- 23 Bobines / verstuivers
- 24 Ruitensproeier
- 25 Buitenverlichtingssensor / regensensor
- 26 Motorsensoren
- 27 Motorregeling
- 28 Motorregelmodule / lpg-module
- 29 Motorregelmodule
- 30 –
- 31 Groot licht links
- 32 Groot licht rechts

Nr. Stroomkring

- 33 Motorregelmodule
- 34 Claxon
- 35 Aircocompressorkoppeling
- 36 –

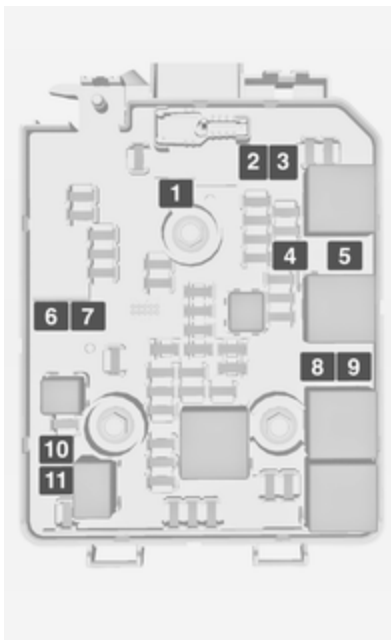

Nr. Stroomkring

- 1 ABS-pomp
- 2 Ruitenwisser voor
- 3 Aanjager
- 4 Instrumentenpaneel / stoelverwarming
- 5 Koelventilator
- 6 –
- 7 Geautomatiseerde versnellingsbakmodule
- 8 Koelventilator
- 9 Koelventilator
- 10 –
-
- 11 Startmotor

Klik na het vervangen van doorgebrande zekeringen het deksel van de zekeringenkast weer vast.


Wanneer u het deksel van de zekeringenkast niet goed sluit, kan een storing optreden.

Zekeringenkast instrumentenpaneel



De zekeringenkast zit achter de lichtschakelaar in het instrumentenpaneel.

Pak de handgreep vast en trek de lichtschakelaar omlaag.

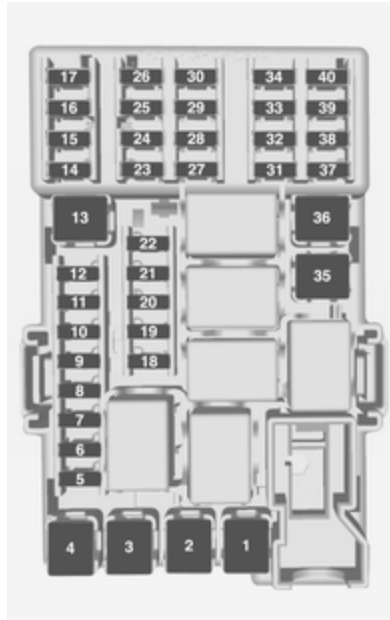

Nr. Stroomkring

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | – |
| 2 | – |
| 3 | Elektrische ruitbediening |

Nr. Stroomkring

- | | |
|----|--------------------------|
| 4 | Spanningsomvormer |
| 5 | Carrosserieregelmodule 1 |
| 6 | Carrosserieregelmodule 2 |
| 7 | Carrosserieregelmodule 3 |
| 8 | Carrosserieregelmodule 4 |
| 9 | Carrosserieregelmodule 5 |
| 10 | Carrosserieregelmodule 6 |
| 11 | Carrosserieregelmodule 7 |
| 12 | Carrosserieregelmodule 8 |
| 13 | – |
| 14 | Achterklep |
| 15 | Airbagmodule |
| 16 | Diagnoseaansluiting |
| 17 | Contactslot |
| 18 | Airconditioning |
| 19 | Audioversterker |
| 20 | Parkeerhulp |
| 21 | Remschakelaar |
| 22 | Infotainmentsysteem |
| 23 | USB-laadpoort |


Nr. Stroomkring

- 24 Infotainmentsysteem
- 25 OnStar
- 26 Instrumentenpaneel
- 27 Stoelverwarming, bestuurder
- 28 –
- 29 –
- 30 Ontsteking
- 31 Diefstalalarmsysteem
- 32 Stoelverwarming, passagier
- 33 Verwarmd stuurwiel
- 34 –
- 35 –
- 36 –
- 37 Achterruitenwisser
- 38 Aansteker
- 39 Inductief opladen
- 40 –


Boordgereedschap

Gereedschap

Auto's onder reservewiel

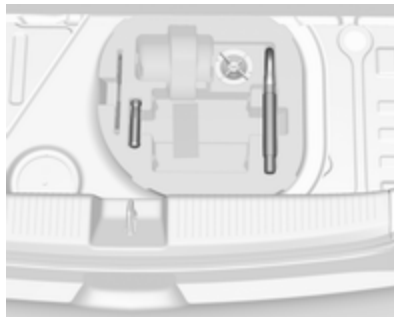


Bepaalde gereedschappen en het sleepoog zitten in een gereedschapskist onder de vloerafdekplaat in de bagageruimte. Verwijder bij versies met opbergvak eerst het vak ⇨ 67.

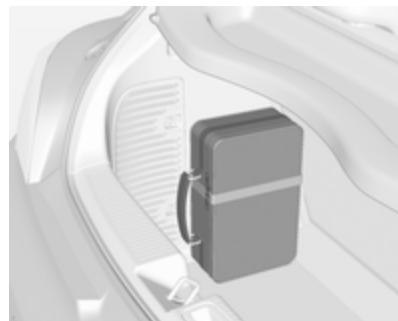

Bij versies met draagsysteem aan de achterzijde of lpg-motor is het gereedschap samen met het sleepoog met een band aan de zijwand links in de bagageruimte bevestigd.



Bij versies met opbergvak bevinden de kist met het gereedschap en het sleepoog zich in een compartiment van het vak in de bagageruimte ⇨ 67.

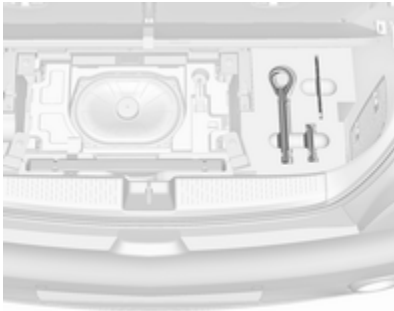

Bij versies met subwooferbox zitten het gereedschap en het sleepoog samen met de gevarendriehoek in de kist onder de vloerafdekplaat. Erbij komen: verwijder eerst de vloerafdekplaat: klap het achterste gedeelte naar voren en trek de afdekplaat achterwaarts naar buiten ⇨ 68.

Auto's met reservewiel



De krik, de wielboutsleutel, het gereedschap en twee banden voor het vastzetten van een beschadigd wiel zitten in de gereedschapskist onder de vloerafdekplaat van de bagageruimte ⇨ 68.

Velgen en banden

Conditie van banden en velgen

Zo langzaam mogelijk en onder een rechte hoek over obstakels. Het rijden over scherpe randen kan schade aan banden en velgen tot gevolg hebben. Banden niet tegen de stoeprand klemmen.

De wielen regelmatig op beschadiging controleren. Bij beschadigingen of abnormale slijtage de hulp van een werkplaats inroepen.

Wij raden aan de voorwielen niet om te wisselen met de achterwielen en vice versa, om de rijstabiliteit te behouden. Gebruik altijd minder versleten banden op de achteras.

Winterbanden

Winterbanden verhogen de veiligheid bij temperaturen onder 7 °C en moeten daarom op alle wielen worden gemonteerd.

Alle bandenmaten zijn toegestaan als winterbanden ⇨ 235.

Bandenmaat 185/60 R 15 is alleen toegestaan als winterband.

De sticker met de maximumsnelheid in overeenstemming met de geldende wetgeving in uw land in het gezichtsveld van de bestuurder aanbrengen.

Aanduidingen op banden

Bijv. **195/55 R 16 95 H**

195 : bandbreedte in mm

55 : hoogte-breedteverhouding (bandhoogte t.o.v. bandbreedte) in %

R : type koordlagen: Radiaal

RF : type: RunFlat

16 : velgdiameter in inch

95 : kengetal voor draagvermogen, 95 komt bijv. overeen met 690 kg

H : kenletter voor snelheid

Kenletter voor snelheid:

Q : maximaal 160 km/u

S : maximaal 180 km/u

T : maximaal 190 km/u

H : maximaal 210 km/u

V : maximaal 240 km/u

W : maximaal 270 km/u

Kies een band die geschikt is voor de topsnelheid van uw auto.

De topsnelheid is bereikbaar op rijklaar gewicht met bestuurder (75 kg) plus 125 kg nuttige last. Door optionele uitrusting kan de topsnelheid van de auto afnemen.

Prestaties ⇨ 231.

Draairichtingsgebonden banden

Draairichtingsgebonden banden moeten zo worden gemonteerd dat ze in de juiste richting draaien. De juiste draairichting is herkenbaar aan een symbool (bijv. een pijl) op de zijwand van de band.

Bandenspanning

De bandenspanning minstens om de 14 dagen en vóór elke lange rit bij koude banden controleren. Het reservewiel niet vergeten.

Dit geldt ook voor auto's met een bandenspanningscontrolesysteem.



Bandenspanning ⇨ 235.

Het informatie-etiket bandenspanning op het portierframe rechts vermeldt de originele bandenmaat en de bijbehorende bandenspanningswaarden.

De voorgeschreven bandenspanning geldt bij koude banden. De waarde geldt voor zowel zomer- als winterbanden.

De ECO-bandenspanning dient om een zo laag mogelijk brandstofverbruik te bereiken.

Een onjuiste bandenspanning beïnvloedt de veiligheid, het weggedrag, het rijcomfort en het brandstofverbruik negatief en verhoogt de bandenslijtage.

De bandenspanningswaardetabellen vermelden alle mogelijke bandencombinaties ⇨ 235.

Bepaal de betreffende band.

Voor de voor uw auto goedgekeurde banden kunt u de EEG-conformiteitsverklaring die bij uw auto is geleverd, of andere landelijke registratiedocumenten raadplegen.

De bestuurder is verantwoordelijk voor het juist instellen van de bandenspanning.

Waarschuwing

Een te lage bandenspanning kan aanleiding geven tot oververhitting van de banden en interne beschadigingen, wat bij hoge snelheden loslatende loopvlakken en zelfs klapbanden kan veroorzaken.

Waarschuwing

Bij specifieke banden mag de aanbevolen bandenspanning zoals vermeld in de bandenspanningstabel de op de band aangegeven maximale bandenspanning overschrijden. Overschrijd nooit de op de band aangegeven maximale bandenspanning.

Schakel het contact uit wanneer de bandenspanning moet worden verhoogd of verlaagd. Schakel na het aanpassen van de bandenspanning het contact in en selecteer de betreffende instelling op de pagina **Draagvermogen band** op het Driver Information Center (DIC) ⇨ 95.

Afhankelijkheid van temperatuur

De bandenspanning hangt af van de temperatuur van de band. Onderweg lopen de temperatuur en de spanning van de band op. De bandenspanningen op de bandinformatiesticker en in de bandenspanningentabel verwijzen naar koude banden, dus bij een temperatuur van 20 °C.

De druk wordt voor iedere temperatuurstijging van 10 °C met bijna 10 kPa verhoogd. Houd hiermee rekening wanneer u warme banden controleert.

De bandenspanningswaarde die u op het Driver Information Center ziet, is de werkelijke bandenspanning. Bij een afgekoelde band is deze waarde iets lager, maar is de band niet lek.

Bandenspanningscontrolesysteem

Het bandenspanningscontrolesysteem controleert vanaf een bepaalde snelheid eenmaal per minuut de bandenspanning van alle vier de banden.

Voorzichtig

Het bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt alleen bij een te lage bandenspanning en treedt niet in de plaats van regulier onderhoud van de banden door de bestuurder.


Alle wielen moeten zijn voorzien van een druksensor en de banden moeten de voorgeschreven bandenspanning hebben.

Let op


In landen waar het bandenspanningscontrolesysteem wettelijk vereist is, vervalt de typegoedkeuring van de auto bij het gebruik van wielen zonder spanningssensoren.

U kunt de actuele bandenspanningswaarden bekijken in **Informatie- menu voertuig** op het Driver Information Centre.

U selecteert het menu door indrukken van de knoppen op de hendel.

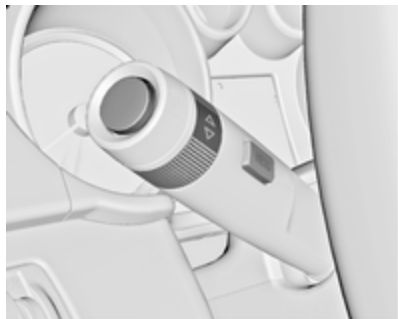

Druk op **MENU** om **Informatie- menu voertuig** te selecteren .

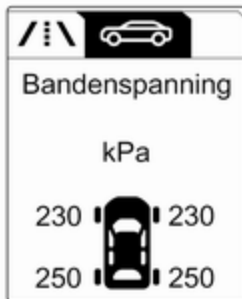

Draai aan het stelwiel om het bandenspanningscontrolesysteem te selecteren.

De systeemstatus en bandenspanningswaarschuwingen herkent u aan een bericht waarbij de desbetreffende band knippert op het Driver Information Center.

Voor de waarschuwingen kijkt het systeem ook naar de temperatuur van de band.

Afhankelijkheid van temperatuur
↗ 194.



Bij het detecteren van een te lage bandenspanning brandt het controlelampje  ↗ 93.

Als  oplicht, stop dan bij de eerstvolgende gelegenheid en breng de banden op de aanbevolen spanningswaarden ↗ 235.

Als  60-90 seconden knippert en daarna continu wordt verlicht, is er een fout in het systeem. Roep de hulp in van een werkplaats.

Na het op spanning brengen moet u wellicht een stukje rijden om de bandenspanningswaarden op het Driver Information Center bij te werken. Hierbij kan  oplichten.

Als (U) bij lagere temperaturen oplicht en na een stukje rijden dooft, kan dit duiden op een naderende te lage bandenspanning. Bandenspanning controleren.

Boordinformatie ⇨ 102.

Schakel het contact uit wanneer de bandenspanning moet worden verhoogd of verlaagd.

Monteer alleen wielen met druksensoren, anders wordt de bandenspanning niet weergegeven en brandt (U) voortdurend.

Een reservewiel of tijdelijk reserve-wiel heeft geen druksensor. Het bandenspanningscontrolesysteem werkt niet op deze banden. Het controlelampje (U) brandt. Voor de overige drie banden blijft het systeem in werking.

Gebruik van standaard verkrijgbare vloeibare bandenreparatiesets kan de werking van het systeem nadelig beïnvloeden. Gebruik bij voorkeur door de fabriek goedgekeurde reparatiesets.

Als u elektronische apparaten gebruikt of zich in de buurt vindt van voorzieningen die vergelijkbare frequenties gebruiken, kan dit de werking van het bandenspanningscontrolesysteem verstoren.


Elke keer bij het verwisselen van de banden moeten de sensoren van het bandenspanningscontrolesysteem worden gedemonteerd en onderhouden. Bij opgeschroefde sensoren; vervang het ventielelement en de keerring. Bij opgeklitte sensoren; vervang de complete ventielsteel.

Status belading van auto

Pas de bandenspanning volgens de informatie op het etiket van de band of in de tabel bandenspanningswaarden aan op de belading van de auto ⇨ 235 en selecteer de desbetreffende instelling in het menu

Bandenbelasting op het Driver Information Center, **Informatie- menu voertuig** ⇨ 95. Deze instelling is de referentie voor de bandenspanningswaarschuwingen.

Het menu **Bandenbelasting** verschijnt alleen als de auto stilstaat en de parkeerrem ingeschakeld is. Bij auto's met automatische versnellingsbak moet de keuzehendel op **P** staan.

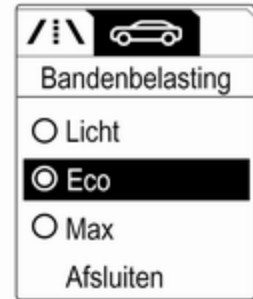

Selecteer:

- **Licht** voor een comfortabele spanning tot 3 inzittenden.
- **Eco** voor een Eco-spanning tot 3 inzittenden.
- **Max** voor volledige belading.

Koppelingsprocedure bandenspanningssensor

Elke bandenspanningssensor heeft een unieke identificatiecode. De identificatiecode moet aan de positie van een nieuwe band / nieuw wiel worden gekoppeld nadat de banden zijn gerooteerd of alle wielen zijn verwisseld en als een of meer druksensoren zijn vervangen. De bandenspanningssensoren moeten ook worden gekoppeld als een reservewiel is vervangen door een reguliere band met een bandenspanningssensor.

Bij de volgende contactcyclus moeten de storingslamp (L) en het waarschuwingsbericht doven/verdwijnen. De sensoren worden met een inleertool in de volgende volgorde gekoppeld aan de wielposities: voorwiel linkerkant, voorwiel rechterkant, achterwiel rechterkant en achterwiel linkerkant. De richtingaanwijzer in de huidige actieve stand wordt verlicht totdat de sensor is gekoppeld.

Roep de hulp in van een werkplaats. U hebt 2 minuten voor het koppelen van de positie van het eerste wiel en 5 minuten voor het koppelen van de

positie van alle vier de wielen. Bij het overschrijden van deze tijd stopt het koppelen en moet u opnieuw beginnen.

De koppelingsprocedure voor de bandenspanningssensoren is als volgt:

1. Schakel de parkeerrem in.
2. Schakel het contact in.
3. Op auto's met geautomatiseerde versnellingsbak: Trap het rempedaal in en houd het vast. Houd de keuzehendel vijf minuten in stand **N** totdat **P** verschijnt op het Driver Information Center. **P** geeft aan dat kan worden begonnen met het koppelen van de sensoren.
Op auto's met handgeschakelde versnellingsbak: selecteer Neutraal.
4. Gebruik **MENU** op de hendel om **Informatiemenu voertuig** op het Driver Information Center te selecteren.
5. Draai het stelwiel om naar het bandenspanningsmenu te schuiven.

6. Druk op **SET/CLR** om het koppelen van de sensoren te starten. Er moet een bericht met een vraag om acceptatie van het proces verschijnen.
7. Druk nogmaals op **SET/CLR** om de selectie te bevestigen. De claxon piept twee keer om aan te geven dat de ontvanger in de inleermodus staat.
8. Begin met de voorwiel aan de linkerkant.
9. Zet de inleertool bij het ventiel tegen de wang van de band. Druk daarna op de toets om de bandenspanningssensor te activeren. De claxon piept ter bevestiging dat de sensoridentificatiecode aan de positie van dit wiel is gekoppeld.
10. Ga verder met het voorwiel rechts en herhaal de procedure zoals beschreven in stap 9.
11. Ga verder met het achterwiel rechts en herhaal de procedure zoals beschreven in stap 9.
12. Ga verder met het linker achterwiel en herhaal de procedure zoals beschreven in stap 9. De

claxon piept twee keer ter aanduiding dat de sensoridentificatiecode aan het linker achterwiel is gekoppeld en dat de procedure voor het koppelen van de banden-spanningssensoren afgerond is.

13. Schakel het contact uit.
14. Breng alle vier banden op de aanbevolen bandenspanning zoals aangegeven op het etiket bandeninformatie.
15. Zorg dat de bandenlaadstatus op de geselecteerde spanning is ingesteld ➔ 95.

Profiel diepte

Regelmatig de profiel diepte controleren.

Om veiligheidsredenen de banden te vervangen wanneer een profiel diepte van 2–3 mm (4 mm voor winterbanden) is bereikt.

Om veiligheidsredenen mag het verschil in profiel diepte van banden op één as niet meer dan 2 mm zijn.



De wettelijk toegestane minimumprofiel diepte (1,6 mm) is bereikt wanneer het profiel tot aan één van de slijtage-indicatoren (TWI = Tread Wear Indicator) is afgesleten. De positie van de slijtage-indicatoren wordt aangeduid door merktekens op de zijwand van de band.

Banden verouderen ook wanneer er niet mee gereden wordt. Wij raden u aan de banden om de 6 jaar te vervangen.

Van banden- en velgmaat veranderen

Bij het gebruik van banden met een andere bandenmaat dan af fabriek gemonteerd, moet mogelijk de nominale bandenspanning geherprogrammeerd worden en moeten er wellicht andere aanpassingen aan de auto worden verricht.

Na montage van banden met een andere bandenmaat de sticker met de bandenspanning laten vervangen.

Bandenspanningscontrolesysteem ➔ 195.

Voorzichtig

Bij het overgaan op wielen van 14" wordt de rijhoogte lager. Houd hiermee rekening bij het rijden over obstakels.

⚠ Waarschuwing

Rijden met ongeschikte banden of wielen kan ongevallen veroorzaken en de typegoedkeuring van de auto vervalt hierdoor.

Wieldoppen

Gebruik wieldoppen en banden die door de fabriek voor de desbetreffende auto zijn goedgekeurd en daarmee aan alle eisen voor de desbetreffende combinatie van wielen en banden voldoen.

Indien geen wieldoppen en banden worden gebruikt die door de fabriek zijn goedgekeurd, mogen de banden niet voorzien zijn van een velgschermingsrand.

Wieldoppen mogen de koeling van de remmen niet belemmeren.

⚠ Waarschuwing

Het gebruik van ongeschikte banden of wieldoppen kan tot plotseling drukverlies leiden met ongelukken als mogelijk gevolg.

Stalen velgen: Bij gebruik van wielborgbouten mogen de wioldoppen niet worden bevestigd.

Sneeuwkettingen

Sneeuwkettingen zijn uitsluitend op de voorwielen toegestaan.

Gebruik altijd kettingen met fijne schakels waardoor het loopvlak en de binnenkanten (inclusief kettingslot) met niet meer dan 10 mm toenemen.

⚠ Waarschuwing

Beschadigingen kunnen een klapband veroorzaken.

Sneeuwkettingen zijn alleen toegestaan op banden met de maten 175/70 R 14, 185/70 R 14, 185/60 R 15, 185/65 R 15 en 195/55 R 16.

Sneeuwkettingen zijn niet toegestaan op de bandenmaten 215/45 R 17 en 225/35 R 18.

Sneeuwkettingen mogen niet op het tijdelijke reservewiel worden gebruikt.

Bandenreparatieset

Lichte beschadigingen van de loopvlakken van de banden kunnen met de bandenreparatieset worden verholpen.

Vreemde voorwerpen niet uit de banden verwijderen.


Beschadigingen die groter zijn dan 4 mm of die in de bandwang zitten, kunnen niet met de bandenreparatieset worden verholpen.

⚠ Waarschuwing


Niet sneller rijden dan 80 km/u.
Niet langdurig gebruiken.
Bestuurbaarheid en rijeigenschappen worden mogelijk nadelig beïnvloed.

Bij bandenpech:

Schakel de parkeerrem in en schakel de eerste versnelling in.

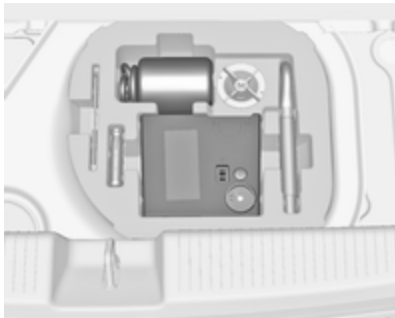


De bandenreparatieset zit in de gereedschapskist onder de vloerafdekplaat in de bagageruimte.

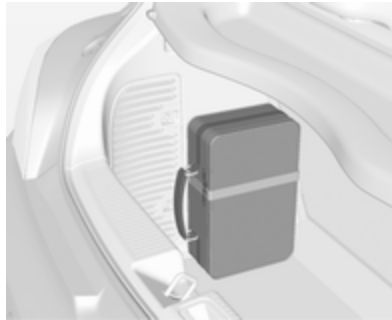


Bij versies met draagsysteem achterzijde of lpg-motor zit de bandenreparatieset in een kist die met een band aan de zijwand links in de bagageruimte bevestigd is.



Bij versies met opbergvak in de bagageruimte bevindt de kist met de bandenreparatieset zich in een compartiment van het vak ⇨ 67.

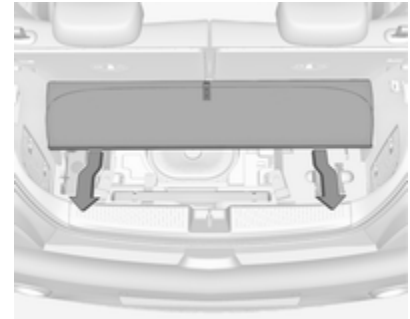

Bij versies met subwooferbox zit de bandenreparatieset in de kist onder de vloerafdekplaat in de bagageruimte. Bandenreparatieset gebruiken: verwijder eerst de vloerafdekplaat: klap het achterste gedeelte naar voren en trek de afdekplaat achterwaarts naar buiten ⇨ 68.

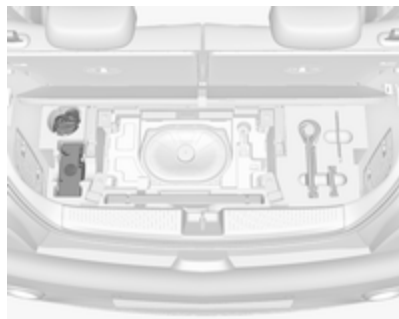

1. Haal de bandenreparatieset uit het opbergvak.
2. Verwijder de compressor.




3. Verwijder de aansluitkabel en de luchtslang uit de opbergvakken aan de onderkant van de compressor.




4. Schroef de compressorluchtslang op de koppeling van de fles afdichtmiddel.
5. Zet de fles afdichtmiddel in de houder op de compressor.

Plaats de compressor dicht bij de band, zodanig dat de fles afdichtmiddel rechtop staat.

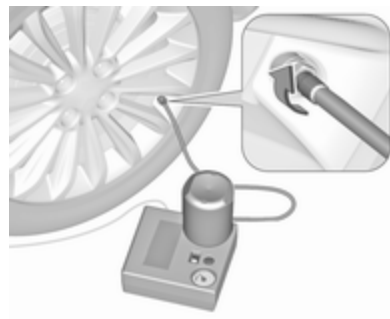

6. Ventieltop van defecte band losschroeven.
7. Schroef de vulslang op het ventiel.
8. De schakelaar van de compressor moet op O staan.
9. Steek de compressorstekker in de 12V-aansluiting of de aansteekraansluiting.

Om te voorkomen dat de accu leegraakt, is het raadzaam de motor te laten draaien.

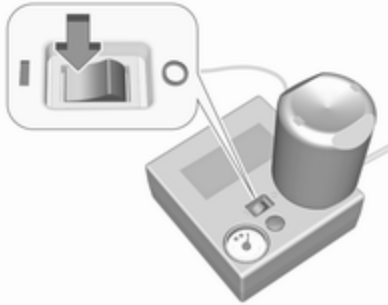

10. Zet de wipschakelaar van de compressor op I. De band wordt nu met afdichtmiddel gevuld.
11. De manometer van de compressor geeft even max. 6 bar aan wanneer de fles afdichtmiddel wordt gelegeerd (ca. 30 seconden). Daarna begint de druk te dalen.
12. Al het afdichtmiddel wordt in de band gepompt. Daarna wordt de band opgepompt.
13. De voorgeschreven bandenspanning moet binnen 10 minuten worden bereikt.

Bandenspanning ⇨ 235.

Schakel de compressor uit wanneer de juiste bandenspanning is bereikt.




Wordt de voorgeschreven bandenspanning niet binnen 10 minuten bereikt, verwijder dan de bandenreparatieset. Verrijd de auto één wielomwenteling. Sluit de bandenreparatieset weer aan en vervolg het vulproces 10 minuten lang. Wordt de voorgeschreven bandenspanning dan nog niet bereikt, dan is de band te ernstig beschadigd. Roep de hulp in van een werkplaats.

Laat eventueel de te hoge bandenspanning af via de knop boven op de manometer.

Laat de compressor niet langer dan 10 minuten achtereen werken.

14. Maak de bandenreparatieset los. Druk het borglipje op de houder in om de fles met afdichtmiddel uit de houder te verwijderen. Schroef de bandenvulslang op de vrije aansluiting van de fles met afdichtmiddel. Hierdoor wordt voorkomen dat er afdichtmiddel uit de fles stroomt. Berg de bandenreparatieset in de bagageruimte op.
15. Verwijder vrijgekomen afdichtmiddel met een doek.
16. Breng het op de fles met afdichtmiddel aanwezige etiket met de maximaal toelaatbare snelheid aan in het gezichtsveld van de bestuurder.
17. Zet de rit onmiddellijk voort, zodat het afdichtmiddel zich gelijkmatig in de band kan verspreiden. Stop na ca. 10 km rijden (uiterlijk na 10 minuten) en controleer de bandenspanning. Schroef hiervoor de luchtslang van de

compressor rechtstreeks op het bandventiel en de compressor.

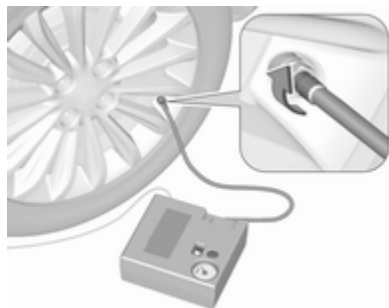

Breng bij een bandenspanning hoger dan 1,3 bar, de bandenspanning op de voorgeschreven waarde. Herhaal de procedure totdat de bandenspanning niet meer afneemt.

Maak bij een bandenspanning lager dan 1,3 bar geen gebruik meer van de auto. Roep de hulp in van een werkplaats.

18. Berg de bandenreparatieset in de bagageruimte op.

Breng de vloerafdekplaat weer aan.

Vloerafdekking bagageruimte
 ⇨ 68.

Let op

De rijeigenschappen van de herstelde band zijn veel minder goed, daarom deze band laten vervangen.

Bij abnormale geluiden of sterke verhitte van de compressor, deze minimaal 30 minuten lang uitschakelen.

Het ingebouwde veiligheidsventiel opent bij een druk van 7 bar.

Let op de vervaldatum van de set. Na deze datum is niet meer gegarandeerd dat het middel nog goed afdicht. Let op de bewaarinstructies op de fles met afdichtmiddel.

Gebruikte fles met afdichtmiddel vervangen. Afvoeren volgens de desbetreffende wettelijke voorschriften.

De compressor en het afdichtmiddel zijn vanaf ca. -30 °C te gebruiken.

De bijgeleverde adapters kunnen worden gebruikt om andere voorwerpen, bijv. voetballen, luchtbedden, opblaasbare bootjes enz., op te

pompen. Ze bevinden zich aan de onderkant van de compressor. Om deze te verwijderen, schroeft u de compressorlucht slang erop en trekt u de adapter eruit.

Wiel verwisselen

Tref de onderstaande voorbereidingen en volg de instructies op:

- Parkeer de auto op een vlakke, stevige en slipvrije ondergrond. Voorwielen in de rechttuitstand draaien.
- Schakel de parkeerrem in, eerste versnelling of achteruitversnelling inschakelen.
- Vervang nooit meerdere wielen tegelijkertijd.
- Gebruik de krik alleen om een wiel te wisselen bij bandenpech en niet voor de jaarlijkse montage van winter- of zomerbanden.
- De krik is onderhoudsvrij.
- Leg bij een zachte ondergrond, een stevige plank (max. 1 cm dik) onder de krik.

- Verwijder vóór het opkrikken van de auto altijd eventuele zware voorwerpen uit de auto.
- In de op te krikken auto mogen zich geen personen of dieren bevinden.
- Kruip nooit onder een opgekrikte auto.
- Start de opgekrikte auto niet.
- Veeg de wielbouten voor het aandraaien schoon en vet de buitenkant van alle wielbouten licht in met in de handel verkrijgbaar smeervet.

⚠ Waarschuwing

Breng geen smeervet aan op de schroefdraad van de wielbout.

1. Stalen velgen:


Verwijder de wieldop.

Lichtmetalen velgen met boutdoppen

Klik de wielboutdoppen met een schroevendraaier los en verwijder ze. Breng ter bescherming een zachte doek aan tussen de

schroevendraaier en de lichtmetalen velg.

Lichtmetalen velgen met wieldoppen

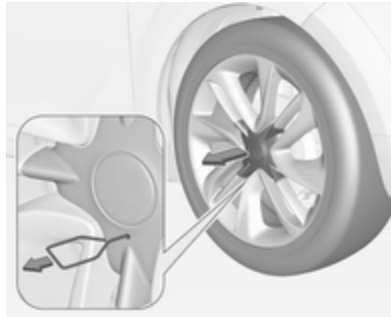

Steek de trekker in het gat van de wieldop en trek de dop van de velg af.

Boordgereedschap ⇨ 192.




2. Plaats de wielsleutel stevig op de wielbouten en draai elke bout een halve slag los.

De wielen zijn mogelijk beveiligd met wielborgbouten. Zet voor het losdraaien van deze specifieke bouten eerst de adapter voor de wielborgbouten op de boutkop voordat u de wielsleutel erop zet. De adapter ligt in het handschoenenkastje.



3. Zorg ervoor dat de krik correct onder het juiste kriksteunpunt staat.

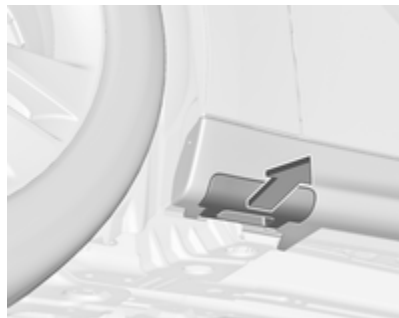

Sommige versies zijn uitgevoerd met dorpelplaten met afgedekte

krikpunten: trek eerst de afdekking van het desbetreffende krikpunt los alvorens de krik te plaatsen.



4. Zet de krik op de vereiste hoogte. Plaats de kruk dusdanig onder het krikpunt dat deze niet kan losschieten.



Bevestig de zwengel en draai met de krik recht onder het hefpunt totdat het wiel van de grond komt.

5. Draai de wielbouten los.
6. Verwissel het wiel.
7. Draai de wielmoeren erop.
8. Laat de auto neer.
9. Plaats de wielsleutel, let er hierbij op dat deze stevig vastzit en haal de bouten kruislings aan. Het aanhaalkoppel bedraagt 110 Nm.
10. Verdraai de wioldop van de stalen velg vóór het aanbrengen zo dat de ventielopening over het bandventiel valt.

Monteer de wielboutdoppen of de wioldop op de lichtmetalen velg.


11. Berg het vervangen wiel, het boordgereedschap ⇨ 192 en de adapter voor de wielborgbouten ⇨ 54 op en zet ze vast.
12. Controleer de bandenspanning en het aanhaalkoppel van de wielbouten van het gemonteerde wiel zo spoedig mogelijk.

Laat de defecte band zo spoedig mogelijk vervangen of repareren.

Hefpunt voor krik



De positie van de achterste krikarm, recht onder de uitsparing in de dorpel.

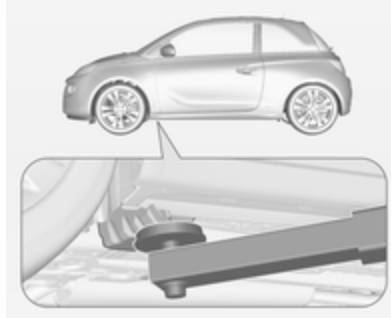

De positie van de voorste krikarm aan de onderzijde van de carrosserie.

Reservewiel

Het reservewiel kan afhankelijk van de uitvoering en de landelijke bepalingen ook als compact reservewiel (thuiskomer) worden aangemerkt. In dit geval geldt er een toegestane maximumsnelheid, ook al wordt dit niet op een label op het reservewiel aangegeven.

Het reservewiel heeft een stalen velg.

Voorzichtig


Is het gemonteerde reservewiel kleiner dan de andere wielen of wordt het gebruikt in combinatie met winterbanden, dan kunnen de rijeigenschappen negatief worden beïnvloed. Defecte band zo spoedig mogelijk laten vervangen.

Het reservewiel zit in een houder onder de vloerplaat.

1. Vloer bagageruimte openen ⇨ 68.
Verwijder het opbergvak indien aanwezig ⇨ 67.
2. Haal de wielsleutel uit de gereedschapskist.




3. Plaats de wielsleutel op de zeskantige bout bij de gereedschapskist en draai linksom totdat er een weerstand voelbaar is.

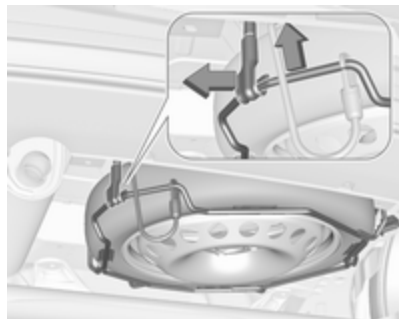

4. Til de reservewielhouder met de hand iets op en haak de vergrendeling los.
5. Laat de reservewielhouder zakken.



6. Til de reservewielhouder met de hand iets op en maak de veiligheidskabel los.

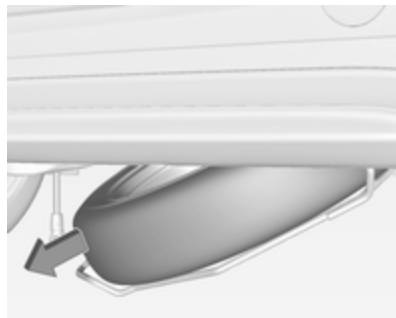

7. Houder volledig laten zakken en reservewiel verwijderen.
8. Wiel verwisselen ⇨ 204.
Het beschadigde wiel moet in de bagageruimte worden vastgemaakt, zie onderstaand.
9. Til de lege houder voor het reservewiel op en haak de veiligheidskabel in.
10. Til de reservewielhouder verder op en haak de vergrendeling vast. De geopende zijde van de haak moet hierbij naar de voorkant van de auto wijzen.

11. Sluit de lege reservewielhouder door de zeskantige bout met de wielsleutel rechtsom te draaien.
12. Berg de wielsleutel en de krik op in de gereedschapskist in de vloer van de auto.
13. Vloer bagageruimte sluiten.

Een beschadigd wiel in de bagageruimte opbergen


De reservewielhouder is niet gemaakt voor bandenmaten die afwijken van die van het reservewiel.

Een beschadigd wiel anders dan het reservewiel in de bagageruimte plaatsen en vastmaken met een band.


Boordgereedschap ⇨ 192.

Wielen met een bandenmaat tot 195/55 R 16


1. Verwijder de bagageruimte-afdekking en til de vloer van de bagageruimte op. Berg beide op achter de omhoog gezette rugleuningen van de zitplaatsen achterin.

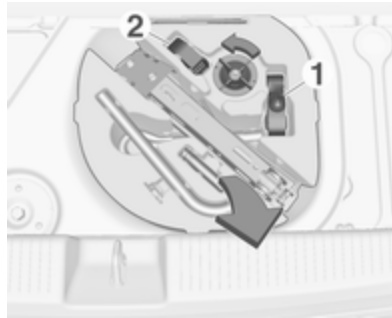


2. Draai de vleugelmoer los en neem de gereedschapskist weg.
3. Plaats het beschadigde wiel rechtop in de uitsparing voor de gereedschapskist, met de voorkant naar voren.

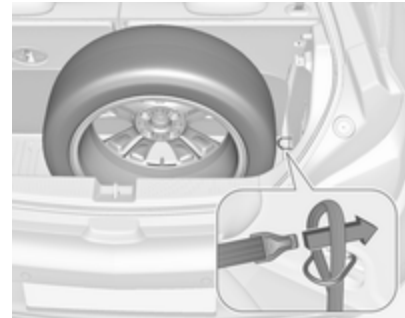

4. Haal de band 1 van de gereedschapskist en haal het uiteinde met de lus van de band door het sjoorog rechts.
5. Plaats de haak van de riem door de lus en trek eraan totdat de riem stevig aan het sjoorog bevestigd is.

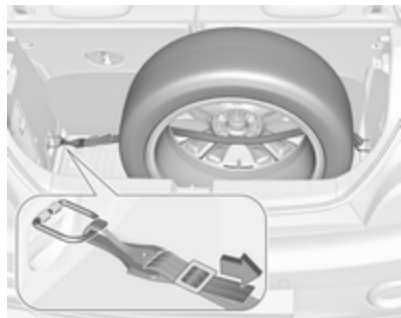

6. Steek de riem door de spaken van het wiel zoals weergegeven in de illustratie.
7. Doe de haak in het sjeroog links.
8. Trek de riem strak en borg deze met de gesp.

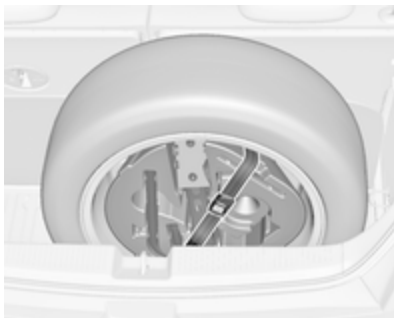


9. Plaats de gereedschapskist in de binnenkant van het wiel en zet deze vast met band 2 die door twee spaken van het wiel erin gestoken is.

Wielen met een grotere bandenmaat dan 195/55 R 16


1. Klap de rugleuningen van de zitplaatsen achterin neer ⇨ 66.



2. Haal de band 1 van de gereedschapskist.
3. Plaats het beschadigde wiel met de buitenkant omlaag in de bagageruimte.

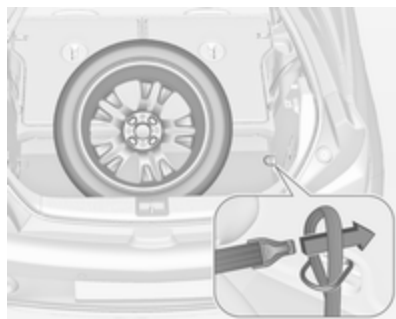

4. Pak de band 1 en haal het uiteinde met de lus van de band door het sjeroog rechts.
5. Plaats de haak van de riem door de lus en trek eraan totdat de riem stevig aan het sjeroog bevestigd is.

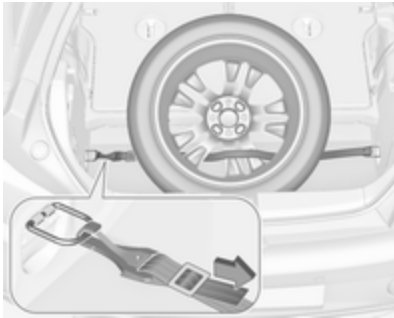

6. Steek de riem door de spaken van het wiel zoals weergegeven in de illustratie.
7. Doe de haak in het sjeroog links.
8. Trek de riem strak en borg deze met de gesp.

⚠ Waarschuwing

Bij het niet goed vastzetten van een krik, een wiel of andere apparatuur in de bagageruimte is er kans op letsel. Bij een noodstop of een botsing kunnen inzittenden door voorwerpen worden getroffen.

Berg krikken of gereedschap altijd goed vastgezet in de betreffende opbergvakken op.

Een beschadigd wiel dat in de bagageruimte wordt geplaatst, moet altijd met een band worden vastgezet.

Compact reservewiel

Voorzichtig

Bij gebruik van het compacte reservewiel kunnen de rijeigenschappen negatief worden beïnvloed. Defecte band zo spoedig mogelijk laten vervangen of repareren.

Slechts één compact reservewiel monteren. Rijd niet sneller dan 80 km/u. Rijd langzaam in bochten. Niet langdurig gebruiken.

Als uw auto achteraan een lekke band krijgt wanneer u een ander voertuig trekt, moet u het compacte reservewiel vooraan plaatsen en een volwaardig wiel achteraan.

Sneeuwkettingen ⇨ 200.

Reservewiel met draairichtingsgebonden band

Monteer draairichtingsgebonden banden indien mogelijk zo dat ze in de rijrichting afrollen. De draairichting is herkenbaar aan een symbool (bijv. een pijl) op de zijwand van de band.

Voor banden die tegen de draairichting in gemonteerd zijn geldt:

- Rijeigenschappen worden mogelijk nadelig beïnvloed. Laat de defecte band zo snel mogelijk vervangen of repareren en breng deze in plaats van het reservewiel aan.
- Rijd voorzichtig op natte en besneeuwde wegen.

Starthulp gebruiken

Niet starten met een snellader.

Bij een ontladen accu kan de motor worden gestart met hulpstartkabels en de accu van een ander voertuig.

⚠ Waarschuwing

Hulpstartkabels alleen met de uiterste voorzichtigheid gebruiken. Elke afwijking van de onderstaande instructies kan letsel of schade als gevolg van het exploderen van de accu's en schade aan de elektrische systemen van beide auto's tot gevolg hebben.


⚠ Waarschuwing

Laat de accu niet in contact komen met de ogen, huid, weefsels en lakwerk. De vloeistof bevat zwavelzuur, dat bij direct contact letsel en schade kan veroorzaken.

- De accu nooit aan vonken of open vuur blootstellen.

- Een ontladen accu kan al bij een temperatuur van 0 °C bevrozen. Ontdooi de bevroren accu alvorens hulpstartkabels aan te sluiten.
- Bij werkzaamheden aan de accu oogbescherming en beschermende kleding dragen.
- Gebruik een hulpaccu met dezelfde spanning (12 V). De capaciteit van de hulpaccu (Ah) mag niet veel minder zijn dan die van de lege accu.
- Gebruik hulpstartkabels met geïsoleerde aansluitklemmen en een diameter van minstens 16 mm².
- De ontladen accu niet van de auto loskoppelen.
- Alle onnodige stroomverbruikers uitschakelen.
- Tijdens de hulpstart niet over de accu leunen.
- De aansluitklemmen van de ene kabel mogen die van de andere niet raken.
- Ook de auto's mogen elkaar tijdens de hulpstart niet raken.

- Schakel de parkeerrem in, versnellingsbak in neutrale stand.
- Open de pluspoolbeschermkappen van beide accu's.

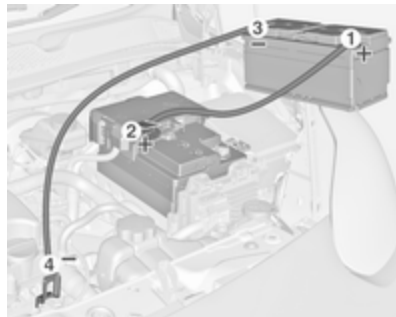

Aansluitvolgorde van de kabels:

1. Sluit de rode kabel aan op de pluspool van de hulpstartaccu.
2. Sluit het andere uiteinde van de rode kabel aan op de pluspool van de ontladen accu.

3. Sluit de zwarte kabel aan op de minpool van de hulpstartaccu.
4. Sluit het andere uiteinde van de zwarte kabel aan op de massa van de auto, bijv. op het motorblok of op een bout van de motorophanging. Kies een aansluitpunt dat zover mogelijk van de ontladen accu ligt; minimaal 60 cm.

Leg de kabels zo dat ze niet door de draaiende delen in de motorruimte geraakt kunnen worden.

Om de motor te starten:

1. Start de motor van het stroom leverende voertig.
2. Start na 5 minuten de andere motor. Laat startpogingen niet langer dan 15 seconden duren met tussenpozen van 1 minuut.
3. Laat beide motoren met aangesloten kabels ca. 3 minuten stationair draaien.

4. Schakel elektrische verbruikers (bijv. koplampen, achterraitverwarming) van de stroom ontvangende auto in.
5. Bovenstaande procedure bij het verwijderen van de kabels in de omgekeerde volgorde volgen.

Trekken


Auto slepen

Het sleepoog is opgeborgen bij het boordgereedschap ➔ 192.

Adam



1. Klik de kap los door op het gemarkeerde punt te drukken.

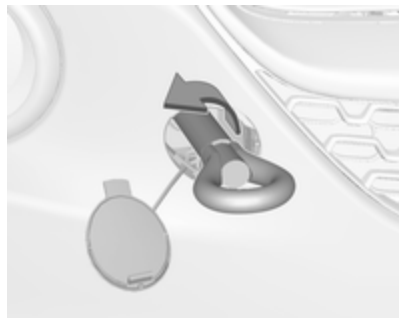


2. Schroef het sleepoog naar binnen en draai het tot aan de aanslag in horizontale stand vast.
3. Bevestig de sleepkabel – beter is een sleepstang – aan het sleepoog.

Adam Rocks



1. Wikkel een doek rond de punt van een platte schroevendraaier om schade aan de lak te voorkomen. Maak de kleine dop met een schroevendraaier bij de gemarkeerde positie los.

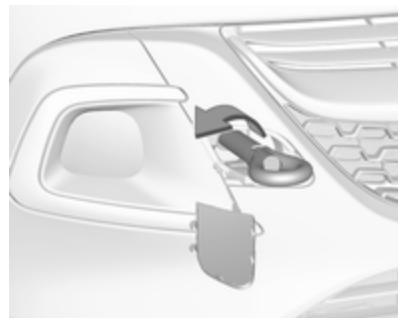

2. Schroef het sleepoog naar binnen en draai het tot aan de aanslag in horizontale stand vast.
3. Bevestig de sleepkabel – beter is een sleepstang – aan het sleepoog.

Algemeen

Sleepoog alleen gebruiken om de auto weg te slepen en niet om deze te bergen.

Schakel de ontsteking in om het stuurslot te ontgrendelen en remlichten, claxon en voorruitwischer te kunnen bedienen.

Zet de keuzehendel in neutraal.

Schakel de parkeerrem uit.

Voorzichtig

Langzaam weggrijden. Schokkende bewegingen vermijden. Buitensporige trekkrachten kunnen de auto beschadigen.


Bij uitgeschakelde motor gaat remmen en sturen aanmerkelijk zwaarder.

Recirculatiesysteem inschakelen en ruiten sluiten, zodat geen uitlaatgasen van de slepende auto kunnen binnendringen.

Auto's met geautomatiseerde versnellingsbak: de auto mag alleen vooruit worden gesleept met de vooras van de grond af.

Roep de hulp in van een werkplaats. Na het slepen verwijdt u het sleepoog.

Plaats de kap en klik deze vast in de voorbumper.

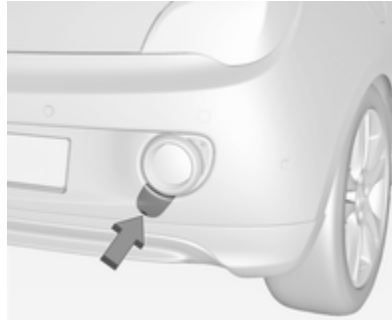Andere auto slepen**Adam**

Wikkel een doek rond de punt van een platte schroevendraaier om schade aan de lak te voorkomen. Steek de schroevendraaier in de gleuf bij de onderste hoek van de kap. Klik de kap los door de schroevendraaier voorzichtig omlaag te bewegen.

Het sleepoog is opgeborgen bij het boordgereedschap ⇨ 192.



Schroef het sleepoog naar binnen en draai het tot aan de aanslag in horizontale stand vast.

Gebruik het sjeroog onder aan de achterkant van de auto nooit als sleepoog.

Sleepkabel – of nog beter, een sleepstang – aan sleepoog bevestigen.

Sleepoog alleen gebruiken om de auto weg te slepen en niet om deze te bergen.

Voorzichtig

Langzaam weggrijden. Schokkende bewegingen vermijden. Buitensporige trekkrachten kunnen de auto beschadigen.

Na het slepen verwijdt u het sleepoog.

Plaats de kap en klik deze vast in de bumper.

Adam Rocks

Een andere auto slepen is niet mogelijk.

Verzorging van uiterlijk**Verzorging exterieur****Sloten**

De sloten zijn af fabriek gesmeerd met een hoogwaardig slotcilindervet. Gebruik genotsmiddelen alleen in dringende gevallen, omdat ze ontvetkend werken en de werking van de sloten belemmeren. Na gebruik van ontdooimiddelen, de sloten door een werkplaats opnieuw laten smeren.

Wassen

Adam zonder inklapbaar zonnedak: Het lakwerk van de auto staat bloot aan invloeden van buitenaf. De auto daarom regelmatig wassen en met was conserveren. Bij het bezoek aan wasstraten, een programma met een wasbehandeling selecteren. Beperkingen voor carrosserieonderdelen met hoogglans- of matte lak of sierstrippen, zie "Polijsten en in de was zetten".

Adam met inklapbaar zonnedak:

Het lakwerk van uw auto staat bloot aan invloeden van buitenaf. Was uw auto daarom regelmatig.

Ga hiervoor naar een wasstraat met stoffen borstels en kies een programma zonder aanbrengen van was.

Beperkingen voor carrosserieonderdelen met hoogglans- of matte lak of sierstripes, zie "Polijsten en in de was zetten".

Gebruik bij het wassen van de auto met de hand schoon water en een zachte borstel en reinig het zonnedak met de vleug mee.

Gebruik nooit een stoomreiniger of een hogedrukreiniger voor het zonnedak.

Zet het lakwerk van de auto regelmatig in de was, maar niet de stof van het zonnedak.

Voorzichtig

Droog het inklapbare zonnedak na het wassen of reinigen volledig voordat u het opent. Als een nat zonnedak langere tijd geopend blijft, ontstaat er schade door watervlekken en schimmelgroei.

Alle varianten:

Vogeluitwerpselen, dode insecten, boomhars en stuifmeel e.d. onmiddellijk verwijderen. Hierin zitten agressieve bestanddelen bevatten die lakschade kunnen veroorzaken.

Bij een bezoek aan een wasstraat, de aanwijzingen van de exploitant opvolgen. De voorruitwisser en achterruiwiser moeten worden uitgeschaald. Antenne en accessoires op de buitenkant van de auto zoals een dakdragersysteem verwijderen.

Bij handmatig wassen erop letten dat ook de binnenkant van de wielkasten grondig schoongespoten wordt.

Randen en naden van geopende portieren, achterklep en motorkap en de gebieden die erdoor bedekt worden reinigen.

Reinig de glanzende metalen sierlijsten met een voor aluminium geschikte reinigungsoplossing om schade te voorkomen.

Voorzichtig

Gebruik altijd een reinigingsmiddel met een pH-waarde van 4 tot 9.

Gebruik reinigingsmiddelen niet op warme oppervlakken.

Laat de scharnieren van alle portieren smeren door een werkplaats.

Reinig de motorruimte niet met een stoomcleaner of hogedrukreiniger.

Op auto's met aanraakpaneel met embleem: bij het reinigen met een hogedrukreiniger zorgen voor een afstand van minimaal 30 cm wanneer u rond de achterklep werkt om onbedoeld ontgrendelen te voorkomen.

Daarna de auto grondig afspoelen en afzemen. Zeemlap vaak uitspoelen. Voor de carrosserie en de ruiten verschillende zeemlappen gebruiken: wasresten op de ruiten belemmeren het zicht.

Teervlekken niet met harde voorwerpen verwijderen. Op gelakte oppervlakken een spray voor het verwijderen van teervlekken gebruiken.

Rijverlichting

De glazen van de koplampen en de andere lampen zijn gemaakt van kunststof. Geen schurende, bijtende of agressieve middelen of ijskrabbers gebruiken en ze niet droog reinigen.

Polijsen en in de was zetten

Breng op het lakwerk van de auto regelmatig was aan (uiterlijk wanneer het water geen parels meer vormt). Anders zal het lakwerk uitdrogen.

Het inklapbare zonnedak mag niet worden gepolijst of in de was worden gezet. Kies bij het bezoek aan wasstraten een programma zonder aanbrengen van was.

Polijsen is alleen nodig als de laklaag mat geworden is of aanslag vertoont.

Autopolish met siliconen vormt een vuilwerende laag, waardoor in de was zetten overbodig is.

Ongelakte kunststof carrosseriedelen mogen niet met autowas of polijstmiddelen worden behandeld.

Matgelakte carrosserieonderdelen of sierstrippen mogen niet worden gepolijst, om glansen te voorkomen. Gebruik als de auto is uitgerust met deze onderdelen in wasstraten geen programma's met hete was.

Matgelakte carrosserieonderdelen, bijv. kap spiegelbehuizing, mogen niet worden gepolijst. Anders zouden deze onderdelen gaan glansen of zou de kleur vervangen.

Ruiten en ruitenwisserbladen

Een zachte, pluïsvrije doek of een zeemleer en een ruitenreiniger en insectenverwijderaar gebruiken.

Wrijf bij het reinigen van de achterraut van de binnenkant altijd parallel aan het verwarmingselement om schade te voorkomen.

Om handmatig ijs te verwijderen, een ijskrabber met een scherpe rand gebruiken. Ijskrabber stevig tegen de ruit drukken, zodat er geen vuil onder de krabber kan komen en er geen krassen op de ruit worden gemaakt.

Wisserbladen die strepen trekken, met een zachte doek en een ruitenreiniger reinigen.

Panoramadak

Voor het reinigen nooit oplos- of schuurmiddelen, brandstoffen, agressieve middelen (bijv. lakreini-
gers, acetonhoudende oplossingen enz.), zuurhoudende of sterk alkalische middelen dan wel schuursponzen gebruiken. Geen was of poetsmiddelen op het panoramadak aanbrengen.

Velgen en banden

Niet schoonmaken met hogedrukreinigers.

Velgen met een pH-neutrale velgenreiniger reinigen.

Velgen zijn gelakt en kunnen met dezelfde middelen worden behandeld als de carrosserie.

Lakschade

Geringe lakschade voordat er roestvorming optreedt met een lakstift herstellen. Grotere lakschade of roestvorming door een werkplaats laten herstellen.

Onderstel

Sommige delen van de bodemplaat zijn voorzien van een beschermende pvc-laag, terwijl er op andere delen een duurzame beschermende waslaag is aangebracht.

De bodemplaat na het schoonspuiten controleren en zo nodig een nieuwe waslaag laten aanbrengen.

Bitumineuze / rubber materialen kunnen de pvc-laag aantasten. Werkzaamheden aan de bodemplaat door een werkplaats laten uitvoeren.

De bodemplaat vóór en ná de winter schoonspuiten en daarna de beschermende waslaag laten controleren.

Vloeibaar-gassysteem

Gevaar

Vloeibaar gas is zwaarder dan lucht en kan zich op lage punten verzamelen.

Wees voorzichtig wanneer u in een werkkuil aan het chassis werkt.

Voor lakwerk en bij gebruik van een droogcabine bij een temperatuur boven 60 °C moet de lpg-tank worden verwijderd.

Breng geen wijzigingen aan het vloeibaar-gassysteem aan.

Draagsysteem achterzijde

Reinig minstens een keer per jaar het draagsysteem achterzijde met een stoomlans of hogedrukreiniger.

Wanneer u het draagsysteem achterzijde niet regelmatig gebruikt, moet u het vooral in de winter af en toe bedienen.

Verzorging interieur

Interieur en bekleding

Interieur van de auto inclusief instrumentenpaneel en bekleding alleen met een droge doek of interieurreiniger schoonmaken.

Reinig de lederen bekleding met zuiver water en een zachte doek. Gebruik een reinigingsmiddel voor leder als de bekleding erg vuil is.

Instrumentengroep en de displays alleen met een zachte, vochtige doek reinigen. Gebruik zo nodig water en milde zeep.

Stoffen bekleding met een stofzuiger en een borstel reinigen. Vlekken met een bekledingreiniger verwijderen.

Het weefsel van de stof is wellicht niet kleurvast. Dit kan zichtbare verkleuringen veroorzaken, met name op lichtgekleurde bekleding. Reinig verwijderbare vlekken en verkleuringen zo spoedig mogelijk.

Veiligheidsgordels met lauw water of een interieurreiniger schoonmaken.

Voorzichtig

Klittenbandsluitingen sluiten omdat geopende klittenbandsluitingen schade aan de stoelbekleding kunnen toebrengen.

Hetzelfde geldt voor kledingstukken met scherpe voorwerpen zoals ritssluitingen, riemen of spijkerbroeken met metalen accenten.

Kunststof en rubber onderdelen

Kunststof en rubberen onderdelen mogen met dezelfde middelen worden gereinigd als de carrosserie. Zo nodig een interieurreiniger gebruiken. Geen andere middelen gebruiken. Vooral geen oplosmiddelen of brandstof. Niet schoonmaken met hogedrukreinigers.

Service en onderhoud

Algemene informatie	220
Service-informatie	220
Aanbevolen vloeistoffen, smeermiddelen en onderdelen	221
Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen	221

Algemene informatie

Service-informatie

Het is voor de bedrijfs- en verkeersveiligheid en voor het behoud van de waarde van uw auto belangrijk dat alle servicewerkzaamheden met de voorgeschreven intervallen worden uitgevoerd.

Het uitgebreide bijgewerkte service-schema voor uw auto is beschikbaar in de werkplaats.

Servicedisplay ⇨ 86.

Europese service-intervallen

Aan de auto moet om de 30.000 km onderhoud verricht worden, of na één jaar (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt). Het controlesysteem oliequaliteit geeft aan of er tussentijdse verversing/vervanging van de motorolie en het filter vereist is (indien eerder vereist dan de termijn voorschrijft).

Bij een zwaardere belasting, bijv. bij taxi's en politievoertuigen, geldt wellicht een korter onderhoudsinterval.

De Europese service-intervallen gelden voor de volgende landen:

Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Zweden, Zwitserland.

Servicedisplay ⇨ 86.

Internationale service-intervallen

Aan de auto moet om de 15.000 km onderhoud verricht worden, of na één jaar (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt). Het controlesysteem oliequaliteit geeft aan of er tussentijdse verversing/vervanging van de motorolie en het filter vereist is (indien eerder vereist dan de termijn voorschrijft).

Er is sprake van zware bedrijfsomstandigheden als een of meer van de volgende situaties vaak voorkomt/en: Koude starts, vaak stoppen en optrekken, rijden met een aanhanger, rijden in de bergen, rijden op slechte en rulle wegdekken, ernstige luchtvervuiling, zand en veel stof in de lucht, rijden op grote hoogtes en aanzienlijke temperatuurwisselingen. In deze zware omstandigheden moeten bepaalde onderhoudswerkzaamheden wellicht vaker dan met het reguliere service-interval worden verricht.

De internationale service-intervallen gelden voor de landen die niet tot de groep behoren waarvoor de Europese service-intervallen werden opgesteld.

Serviceinterval ⇨ 86.

Registraties

Uitgevoerde service wordt geregistreerd op de daarvoor bestemde plaatsen in het Service- en garantieboekje. De datum en afgelezen kilo-

meterstand worden bevestigd met stempel en handtekening van de uitvoerende werkplaats.

Zorg ervoor dat het Service- en garantieboekje correct wordt ingevuld, omdat een sluitend bewijs van service essentieel is bij aanspraken op garantie of goodwill en tevens een pluspunt is bij verkoop van de auto.

Aanbevolen vloeistoffen, smeermiddelen en onderdelen

Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen

Gebruik uitsluitend producten die aan de aanbevolen specificaties voldoen.

Waarschuwing

Bedrijfsvloeistoffen zijn gevaarlijk en mogelijk giftig. Voorzichtig hanteren. Informatie op de verpakking in acht nemen.

Motorolie

Motorolie wordt ingedeeld op basis van de kwaliteit en de viscositeit. Bij de keuze van motorolie is kwaliteit belangrijker dan viscositeit. Door de oliekwaliteit blijft o.a. de motor schoon, is de slijtage minimaal en veroudert de olie minder snel. De

viscositeit geeft informatie over de dikte van de olie bij diverse temperaturen.

Dexos is de nieuwste kwaliteit motorolie, en biedt optimale bescherming voor benzine- en dieselmotoren.

Indien deze niet voorhanden is moet motorolie van een andere gerenommeerde kwaliteit worden gebruikt.

Aanbevelingen voor benzinemotoren zijn ook geldig voor motoren met de brandstoffen Compressed Natural Gas (CNG), Liquified Petroleum Gas (LPG) en Ethanol (E85).

Kies de juiste motorolie op basis van zijn kwaliteit en de minimale omgevingstemperatuur ⇨ 226.

Motorolie bijvullen

Voorzichtig

Verwijder gemorste olie met een doek en doe deze op de juiste wijze weg.

Motoroliesoorten van verschillende fabrikanten en merken kunnen worden gemengd zolang ze voldoen aan de vereiste motoroliecriteriën kwaliteit en viscositeit.

Gebruik van motoroliën voor alle benzinemotoren met alleen ACEA-kwaliteit is verboden, aangezien dit onder bepaalde omstandigheden motorschade kan veroorzaken.

Kies de juiste motorolie op basis van zijn kwaliteit en de minimale omgevingstemperatuur ⇨ 226.

Extra motorolieadditieven

Het gebruik van extra motorolieadditieven kan schade tot gevolg hebben en de garantie ongeldig maken.

Motorolieviscositeitswaarden

De SAE-viscositeitswaarde geeft informatie over de dikte van de olie.

Multigrade-olie wordt geklasseerd door twee cijfers, bijv. SAE 5W-30. Het eerste cijfer, gevolgd door een W, geeft de viscositeit bij lage temperaturen, het tweede cijfer de viscositeit bij hoge temperaturen aan.

Selecteer de betreffende viscositeitsindex afhankelijk van de minimumomgevingstemperatuur ⇨ 226.

Alle aanbevolen viscositeitswaarden zijn geschikt voor hoge omgevingstemperaturen.

Koelvloeistof en antivries

Alleen silicaatvrije antivries voor long-life-koelvloeistof (LLC) gebruiken. De hulp van een werkplaats inroepen.

Het systeem is af fabriek afgevuld met koelvloeistof voor optimale corrosiebescherming en vorstbescherming tot een temperatuur van ca. -28 °C. In noordelijke landen met extreem lage temperaturen biedt de af fabriek bijgevoerde koelvloeistof vorstbescherming tot ca. -37 °C. Deze concentratie dient het gehele jaar in stand te worden gehouden. Extra koelvloeistofadditieven die bedoeld zijn om extra corrosiebestendigheid te bieden of om kleine lekken te dichten kunnen functiestoringen veroorzaken. Aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het gebruik van extra koelvloeistofadditieven wordt niet aanvaard.

Sproeiervloeistof

Gebruik uitsluitend voor de auto goedgekeurde sproeiervloeistof om schade aan wisserbladen, lakwerk, kunststof en rubberen onderdelen te voorkomen. De hulp van een werkplaats inroepen.

Rem- en koppelingsvloeistof

Remvloeistof absorbeert na verloop van tijd vocht waardoor de remmen minder efficiënt werken. De remvloeistof moet daarom na het aangegeven interval worden ververs.

Technische gegevens


Voertuigidentificatie	224
Voertuigidentificatienummer	224
Typeplaatje	225
Motor-ID	225
Autogegevens	226
Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen	226
Motorgegevens	229
Prestaties	231
Voertuiggewicht	232
Afmetingen auto	233
Inhouden	233
Bandenspanningswaarden	235

Voertuigidentificatie

Voertuigidentificatienummer



Het voertuigidentificatienummer staat op het typeplaatje en is bovendien in de bodemplaat onder de vloerbedekking, onder een afdekking geslagen.

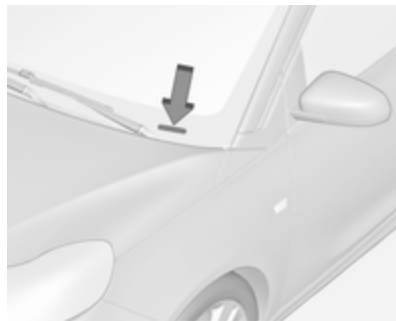

Het voertuigidentificatienummer kan op het instrumentenpaneel zijn geperst, zichtbaar door de voorruit, of in de motorruimte op het rechter carrosseriepaneel.

Autogegevens

Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen

Europees serviceschema

Vereiste motoroliekwaliteit

Alle Europese landen met Europees onderhoudsinterval ⇨ 220

Motoroliekwaliteit	Benzinemotoren B10XFT, F10XFT, B14NEH, D14NEH	Alle andere benzinemotoren (met inbegrip van cng, lpg, E85)
dexos1 Gen2	✓	–
dexos2	–	✓

Alle motoren, uitgezonderd B10XFT, F10XFT, B14NEH en D14NEH: wanneer er geen dexos-kwaliteit beschikbaar is, kunt u één keer tussen de olieversversingsbeurten door maximaal 1 liter motorolie van ACEA C3-kwaliteit bijvullen.

Motorolieviscositeitswaarden

Alle Europese landen met Europees onderhoudsinterval ⇨ 220

Omgevingstemperatuur	Benzinemotoren
tot –25 °C	SAE 0W-30 of SAE 0W-40 SAE 5W-30 of SAE 5W-40
onder –25 °C	SAE 0W-30 of SAE 0W-40

Internationaal serviceschema

Vereiste motoroliekwaliteit

Alle landen met internationaal onderhoudsinterval ⇨ 220

Motoroliekwaliteit	Benzinemotoren B10XFT, F10XFT, B14NEH, D14NEH	Alle andere benzinemotoren (met inbegrip van cng, lpg, E85)
dexos1 Gen2	✓	–
dexos2	–	✓

Wanneer er geen dexos-kwaliteit beschikbaar is, kunt u de onderstaande oliequaliteiten gebruiken:

Alle landen met internationaal onderhoudsinterval ⇨ 220

Motoroliekwaliteit	Benzinemotoren B10XFT, F10XFT, B14NEH, D14NEH	Alle andere benzinemotoren (met inbegrip van cng, lpg, E85)
ACEA A3/B4	–	✓
ACEA-C3	–	✓

Motorolieviscositeitswaarden

Alle landen met internationaal onderhoudsinterval ⇨ 220

Omgevingstemperatuur

Benzinemotoren

tot -25 °C

SAE 0W-30 of SAE 0W-40

SAE 5W-30 of SAE 5W-40

onder -25 °C

SAE 0W-30 of SAE 0W-40

tot -20 °C

SAE 10W-30¹⁾ of SAE 10W-40¹⁾

1) Toegestaan, maar we adviseren oliën van dexos kwaliteit te gebruiken.

Motorgegevens

	B10XFL / F10XFL	B10XFT / F10XFT	B12XEL / D12XEL	B14XEL / D14XEL
Motoraanduiding				
Verkoop aanduiding	1.0	1.0	1.2	1.4
Productiecode	B10XFT	B10XFT	B12XER	B14XER
Cilinderinhoud [cm ³]	999	999	1229	1398
Motorvermogen [kW]	66	85	51	64
bij 1/min	3700-6000	5000-6000	5600	6000
Koppel [Nm]	170	170	115	130
bij 1/min	1800-3700	1800-4500	4000	4000
Brandstofsoort	Benzine	Benzine	Benzine	Benzine
Octaangetal RON ²⁾				
aanbevolen	95	95	95	95
mogelijk	98	98	98	98
mogelijk	91	91	91	91
Bijkomende brandstofsoort	–	–	–	–

2) Een landspecifiek label op de tankvulklep heeft altijd voorrang op de motorspecifieke vereisten.

Motoraanduiding	B14XEL / D14XEL	B14XER / D14XER	B14NEH / D14NEH
Verkoop aanduiding	1.4 LPG	1.4	Adam S
Productiecode	B14XER	B14XER	B14NET
Cilinderinhoud [cm ³]	1398	1398	1364
Motorvermogen [kW]	64	74	110
bij 1/min	6000	6000	5000
Koppel [Nm]	130	130	220
bij 1/min	4000	4000	3000-4500
Brandstofsoort	Lpg / benzine	Benzine	Benzine
Octaangetal RON ²⁾			
aanbevolen	95	95	98
mogelijk	98	98	95
mogelijk	91	91	–
Bijkomende brandstofsoort	Vloeibaar gas (lpg)	–	–

2) Een landspecifiek label op de tankvulklep heeft altijd voorrang op de motorspecifieke vereisten.

Prestaties

Motor	B10XFL /	B10XFT /	B12XEL /	B14XEL /	B14XEL /	B14XER /	B14NEH /
	F10XFL	F10XFT	D12XEL	D14XEL	D14XEL Lpg	D14XER	D14NEH
Topsnelheid [km/u]							
Handgeschakelde versnellingsbak	180	196	165	176	176	185	210
Geautomatiseerde versnellingsbak	–	–	–	178	–	–	–

Voertuiggewicht

Rijklaargewicht, basisuitvoering zonder enige opties

	Motor	Handgeschakelde versnellingsbak	Geautomatiseerde versnellingsbak
met / zonder airconditioning [kg]	B10XFT	1141/1156	–
	F10XFT	1163/1178	–
	B10XFL	1141/1156	–
	F10XFL	1163/1178	–
	B12XEL / D12XEL	1086/1101	–
	B14XEL / D14XEL	1120/1135	1120/1135
	B14XEL LPG / D14XEL LPG	1163/1178	–
	B14XER / D14XER	1120/1135	–
	B14NEH / D14NEH	1163/1178	–

Extra uitrusting en accessoires verhogen het leeggewicht.

Beladingsinformatie ⇨ 72.

Afmetingen auto

Lengte [mm]	3747
Breedte zonder buitenspiegels [mm]	1720
Breedte met twee buitenspiegels [mm]	1966
Hoogte (zonder antenne) [mm]	1475-1508 ³⁾
Lengte vloer bagageruimte [mm]	462
Lengte van bagageruimte met neergeklapte achterbank [mm]	1041
Breedte bagageruimte [mm]	954
Hoogte bagageruimte [mm]	874
Wielbasis [mm]	2311
Diameter draaicirkel [m]	10,17-11,06 ³⁾

3) Afhankelijk van uitrusting.

Inhouden

Motorolie

Motor	B10XFL / F10XFL/	B10XFT / F10XFT/	B12XEL / D12XEL/	B14XEL / D14XEL/	B14XEL / D14XEL/ Lpg	B14XER / D14XER	B14NEH / D14NEH/
inclusief filter [l]	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
tussen MIN en MAX [l]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Brandstoftank

Motor	B10XFL /	B10XFT /	B12XEL /	B14XEL /	B14XEL /	B14XER /	B14NEH /
	F10XFL/	F10XFT/	D12XEL/	D14XEL/	D14XEL/	D14XER/	D14NEH/
					Lpg		
Benzine, tankinhoud [l]	35	35	35	35	35	35	35
Lpg, tankinhoud [l]	–	–	–	–	35	–	–

Bandenspanningswaarden

Motor	Banden	Comfort bij max. 3 inzittenden		ECO bij max. 3 inzittenden		Bij maximale belading	
		voor [kPa/bar] ([psi])	achter [kPa/bar] ([psi])	voor [kPa/bar] ([psi])	achter [kPa/bar] ([psi])	voor [kPa/bar] ([psi])	achter [kPa/bar] ([psi])
B10XFL,	175/70 R14,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	290/2,9 (42)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	320/3,2 (46)
F10XFL,	185/70 R14,						
B12XEL,	185/60 R15,						
D12XEL,	185/65 R15,						
B14XEL,	195/55 R16,						
D14XEL,	215/45 R17,						
B14XEL LPG,	225/35 R18						
D14XEL LPG,							
B14XER							
D14XER							
B10XFT,	185/60 R15,	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	290/2,9 (42)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	320/3,2 (46)
F10XFT	195/55 R16,						
	215/45 R17,						
	225/35 R18						

Motor	Banden	Comfort bij max. 3 inzittenden		ECO bij max. 3 inzittenden		Bij maximale belading	
		voor [kPa/bar] ([psi])	achter [kPa/bar] ([psi])	voor [kPa/bar] ([psi])	achter [kPa/bar] ([psi])	voor [kPa/bar] ([psi])	achter [kPa/bar] ([psi])
B14NEH, D14NEH	195/55 R16, 215/45 R17, 225/35 R18	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	290/2,9 (42)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	320/3,2 (46)
Alle	Compact reservewiel 115/70 R16	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)	–	–	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)

Klantinformatie

Klantinformatie	237
Conformiteitsverklaring	237
REACH	240
Erkenning van software	240
Gedeponeerde handelsmerken	243
Registratie van voertuigdata en privacy	244
Event Data Recorders (EDR) ..	244
Radiofrequentie-identificatie (RFID)	247

Klantinformatie

Conformiteitsverklaring

Radiozendsystemen

Deze auto heeft systemen die radiogolven versturen en/of ontvangen volgens Richtlijn 2014/53/EU. De fabrikanten van de onderstaande systemen verklaren conformiteit volgens Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring voor elk systeem is beschikbaar gesteld op het volgende internetadres: www.opel.com/conformity.

Importeur is
Opel / Vauxhall, Bahnhofplatz,
65423 Ruesselsheim am Main,
Germany.

Antenne

Laird
Daimlerring 31, 31135 Hildesheim,
Germany

Zendfrequentie: n.v.t.

Maximaal uitgangsvermogen: n.v.t.

Kathrein Automotive GmbH

Roemerring 1, 31137 Hildesheim,
Duitsland

Zendfrequentie: n.v.t.

Maximaal uitgangsvermogen: n.v.t.

Startbeveiliging

Continental Automotive GmbH

Siemensstrasse 12, 93055 Regensburg,
Germany

Zendfrequentie: 125 kHz

Maximum output:
5,1 dBμA/m op 10 m

Infotainmentsysteem R 4.0 / Navi 4.0

LG Electronics

European Shared Service center
B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amsterdam,
The Netherlands

Zendfrequentie (MHz)	Maximaal uitgangsvermogen (dBm)
----------------------	---------------------------------

2400,0 - 2483,5	4
-----------------	---

2400,0 - 2483,5	13
-----------------	----

5725,0 - 5850,0	13
-----------------	----

Infotainmentsysteem R300 BT

Humax Automotive Co. Ltd.

2, Yeongmun-ro, Cheoin-gu, Yong-in-si, Gyeonggi-do, Korea

Zendfrequentie: 2402 - 2480 MHz

Maximaal uitgangsvermogen: 4 dBm

OnStar-module

LG Electronics

European Shared Service center
B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Zendfrequentie (MHz)	Maximaal uitgangsvermogen (dBm)
----------------------	---------------------------------

2402 - 2480	4
2412 - 2462	18
880 - 915	33
1710 - 1785	24
1850 - 1910	24
1920 - 1980	24
2500 - 2570	23

Zender handzender

Continental Automotive GmbH

Siemensstraße 12, 93055 Regensburg, Germany

Zendfrequentie: 433,92 MHz

Maximaal uitgangsvermogen: -5,7 dBm

Ontvanger handzender

Continental Automotive GmbH

Siemensstraße 12, 93055 Regensburg, Germany

Zendfrequentie: n.v.t.

Maximaal uitgangsvermogen: n.v.t.

Bandenspanningssensoren

Schrader Electronics Ltd.

11 Technology Park, Belfast Road,
Antrim BT41 1QS, Northern Ireland,
United Kingdom

Zendfrequentie: 433,92 MHz

Maximaal uitgangsvermogen: 10 dBm

Krik



Konformitätserklärung

nach EG Richtlinie 2006/42/EG

Hiermit erklären wir, dass das Produkt:

Produktbezeichnung: Wagenheber

Typ/GM-Teilenummern: 13331922

den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG entspricht.

Angewendete technische Normen:

Jacking
Standard Equipment Jack - Hardware Tests
Vehicle Integrity-Hoisting and Service Station Jacking
Standard Equipment Jack and Spare Tire, Vehicle Test
Quality/managementssystem
GMN97237
GM 14337
GMN5127
GMW15005
ISO TS 16949

Der Unterzeichner ist Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen.

Büschelsheim, 31. Januar 2014

P. Lutz 795

Hans-Peter Metzger
Engineering Group Manager Chassis & Structure
Adams Opel AG

Adium Capital AG
Bühlstrasse 1
41423 Bismarckheim
T 0441 420 1-30, F 0441 420 1-30
www.adium.de

Vorstand:
Dr. Karl Thomas Neumann (Vorsitzender),
Michael F. Adlerstein, Wolfgang Kramers,
Michael Lohscheller, Dr. Thomas Seifert,
Peter Thies, Susanne Weller, John Williams

Auftraggeber:
 (Name) | (Straße) | (Postleitzahl) | (Ort)

Sitz der Gesellschaft: Röntgenstrahlen
Hauptversammlungsplatz:
Ausgangspunkt: Zentralklinik, 1000 1000

Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring

Conformiteitsverklaring conform EG-richtlijn 2006/42/EC

Bij dezen verklaren wij dat het product:

Productaanduiding: Krik

Type/GM onderdeelnummer:
13331922

voldoet aan de bepalingen van richtlijn 2006/42/EC.

Gehanteerde technische normen:

- GMN9737 : Krikken
- GM 14337 : Standaarduitrusting krik - hardwaretests
- GMN5127 : Voertuigintegriteit - takelen en opkrikken bij onderhoudsstation
- GMW15005 : Standaarduitrusting krik en reserveband, boordtest
- ISO TS 16949 : Kwaliteitsborgings-systemen

Ondergetekende is bevoegd tot het samenstellen van de technische documentatie.

Rüsselsheim, 31 januari 2014

was getekend

Hans-Peter Metzger

Engineering Group Manager Chassis & Structure

Adam Opel AG

D-65423 Rüsselsheim

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) is een EU-verordening ter verbetering van de bescherming van de volksgezondheid en het milieu tegen de risico's die mogelijk uitgaan van chemische stoffen. Ga naar www.opel.com/reach voor meer informatie over en inzage in de Artikel 33-communicatie.

Erkenning van software

Bepaalde OnStar-componenten bevatten software van libcurl en unzip en andere software van derden. Hier-

onder vindt u de kennisgevingen en licenties m.b.t. libcurl en unzip. Ga voor andere software van derden naar <http://www.lg.com/global/support/opensource/index>.

U vindt de vertaalde tekst onder de originele tekst.

libcurl

Copyright and permission notice

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement of third party rights. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in

an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

unzip

This is version 2005-Feb-10 of the Info-ZIP copyright and license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely.

Copyright (c) 1990-2005 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert

Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.

2. Redistributions in binary form (compiled executables) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, and dynamic, shared, or static library versions--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation

thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or of the Info-ZIP URL(s).

4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

libcurl

Auteursrecht en toestemming

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

Alle rechten voorbehouden.

Hierbij wordt toestemming verleend om deze software voor enig doel, al dan niet tegen een vergoeding, te gebruiken, te wijzigen en te distribueren, op voorwaarde dat bovenstaande vermelding van het auteursrecht in alle exemplaren is opgenomen.

Deze software wordt "as is" verstrekt, zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties m.b.t. verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en geen inbreuk op rechten van derden. De auteurs of de houders van het auteursrecht zijn in geen geval aansprakelijk voor een claim, schadeclaim of andere aanspraken inzake een verbintenis, onrechtmatige daad of anderszins als gevolg van of in verband met de software of het gebruik of andere aspecten in de software.

Behalve zoals vastgesteld in deze voorwaarden zal de naam van een auteursrechthebbende niet in advertenties of op andere manieren worden gebruikt om de verkoop, het gebruik of andere handelingen in deze Software te bevorderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder.

unzip

Dit is versie 2005-Feb-10 van de Info-ZIP copyright- en licentievoorwaarden. De definitieve versie van dit document treft u voor onbepaalde tijd aan op <ftp://ftp.info-zip.org/pub/info-zip/license.html>

Copyright (c) 1990-2005 Info-ZIP.
Alle rechten voorbehouden.

Voor de toepassing van deze auteursrecht- en licentievoorwaarden wordt "Info-ZIP" gedefinieerd als de volgende groep individuen:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Deze software wordt "as is" verstrekt, zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet. Info-ZIP en zijn medewerkers zullen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele of speciale schade of gevolgschade, voortkomend uit het gebruik van deze software of het niet in staat zijn om deze software te gebruiken.

Aan iedereen wordt toestemming verleend om deze software voor enig doel te gebruiken, inclusief commerciële toepassingen, en om het te wijzigen en gratis te distribueren, behoudens de volgende beperkingen:

1. Bij verspreiding van de broncode moeten bovenstaande copyrightverklaring, definitie, disclaimer en deze lijst met voorwaarden steeds worden opgenomen.
2. Bij her distributie in binaire vorm (gecompileerde uitvoerbare bestanden) moet de bovenstaande copyrightverklaring, definitie, disclaimer en deze lijst met voorwaarden worden opgenomen in de documentatie en/of in andere materialen die worden

meegeleverd. De enige uitzondering op deze voorwaarde is her distributie van een standaard binair bestand UnZipSFX (inclusief SFXWiZ), als onderdeel van een zelfuitpakkend archiefbestand; dit is toegestaan zonder opname van deze licentie, op voorwaarde dat de normale SFX-banner niet uit het binaire bestand is verwijderd of dat deze uitgeschakeld.

3. Gewijzigde versies, met inbegrip van maar niet beperkt tot poorten naar nieuwe besturingssystemen, bestaande poorten met nieuwe grafische interfaces en dynamische, gedeelde of statische versies van bibliotheken, moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en mogen niet verkeerd worden geïnterpreteerd als zijnde de originele bron. Dergelijke gewijzigde versies mogen niet verkeerd worden geïnterpreteerd als informatie-ZIP-versies, met inbegrip van maar niet beperkt tot het labelen van de gewijzigde versie met de naam "info-ZIP" (of een variant daarvan, inclusief

maar niet beperkt tot verschillende uitvoeringen van de hoofdletters en kleine letters), "Pocket UnZip", "WiZ" of "MacZip", zonder de uitdrukkelijke toestemming van Info-ZIP. In dergelijke gewijzigde versies is het daarnaast verboden om een onjuiste voorstelling van zaken te geven als gevolg van het gebruik van de e-mailadressen van Zip-Bugs of Info-ZIP of de URL('s) van Info-ZIP.

4. Info-ZIP behoudt het recht om de namen "Info-ZIP", "Zip", "UnZip", "UnZipSFX", "WiZ", "Pocket UnZip", "Pocket Zip" en "MacZip" te gebruiken voor zijn eigen bronversies en binaire versies.

Gedeponeerde handelsmerken

Apple Inc.

Apple CarPlay™ is een handelsmerk van Apple Inc.

App Store® en iTunes Store® zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.

iPhone®, iPod®, iPod touch®, iPod nano®, iPad® en Siri® zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.

Bluetooth SIG, Inc.

Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

DivX, LLC

DivX® en DivX Certified® zijn gedeponeerde handelsmerken van DivX, LLC.

EnGIS Technologies, Inc.

BringGo® is een gedeponeerd handelsmerk van EnGIS Technologies, Inc.

Google Inc.

Android™ en Google Play™ Store zijn handelsmerken van Google Inc.

Stitcher Inc.

Stitcher™ is een handelsmerk van Stitcher, Inc.

Velcro Companies

Velcro® is een gedeponeerd handelsmerk van Velcro Companies.

Verband der Automobilindustrie e.V.

AdBlue® is een gedeponeerd handelsmerk van de VDA.

Registratie van voertuigdata en privacy

Event Data Recorders (EDR)

Er zijn elektronische regeleenheden in uw auto gemonteerd. Regeleenheden verwerken gegeven die, bijvoorbeeld, afkomstig zijn van autosensoren of die de regeleenheden zelf aanmaken of onderling uitwisselen. Sommige regeleenheden zijn vereist voor een veilige werking van uw auto, andere bieden ondersteuning tijdens het rijden (bestuurdersondersteuningssystemen) of verzorgen comfort- of infotainmentfuncties.

Bedieningsgegevens in de auto

Regeleenheden verwerken gegevens voor bediening van de auto.

Dergelijke gegevens omvatten, bijvoorbeeld:

- informatie over de status van de auto (bijv. wieltoerental, rijsnelheid, massatraagheid, dwarsversnelling, "veiligheidsgordels omgedaan"),
- omgevingsomstandigheden (bijv. temperatuur, regensensor, afstandssensor).

De meeste van deze gegevens zijn vluchtig van aard en worden alleen in de auto zelf verwerkt, zodat ze niet buiten de bedieningsperiode om bewaard blijven.

Bovendien maken tal van regeleenheden gebruik van een voorziening voor gegevensopslag (waaronder de autosleutel). Dit om tijdelijke of permanente opslag mogelijk te maken met betrekking tot de autoconditie, de belasting van componenten, de onderhoudsvereisten en technische gebeurtenissen en storingen.

De volgende informatie wordt, bijvoorbeeld, opgeslagen:

- bedieningsstatus van systeemcomponenten (bijv. vloeistofpeil, bandenspanning, accustatus),
- ladingsgraad van de hoogspanningsaccu, geschatte actieradius (bij elektrische voertuigen),
- storingen en gebreken in belangrijke systeemcomponenten (bijv. verlichting, remmen),
- systeemreacties in bepaalde rij-situaties (bijv. triggering van een airbag, activering van de stabiliteitsregelingen),
- informatie over gebeurtenissen die tot schade aan de auto hebben geleid.

In speciale gevallen (bijv. als de auto een storing heeft gedetecteerd), moeten mogelijk gegevens worden opgeslagen die anders vluchtig van aard zijn.

Wanneer u gebruikmaakt van diensten, zijn de bedieningsgegevens samen met het chassisnummer uit te lezen en indien nodig te gebruiken. Personeel werkzaam binnen het

servicenetwerk (bijv. garages, fabrikanten) of derde partijen (bijv. pechhulpverleners) kunnen de gegevens uitlezen aan de auto. Tot dergelijke services worden gerekend reparatiewerkzaamheden, onderhoudsprocedures, garantieafwikkeling en kwaliteitsborgingsmaatregelen.

Gegevens worden doorgaans uitgelezen in de auto via de OBD-aansluiting (On-Board Diagnostics) zoals wettelijk voorgeschreven. De uitgelezen bedieningsgegevens documenteren de technische conditie van de auto of afzonderlijke componenten en helpen om storingen op te sporen, te voldoen aan garantievooraardelen en de kwaliteit te verhogen. Deze gegevens, in het bijzonder informatie over de belasting van componenten, technische gebeurtenissen, bedieningsfouten en andere storingen, worden samen met het chassisnummer doorgegeven aan de fabrikant, als dat nodig mocht zijn. De fabrikant is tevens onderworpen aan productaansprakelijkheid. De fabrikant heeft mogelijk ook bedieningsgegevens van auto's nodig voor terugroepacties.

Foutcodegegevens in de auto zijn te resetten door een servicebedrijf in het kader van onderhoud of reparatie.

Comfort- en infotainmentfuncties

Comfortinstellingen en persoonlijke instellingen zijn in de auto op te slaan en op ieder gewenst moment te wijzigen.

Afhankelijk van het desbetreffende uitrustingsniveau, zijn dergelijke gegevens:

- instellingen voor de positie van stoelen en stuurwiel,
- instelling van het chassis en de airconditioning,
- persoonlijke instellingen zoals die voor de binnenverlichting.

U kunt uw eigen gegevens invoeren in de infotainmentfuncties van uw auto bij het gebruik van bepaalde functies.

Afhankelijk van het desbetreffende uitrustingsniveau, zijn dergelijke gegevens:

- multimediagegevens zoals weer te geven tracks, video's of foto's in een geïntegreerde multimediasysteem;
- adressenboekgegevens voor gebruik in combinatie met een handsfree-systeem of een geïntegreerd navigatiesysteem;
- ingevoerde bestemmingen;
- gegevens over het gebruik van online-services.

Deze gegevens voor comfort- en infotainmentfuncties worden mogelijk lokaal in de auto opgeslagen of bewaard op een apparaat dat u hebt aangesloten op de auto (bijv. een smartphone, USB-stick of mp3-speler). Gegevens die u zelf hebt ingevoerd is op ieder gewenst moment te verwijderen.

Deze gegevens zijn alleen op uw verzoek door te geven tot buiten het bereik van de auto, in het bijzonder bij

het gebruik van online services afhankelijk van de door u geselecteerde instellingen.

Integratie met smartphones, bijv. Android Auto of Apple CarPlay

Als uw auto is uitgerust met een van de genoemde systemen, kunt uw smartphone of een andere mobiele telefoon verbinden met de auto waarna u de smartphone of het apparaat kunt bedienen via de bedieningselementen in de auto. De beelden en het geluid van de smartphone zijn in het gegeven geval weer te geven via het multimediasysteem in de auto. Er wordt tegelijkertijd specifieke informatie naar uw smartphone gestuurd. Afhankelijk van het type integratie, bestaat dergelijke informatie uit positiegegevens, dag-/nachtmodus en andere algemene informatie over de auto. Zie voor meer informatie de bedieningsinstructies van de auto / het Infotainmentsysteem.

De integratie maakt het gebruik van bepaalde smartphone-apps mogelijk, zoals navigatie of het spelen van muziek. Er is geen verdere integratie

mogelijk tussen een smartphone en de auto, in het bijzonder geen actieve toegang tot autogegevens. De aard van verdere gegevensverwerking hangt af van de aanbieder van de gebruikte app. Of u instellingen kunt verrichten, en zo ja, welke, hangt af van de desbetreffende app en van het besturingssysteem van uw smartphone.

Online services

Als uw auto een verbinding heeft met een radionetwerk, kunnen gegevens uitgewisseld worden tussen uw auto en andere systemen. De verbinding met het radionetwerk wordt mogelijk gemaakt door een zender in uw auto of door een van uw mobiele telefoons (bijv. een smartphone). Via deze verbinding met het radionetwerk zijn online functies te gebruiken. Dergelijke functies omvatten online services en applicaties / apps die u zijn geleverd door de fabrikant of andere aanbieders.

Services van de fabrikant

In het geval van de online services van de fabrikant, worden de relevante functies beschreven door de fabrikant op een geëigende locatie (bijv. gebruikershandleiding, internetsite van de fabrikant) en de desbetreffende informatie met betrekking tot gegevensbescherming worden verstrekt. Er worden mogelijk persoonlijke gegevens gebruikt voor het aanbieden van online services. Uitwisseling van gegevens voor dit doel vindt plaats via een beveiligde verbinding, bijv. gebruikmakend van de specifieke IT-systemen van de fabrikant. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens ter voorbereiding op het aanbieden van services vindt uitsluitend plaats op basis van wettelijke toestemming, bijv. in het geval van het eCall-noodoproepsysteem of een contractuele verplichting of op basis van toestemming.

U kunt de services en functies (waarvoor tot op zekere hoogte kosten in rekening worden gebracht) en, in sommige gevallen, de complete auto-

verbinding met het radionetwerk activeren of deactiveren. Dit geldt echter niet voor wettelijk verplichte functies en services zoals eCall.

Services van derde partijen

Indien u gebruikmaakt van online services van andere aanbieders (derde partijen), zijn deze services onderworpen aan de voorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid en gegevensbescherming en gebruik van de desbetreffende aanbieder. De fabrikant heeft wat dat betreft veelal geen invloed op de uitgewisselde gegevens.

Let daarom op de aard van de persoonlijke gegevens, de reikwijdte ervan en het doel van de verzameling binnen het kader van de services die de desbetreffende derde partij verstrekt.

Radiofrequentie-identificatie (RFID)

RFID-technologie wordt in sommige voertuigen gebruikt voor functies zoals de controle van de bandenspanning en de startbeveiliging. Het wordt ook samen gebruikt met apparaten zoals handzenders voor het vergrendelen/ontgrendelen van de deuren en starten. RFID-technologie in Opel voertuigen gebruikt geen persoonlijke informatie, houdt ze niet bij of koppelt deze niet aan andere Opel systemen die persoonlijke informatie bevatten.

Trefwoordenlijst

A

Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen	221, 226
Aanduidingen op banden	194
Aansteker	82
Accessoires en modificaties van auto	171
Accu	176
Achterlichten	182
Achterrautverwarming	31
Achterrautverlichting	118
Afmetingen auto	233
Airbag deactiveren	47
Airbag-deactivering	90
Airbag en gordelspanners	90
Airbaglabel	42
Airbagsysteem	42
Airconditioning	123
Airconditioning regelmatig aanzetten	131
Alarmknipperlichten	116
Algemene richtlijnen voor het rijden	132
Andere auto slepen	215
Antiblokkeersysteem	145
Antiblokkeersysteem (ABS)	92
Asbakken	82
Autogegevens	226
Autokrik	192
Automatische dimfunctie	29

Automatische verlichting	115
Automatisch vergrendelen	24
Auto ontgrendelen	6
Auto slepen	213
Auto stallen	172
Autostop	135

B

Bagageruimte	25, 66
Bagageruimte-afdekking	67
Bandenreparatieset	200
Bandenspanning	194
Bandenspanningscontrolesysteem	93, 195
Bandenspanningswaarden	235
Batterijspanning	104
Bedieningsorganen	75
Bekerhouders	54
Bekleding	219
Beladingsinformatie	72
Beslagen lampglazen	118
Bestuurdersondersteuningssysteem	150
Beveiliging van de auto	26
Binnenspiegels	29
Binnenverlichting	118, 187
Bolle vorm	28
Boordgereedschap	192
Boordinformatie	102
Brandstof	165

Brandstofkeuzeschakelaar	84
Brandstofmeter	84
Brandstof voor benzinemotoren	165
Brandstof voor rijden op lpg.....	166
Buitenspiegels.....	28
Buitemtemperatuur	78
Buitenverlichting.....	114

C

Car Pass	21
Centrale vergrendeling	22
Claxon	13, 76
Code.....	102
Conformiteitsverklaring.....	237
Contactslootstanden	133
Controlelampen.....	83
Controlelampjes.....	87
Controle over de auto	132
Controles.....	173
Cruise control	94, 150

D

Dagrijlicht	116
Dagteller	83
Dakbelasting.....	72
Dakdrager	71
Diefstalalarmsysteem	26
Dimlicht of groot licht.....	114
Dodehoeksysteem.....	163
Draagsysteem achterzijde.....	56

Driepuntsgordel	40
Driver Information Center.....	95

E

Eerste hulp.....	71
Elektrisch bediende ruiten	30
Elektrische aansluitingen	80
Elektrische verstelling	28
Elektrisch systeem.....	187
Elektronische rijprogramma's	144
Elektronische stabiliteitsregeling en Traction Control-systeem.....	92
Elektronische stabiliteitsregeling (ESC).....	148
Elektronische stabiliteitsregeling UIT.....	92
Elektronisch klimaatregelsysteem	125
Erkenning van software.....	240
Event Data Recorders (EDR).....	244

F

Fietsendrager.....	56
Flex-Fix-systeem.....	56
Frontaal airbagsysteem	45

G

Geautomatiseerde versnellingsbak.....	141
Gebruik van deze handleiding	3
Gedeponeerde handelsmerken ..	243

Geluidssignalen	104
Gereedschap	192
Gevaar, Waarschuwing en Voorzichtig	4
Gearendriehoek	70
Gloeilamp vervangen	178
Gordels.....	39
Gordelverklikker	90
Gordijnairbagsysteem	46
Groot licht	94, 115

H

Halogeenkoplampen	178
Handgeschakelde modus	144
Handgeschakelde versnellingsbak	140
Handmatige dimfunctie	29
Handrem.....	145, 146
Handschoenenkastje	54
Handzender	21
Hellingrem	146
Hoofdsteuken	34
Hoofdsteenverstelling	8

I

Inbouwposities kinderveilig- heidssystemen	51
Inductief opladen.....	81
Info-Display.....	100
Info-Displays.....	95
Inhouden	233

Inklapbare spiegels	28
Inleiding	3
Instapverlichting	120
Instrumentengroep	83
Interieurverlichting	118

K

Katalysator	139
Kentekenverlichting	186
Keuzehendel	142
Kilometerteller	83
Kinderveiligheidssystemen	48
Klimaatregeling	15
Klimaatregelsystemen	122
Klok	79
Koelvloeistof	175
Koelvloeistof en antivries	221
Koelvloeistoftemperatuurmeter ...	85
Koplampinstelling in het buitenland	116
Koplampverstelling	116

L

Laadsysteem	91
Lekke band	204
Lichtschakelaar	114
Lichtsignaal	115
Lpg	84, 166, 226
Luchtinlaat	130

M

Meters	83
Midlevel-display	95
Mistachterlicht	94
Mistachterlichten	117
Motorgegevens	229
Motor-ID	225
Motorkap	173
Motorolie	174, 221, 226
Motoroliedruk	93
Motor starten	134, 141

N

Nieuwe auto inrijden	133
----------------------------	-----

O

Obstakeldetectiesystemen	153
Olie, motor	221, 226
OnStar	108
Ontlaadbeveiliging accu	121
Opbergruimte	54
Opbergruimte achter	67
Opbergvakken	54
Opbergvak voor	55
Opgeslagen instellingen	22
Overzicht instrumentenpaneel	10

P

Panne	213
Panoramadak	32
Parkeerhulp	92, 153

Parkeerlichten	117
Parkeren	18, 137
Partikelfilter	139
Pedaal intrappen	91
Persoonlijke instellingen	105
Portieren	25
Portier open	94
Prestaties	231
Profieldiepte	199

R

Radiofrequentie-identificatie (RFID)	247
REACH	240
Regelbare instrumentenverlichting	118
Registratie van voertuigdata en privacy	244
Remassistentie	146
Rem- en koppelingssysteem	91
Rem- en koppelingsvloeistof	221
Remmen	145, 176
Remvloeistof	176
Reservewiel	207
Richtingaanwijzers	89, 117
Richtingaanwijzers voor	180
Rugleuning neerklappen	37
Ruiten	30
Rijregelsystemen	147
Rijverlichting	12, 94

Z

Zekeringen	187
Zekeringenkast in motorruimte ..	188
Zekeringenkast	
instrumentenpaneel	191
Zonnedak	32
Zonnekleppen	31
Zijdelings airbagsysteem	46
Zijmarkeringslichten.....	114
Zijrichtingaanwijzers	186

www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

De gegevens in deze publicatie waren correct op de onderstaande uitgiftedatum. Wijzigingen in de techniek, uitrusting of vorm van de auto's ten opzichte van de gegevens in deze publicatie, alsmede wijzigingen van deze publicatie zelf blijven Opel Automobile GmbH voorbehouden.

Uitgave: maart 2018, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier.

ID-OADAOLSE1803-nl

