Sicherungskasten

Von den beiden Sicherungskästen befindet sich einer unter dem Armaturenbrett, der andere im Motorraum.

Sicherungen unter dem Armaturenbrett

Zum Öffnen des Sicherungskastens unter dem Armaturenbrett am Griff des Deckels ziehen.

Ausbau/Einbau einer Sicherung

Vor Austausch einer Sicherung muss zunächst die Störungsursache ermittelt und behoben werden. Die Sicherungsnummern sind auf dem Sicherungskasten angegeben. Defekte Sicherung durch eine Sicherung mit gleicher Amperezahl (gleiche Farbe) ersetzen.

Die Sicherungen ohne Nummer sind Ersatzsicherungen.

Defekte Sicherung durch eine Sicherung mit gleicher Amperezahl (gleiche Farbe) ersetzen

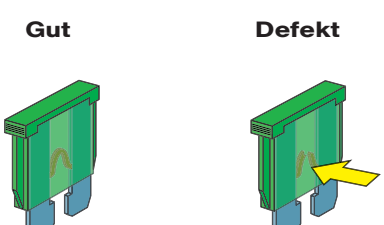

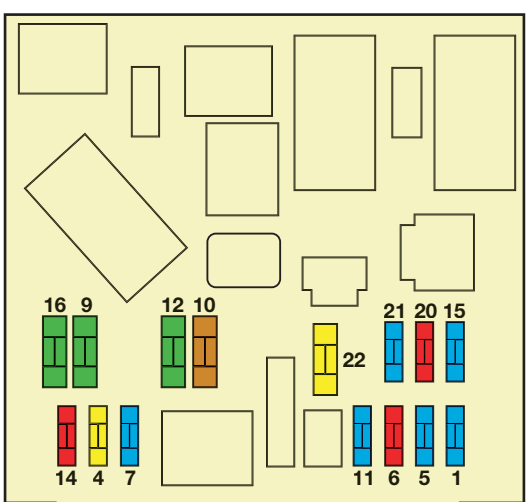

Sicherungen unter dem Armaturenbrett

Sicherung-Nr	Stärke	Abgesicherter Stromkreis
F1	15 A	Diagnoseanschluss - Wohnanhängerkupplung
F2	-	Frei
F3	-	Frei
F4	20 A	Steuergerät - Navigationssystem - Kombiinstrument - Autoradio - Dieseladditiv - Betätigungen am Lenkrad
F5	15 A	-
F6	10 A	Diagnoseanschluss
F7	15 A	Regen- und Helligkeitssensor
F8	-	Frei
F9	30 A	Panoramadach - Fensterheber hinten
F10	40 A	Heckscheibenheizung - Beheizter Rückspiegel
F11	15 A	Scheibenwischer hinten

Sicherung-Nr	Stärke	Abgesicherter Stromkreis
F12	30 A	Fensterheber vorne
F13	–	Frei
F14	10 A	Betätigungen am Lenkrad - Dieseladditiv - Airbag - Einparkhilfe
F15	15 A	Kombiinstrument - Autoradio - Klimaanlage - Navigation
F16	30 A	Zentralverriegelung
F17	–	Frei
F18	–	Frei
F19	–	Frei
F20	10 A	Bremsleuchte rechts
F21	15 A	Bremsleuchte links
F22	20 A	Deckenleuchte - Zigarettenanzünder - 12V-Anschluss - Beleuchtung Handschuhfach