



ZUGANG ZUM RESERVERAD

Für den Zugang zum Reserverad

1. Kofferraumboden mit Hilfe des Halteriemens nach oben ziehen.
2. Halteriemen am oberen Teil des Kofferraums einhaken.
3. Zum Herausnehmen des Reserverads den Gurt lösen, das Reserverad nach vorne schieben und dann anheben.

WIEDEREINSETZEN DES RADS

Zum Wiedereinsetzen des Reserverads im Kofferraum


1. Das Reserverad flach in den Kofferraum legen und dann nach vorne ziehen.
2. Anschließend den Werkzeugkasten in das Rad legen und das Ganze mit dem Riemen befestigen.
3. Den Halteriemen lösen, um den Kofferraumboden wieder in seiner ursprünglichen Position einzusetzen.

Reifenfülldruck

Der Reifenfülldruck ist auf dem Aufkleber an der A-Säule vermerkt. Siehe „Identifizierung“ und „Anwendungshinweise“. (Auf diesem Aufkleber ist ein Fülldruck für normale Geschwindigkeiten und ein Fülldruck für hohe Geschwindigkeiten angegeben).

WERKZEUG

Das Werkzeug befindet sich in einem Schutzgehäuse im Reserverad. Den Gurt abziehen, um an das Werkzeug zu gelangen.

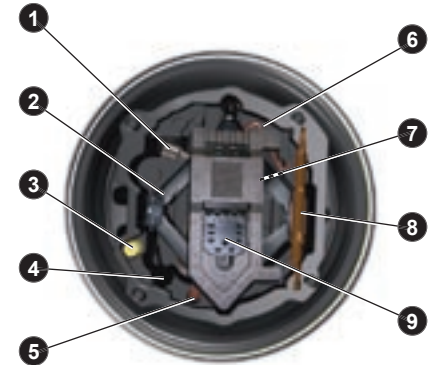


1. Wagenheberkurbel
2. Wagenheber
3. Werkzeug zum Ausbau/Einbau von Schrauben
4. Werkzeug für den Ausbau der Schutzabdeckung der Diebstahlschutzschrauben
5. Zentrierhilfe
6. Werkzeug für den Ausbau von Nebelschlussleuchte und Rückfahrcheinwerfer
7. Verlängerung Wagenheberkurbel
8. Abschleppöse
9. Bewegliche Keil



AUSBAU

1. Das Fahrzeug auf ebenem und festem Untergrund abstellen. Die Feststellbremse anziehen.
2. Bei im Leerlauf drehendem Motor die Bodenfreiheit in maximaler Position einstellen. Siehe „An Bord“ und „Einstellung der Bodenfreiheit“. Zündung ausschalten und je nach Gefälle den ersten Gang bzw. den Rückwärtsgang einlegen (bei einem Fahrzeug mit Automatikgetriebe die Position P wählen).
3. Die Unterlage bei dem Rad einsetzen, das diagonal gegenüber dem auszutauschen Rad liegt.
4. Den Wagenheber an einer der vier am Schweller vorgesehenen Aufnahmen nahe beim Rad einsetzen und mit Hilfe der Wagenheberkurbel soweit auseinanderkurbeln, bis er auf dem Boden aufliegt.
5. Das Werkzeug 4 in die Einkerbung schieben und die Schutzabdeckung der Diebstahlschutzschraube aushebeln. Siehe Abbildung. Die Kurbel kann am Ende des Werkzeugs 4 eingesetzt werden.
6. Die Radschrauben lösen.
7. Den Wagenheber weiter hochkurbeln, bis sich das Rad einige Zentimeter über dem Boden befindet.
8. Die Schrauben herausdrehen, das Rad ausbauen.

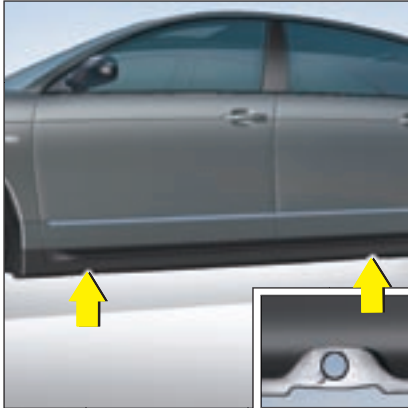


Vor Einsetzen des Wagenhebers die Fahrwerkhöhe in „maximaler Höhe“ einstellen und so lange beibehalten wie dieser unter dem Fahrzeug ist (die hydraulischen Einstellungen nicht mehr verwenden).

Sich niemals unter ein Fahrzeug legen, das nur mit dem Wagenheber angehoben ist.

Wagenheber und Werkzeug sind speziell für Ihr Fahrzeug bestimmt. Nicht für andere Zwecke verwenden.

Das reparierte Originalrad schnellstmöglich wieder einsetzen.

Mit einem Reserverad die Geschwindigkeit von 80 km/h nicht überschreiten.

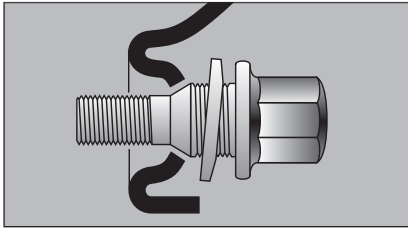

NOTRAD

Wenn das Fahrzeug mit einem Notrad ausgestattet ist, so ist es normal, dass bei der Montage dieses Rads festgestellt wird, dass die Unterlegscheiben der Radschrauben nicht auf der Felge aufliegen.

Das Reserverad wird durch den konischen Ansatz der Radschraube gehalten. Siehe Abbildung.

Beim Wiedereinbau des Originalrads ist auf guten Zustand und Sauberkeit der Unterlegscheiben der Radschrauben zu achten.

WIEDEREINBAU EINES RADS

1. Rad mit Hilfe der Zentrierführung auf die Nabe setzen. Die Sauberkeit auf der Oberfläche der Nabe und des Rads sicherstellen.
2. Die Schrauben einsetzen, bis sie an der Felge anliegen, aber noch nicht fest anziehen.
3. Den Wagenheber herunterkurbeln und entfernen.
4. Die Radschrauben mit dem Schraubenschlüssel anziehen.
5. Die Abdeckung wieder einsetzen.
6. Die Bodenfreiheit wieder in der normalen Position einstellen. Siehe „Einstellung der Bodenfreiheit“.
7. Den richtigen Reifenfülldruck einstellen (siehe „Identifizierung“) und die Auswuchtung überprüfen lassen.

RAD MIT REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG

Diese Räder sind mit einem Fülldrucksensor ausgestattet. Lassen Sie sie von einer CITROËN Vertragswerkstatt instand setzen.

DIEBSTAHLSCHUTZSCHRAUBE

Jedes Rad ist mit einer Diebstahlschutzschraube ausgestattet.

Zum Ausbauen dieser Schraube

1. Die Schutzabdeckung mit Hilfe des Werkzeugs 4 „Ausbau Schutzabdeckung Diebstahlschutzschraube“ entfernen.
2. Verwenden Sie die Zentrierführung und die Wagenheberkurbel.



Mit einem Reserverad die Geschwindigkeit von 80 km/h nicht überschreiten. Die Radschrauben sind speziell auf den jeweiligen Radtyp abgestimmt. Beim Radwechsel bei einer CITROËN Vertragswerkstatt nachfragen, ob die Schrauben zu den neuen Rädern passen.

Bemerkung: Den auf dem Schraubenschlüssel angegebenen Code notieren. Über diesen Code kann ein zweiter Schlüssel nachbestellt werden.